

250 SX

250 XC

300 XC

Art.nr 3213637sv



KTM

Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om du tar hand om den och sköter den på rätt sätt.

Vi önskar dig mycket nöje!

Notera ditt fordons serienummer.

Chassinummer (📖 s 11)	Återförsäljarens stämpel
Motornummer (📖 s 11)	

Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.

Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte ingår som standard i leveransen.

© 2017 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike

Alla rättigheter förbehållna

Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skriftliga medgivande.



ISO 9001(12 100 6061)

KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.

Utfärdat av: TÜV Management Service

REG.NO. 12 100 6061

KTM Sportmotorcycle GmbH

5230 Mattighofen, Österrike

Detta dokument gäller för följande modeller:

250 SX EU (F6301R0)

250 SX US (F6375R0)

250 XC US (F6375R5)

300 XC US (F6475R5)



3213637sv

03/2017

1	FRAMSTÄLLNINGSMEDEL	4	8	KÖRANVISNING	24
1.1	Symboler.....	4	8.1	kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande	24
1.2	Format.....	4	8.2	Starta motorcykeln	24
2	SÄKERHETSANVISNINGAR.....	5	8.3	Börja köra.....	25
2.1	Användningsdefinition - ändamålsenlig användning	5	8.4	Växla, köra	25
2.2	Felaktig användning.....	5	8.5	Bromsa in.....	26
2.3	Säkerhetsanvisningar	5	8.6	Stanna, parkera	26
2.4	Riskenivåer och symboler.....	5	8.7	Transport.....	27
2.5	Varning för manipulationer.....	6	8.8	Fylla på bränsle	27
2.6	Säker drift.....	6	9	SERVICESHEMA	29
2.7	Skyddsutrustning	6	9.1	Extra information.....	29
2.8	Arbetsregler	6	9.2	Obligatoriskt arbete.....	29
2.9	Miljö.....	7	9.3	Rekommenderat arbete	30
2.10	Bruksanvisning	7	10	INSTÄLLNING AV CHASSIT	31
3	VIKTIG INFORMATION	8	10.1	Kontrollera chassits grundinställning i förhållande till aktuell förarvikt	31
3.1	Garanti, reklamationsrätt	8	10.2	Luftfjädring AER 48.....	31
3.2	Drivmedel, tillsatsmedel.....	8	10.3	Kompressionsdämpning fjäderben	31
3.3	Reservdelar, tillbehör.....	8	10.4	Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg hastighet	32
3.4	Service	8	10.5	Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög hastighet	32
3.5	Bilder.....	8	10.6	Ställa in fjäderbenets returdämpning	33
3.6	Kundtjänst.....	8	10.7	Bestämma måttet för det avlastade bakhjulet....	34
4	FORDONSVY.....	9	10.8	Kontrollera fjäderbenets statiska häng	34
4.1	Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)	9	10.9	Kontrollera fjäderbenets häng under körning.....	35
4.2	Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)	10	10.10	Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning 🐾.....	35
5	SERIENUMMER	11	10.11	Ställa in hänget under körning 🐾.....	36
5.1	Chassinummer.....	11	10.12	Kontrollera gaffelns grundinställning.....	36
5.2	Typskylt.....	11	10.13	Ställa in gaffellufttryck.....	37
5.3	Motornummer	11	10.14	Ställa in gaffelns kompressionsdämpning	38
5.4	Gaffelns artikelnummer.....	11	10.15	Ställa in gaffelns returdämpning	38
5.5	Fjäderbenets artikelnummer	11	10.16	Styrets läge	39
6	REGLAGE	12	10.17	Ställa in styrets läge 🐾.....	39
6.1	Kopplingshandtag	12	11	SERVICEARBETEN PÅ CHASSIT	41
6.2	Bromshandtag	12	11.1	Lyfta motorcykeln med mc-lyft	41
6.3	Gashandtag	12	11.2	Ta bort motorcykeln från mc-lyften	41
6.4	Kortslutningsknapp	12	11.3	Avlufta gaffelben	42
6.5	Elstartknapp (alla XC-modeller).....	12	11.4	Rengöra gaffelbenens dammtätningar	42
6.6	Öppna tanklocket.....	13	11.5	Demontera gaffelbenen 🐾	42
6.7	Stänga tanklocket	13	11.6	Montera gaffelbenen 🐾.....	43
6.8	Bränslekran (alla SX-modeller).....	14	11.7	Demontera gaffelskyddet.....	43
6.9	Bränslekran (alla XC-modeller).....	14	11.8	Montera gaffelskyddet	44
6.10	Choke.....	15	11.9	Demontera den nedre gaffelkronan 🐾.....	44
6.11	Växelspak	15	11.10	Montera den nedre gaffelkronan 🐾.....	45
6.12	Kickstart	16	11.11	Kontrollera styrhuvudets lagerspel	46
6.13	Fotbromspedal.....	16	11.12	Ställa in styrhuvudets lagerspel 🐾.....	47
6.14	Plug-in-stöd (alla SX-modeller).....	16	11.13	Smörja styrhuvudets lager 🐾.....	47
6.15	Sidostöd (alla XC-modeller).....	16	11.14	Demontera startnummerskylten.....	48
6.16	Drifttidsmätare.....	17	11.15	Montera startnummerskylten	48
7	IDRIFTTAGANDE	18	11.16	Demontera framskärmen	48
7.1	Anvisningar för det första idrifttagandet.....	18	11.17	Montera framskärmen.....	48
7.2	Köra in motorn	19	11.18	Demontera fjäderbenet 🐾.....	49
7.3	Förbereda fordonet på svåra körförhållanden	19	11.19	Montera fjäderbenet 🐾.....	50
7.4	Förberedelser för körning i torr sand	20	11.20	Ta bort sadeln.....	51
7.5	Förberedelser för körning i våt sand	21	11.21	Montera sadeln	52
7.6	Förberedelser inför körning på våta och leriga sträckor	22	11.22	Demontera luftfilterboxens skydd	52
7.7	Förberedelser inför körning vid höga temperaturer och långsam körning	22	11.23	Montera luftfilterboxens skydd	52
7.8	Förberedelser för körning vid låg temperatur eller snö	23	11.24	Demontera luftfiltret 🐾.....	53

11.25	Rengöra luftfiltret och luftfilterboxen 🐦	53	16.4	Förgasare - tomgång	90
11.26	Montera luftfiltret 🐦	54	16.5	Förgasare - ställa in tomgång 🐦	90
11.27	Haka fast luftfilterboxens skydd 🐦	54	16.6	Tändkurvsanpassningens kontakt	91
11.28	Täta luftfilterboxen 🐦	54	16.7	Ändra tändkurva	91
11.29	Demontera slutdämparen	55	16.8	Kontrollera växelspakens utgångsläge	91
11.30	Montera slutdämparen	55	16.9	Ställa in växelspakens utgångsläge 🐦	91
11.31	Byta ut slutdämparens glasfiber garnfyllning 🐦	55	16.10	Motorkarakteristik - hjälpfjäder	92
11.32	Demontera bränsletanken 🐦	56	16.11	Motorkarakteristik - ställa in hjälpfjädern 🐦	92
11.33	Montera bränsletanken 🐦	57	17	SERVICEARBETEN PÅ MOTORN	94
11.34	Kontrollera kedjans nedsmutsning	58	17.1	Tömma förgasarens flottörkammare 🐦	94
11.35	Rengöra kedjan	59	17.2	Kontrollera växellådsoljenivån	95
11.36	Kontrollera kedjespänning	59	17.3	Byta växellådsolja 🐦	95
11.37	Ställa in kedjespänningen	60	17.4	Fylla på växellådsolja 🐦	96
11.38	Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare	60	18	RENGÖRING, SKÖTSEL	97
11.39	Kontrollera ramen 🐦	62	18.1	Rengöra motorcykeln	97
11.40	Kontrollera baksvingen 🐦	62	19	FÖRVARING	98
11.41	Kontrollera gasvajerns dragning	62	19.1	Förvaring	98
11.42	Kontrollera gummihandtaget	63	19.2	Idrifttagande efter förvaring	99
11.43	Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge	63	20	FELSÖKNING	100
11.44	Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå	64	21	TEKNISK INFORMATION	102
11.45	Byta vätska i hydraulkopplingen 🐦	64	21.1	Motor	102
12	BROMSSYSTEM	66	21.1.1	alla SX-modeller	102
12.1	Kontrollera bromshandtagets spel	66	21.1.2	250 XC US	102
12.2	Ställa in bromshandtagets utgångsläge	66	21.1.3	300 XC US	103
12.3	Kontrollera bromsskivorna	66	21.2	Åtdragningsmoment motor	103
12.4	Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen	67	21.2.1	alla SX-modeller	103
12.5	Fylla på frambromsens bromsvätska 🐦	67	21.2.2	alla XC-modeller	104
12.6	Kontrollera frambromsens bromsbelägg	68	21.3	Förgasare	106
12.7	Byta frambromsens bromsbelägg 🐦	68	21.3.1	alla SX-modeller	106
12.8	Kontrollera fotbromspedalens spel	70	21.3.2	Förgasare - grundinställning sandsträckor (alla SX-modeller)	106
12.9	Ställa in fotbromspedalens utgångsläge 🐦	71	21.3.3	Förgasarinställning (alla SX-modeller)	107
12.10	Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen	71	21.3.4	250 XC US	108
12.11	Fylla på bromsvätska för bakbromsen 🐦	72	21.3.5	Förgasarinställning (250 XC US)	108
12.12	Kontrollera bakbromsens bromsbelägg	73	21.3.6	300 XC US	110
12.13	Byta bakbromsens bromsbelägg 🐦	73	21.3.7	Förgasarinställning (300 XC US) 🐦	110
13	HJUL, DÄCK	75	21.4	Volymmer	111
13.1	Demontera framhjulet 🐦	75	21.4.1	Växellådsolja	111
13.2	Montera framhjulet 🐦	75	21.4.2	Kylvätska	111
13.3	Demontera bakhjulet 🐦	76	21.4.3	Bränsle	111
13.4	Montera bakhjulet 🐦	77	21.5	Chassi	111
13.5	Kontrollera däckens skick	78	21.6	Elsystem	112
13.6	Kontrollera lufttrycket i däcken	78	21.7	Däck	112
13.7	Kontrollera ekrarnas spänning	78	21.8	Gaffel	112
14	ELSYSTEM	80	21.8.1	250 SX EU	112
14.1	Demontera batteri 🐦 (alla XC-modeller)	80	21.8.2	250 SX US	112
14.2	Montera batteriet 🐦 (alla XC-modeller)	80	21.8.3	alla XC-modeller	113
14.3	Ladda batteriet 🐦 (alla XC-modeller)	81	21.9	Fjäderben	113
14.4	Byta huvudsäkring (alla XC-modeller)	82	21.9.1	250 SX EU	113
15	KYLSYSTEM	83	21.9.2	250 SX US	114
15.1	Kylsystem	83	21.9.3	alla XC-modeller	114
15.2	Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån	83	21.10	Åtdragningsmoment chassi	115
15.3	Kontrollera kylvätskenivån	84	22	BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR	117
15.4	Tappa av kylvätska 🐦	84	23	ÖVRIGA MEDEL	119
15.5	Fylla på kylvätska 🐦	85	24	STANDARDER	121
16	INSTÄLLNING AV MOTORN	87	25	LISTA MED FÖRKORTNINGAR	122
16.1	Kontrollera gasvajerns spel	87	INDEXFÖRTECKNING	123	
16.2	Ställa in gasvajerns spel 🐦	87			
16.3	Förgasarinställning	88			

1.1 Symboler

Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.



Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).



Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).



Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg på bästa sätt.



Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa på den sidan).



Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.



Betecknar resultatet av ett testmoment.

1.2 Format

Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.

Egennamn	Betecknar ett egennamn.
Namn®	Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke™	Betecknar ett varumärke.
<u>Understrukna begrepp</u>	Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteckningen.

2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig användning

(alla SX-modeller)

Det här fordonet är designat och konstruerat för normala påfrestningar under reguljära tävlingsituationer. Det här fordonet uppfyller de högsta internationella motorsportförbundens aktuella regler och kategorier.



Info

Det här fordonet får bara användas på avspärrade vägar som inte räknas som allmän väg.

(alla XC-modeller)

Det här fordonet är designat och konstruerat för normala påfrestningar under reguljära tävlingsituationer. Det här fordonet uppfyller de högsta internationella motorsportförbundens aktuella regler och kategorier.



Info

Det här fordonet är framtaget för längre tävlingskörning i terräng (enduro) och inte i första hand för motocross.

Det här fordonet får bara användas på avspärrade vägar som inte räknas som allmän väg.

2.2 Felaktig användning

Använd fordonet endast på avsett vis.

Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person-, material- och miljöskador.

All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen, klassas som felaktig användning.

Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven för den aktuella tillämpningen.

2.3 Säkerhetsanvisningar

För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.



Info

På fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta på väl synliga ställen. Ta inte bort några informations-/varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig på grund av detta.

2.4 Risknivåer och symboler



Fara

Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Varning

Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Försiktigt

Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

Observera

Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.



Varning

Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.

2.5 Varning för manipulationer

Det är förbjudet att göra ändringar på ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd:

- 1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter på ett nytt fordon innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt
- 2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.

Exempel på olaglig manipulation:

- 1 Borttagning eller borring av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
- 2 Borttagning eller borring av hål i delar av insugningssystemet.
- 3 Användning i felaktigt underhållsskick.
- 4 Att byta rörliga delar på fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.

2.6 Säker drift



Fara

Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

- Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
- Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.



Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.

- Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.
- Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.

Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper.

Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.

Observera de informations- och varningsdekalerna som sitter på fordonet.

2.7 Skyddsutrustning



Varning

Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

- Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.
- Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.

2.8 Arbetsregler

Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes. Exempel: lagerurdragare (15112017000)

Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självslåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsskivor, o-ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.

Till vissa skruvar krävs det skruvlåsningsmedel (t ex **Loctite®**). I dessa fall ska tillverkarens anvisningar följas vid användningen.

Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller slitna detaljer ska ersättas med nya.

Efter reparations- och servicearbeten ska fordonets driftsäkerhet säkerställas.

2.9 Miljö

Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedvetande och respekterar andra människors rättigheter.

Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella landets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.

Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar ska gå till. Din auktoriserade KTM-återförsäljare hjälper gärna till.

2.10 Bruksanvisning

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.

Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, så att den finns till hands när du måste slå upp något.

Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad KTM-återförsäljare.

Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.

3.1 Garanti, reklamationsrätt

Arbetena i serviceschemat ska utföras på en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garantihäftet och i **KTM Dealer.net** eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följskador som beror på manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks inte av garantin.

Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäftet.

3.2 Drivmedel, tillsatsmedel



Varning

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t.ex. bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.

3.3 Reservdelar, tillbehör

För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår på andra produkter används.

Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM-återförsäljare hjälper gärna till.

De aktuella **KTM PowerParts** för ditt fordon hittar du på KTM:s webbsida.

Internationella KTM-webbplatsen: <http://www.ktm.com>

3.4 Service

För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel samt anpassning av motor och chassi följas. Felaktig anpassning av chassit kan leda till skador och brott på chassits komponenter. När fordonet körs på svåra sträckor, t ex i sand, i våt eller lerig terräng kan en del av komponenterna slitas mer (t ex drivlinan, bromssystemet eller fjädringens komponenter). Därför kan vissa komponenter behöva kontrolleras eller bytas ut tidigare än nästa föreskrivna servicetillfälle.

De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallerna måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.

3.5 Bilder

Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.

För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas på bilden. Det är inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.

3.6 Kundtjänst

Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.

En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns på KTM:s webbplats.


Internationella KTM-webbplatsen: <http://www.ktm.com>

4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt)



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Bromshandtag (🗨️ s 12) |
| 2 | Kortslutningsknapp (🗨️ s 12) |
| 3 | Kopplingshandtag (🗨️ s 12) |
| 4 | Luftfilterboxens skydd |
| 5 | Plug-in-stöd |
| 6 | Växelspak (🗨️ s 15) |
| 7 | Choke (🗨️ s 15) |
| 8 | Bränslekran |


4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt)

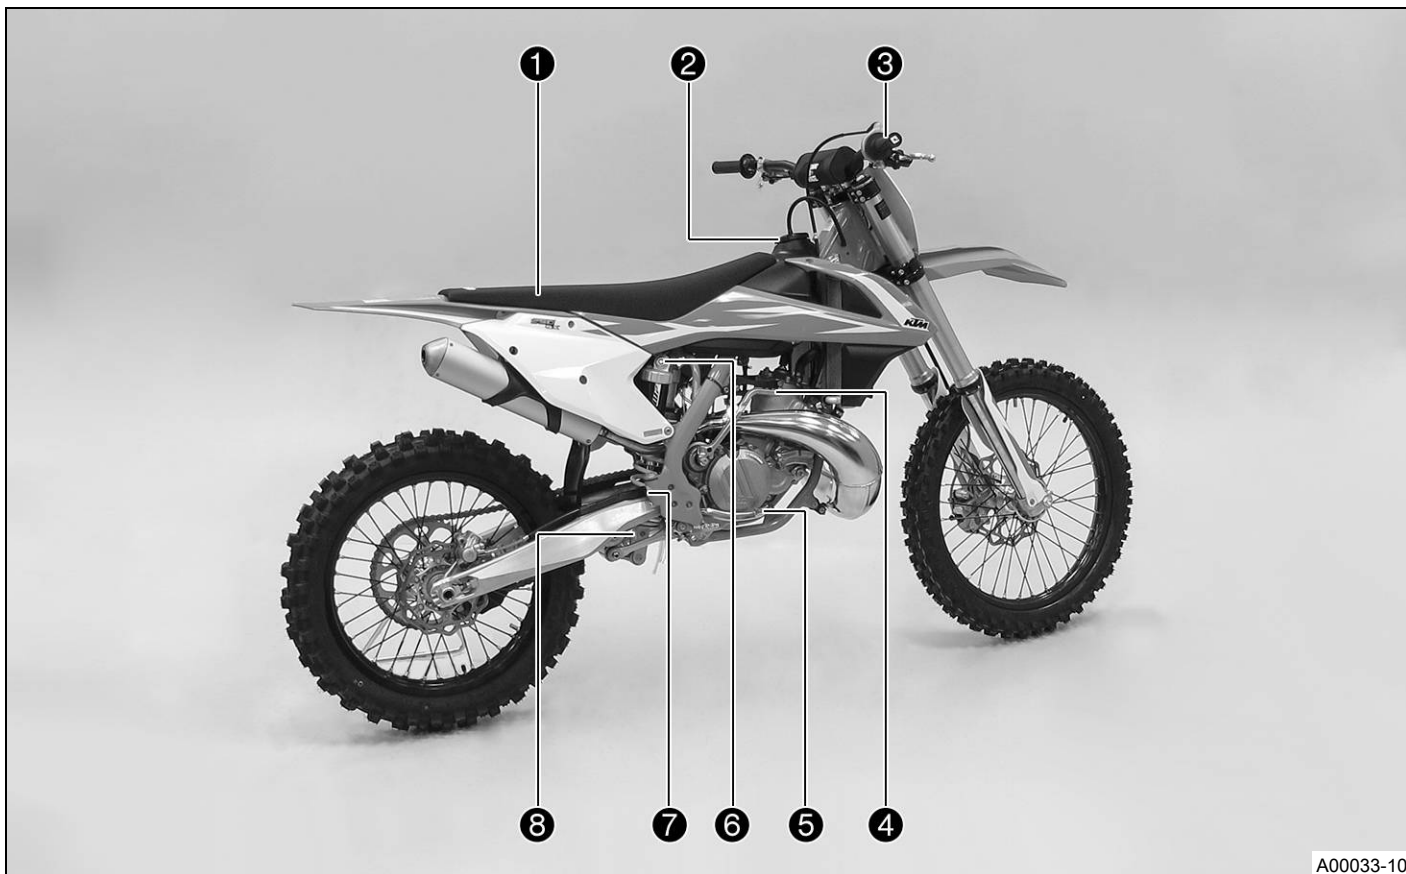

A00033-10


1	Sadel
2	Tanklock
3	Gashandtag (📖 s 12)
4	Kickstart (📖 s 16)
5	Fotbromspedal (📖 s 16)
6	Fjäderben, inställning av kompressionsdämpning
7	Synglas bromsvätska bak
8	Fjäderben inställning av returdämpning

5.1 Chassinummer

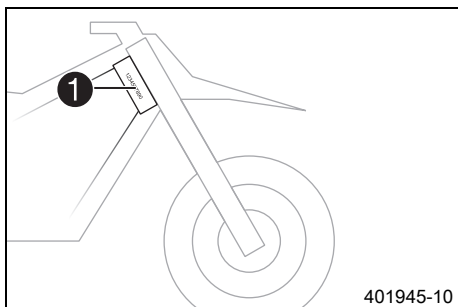


Chassinumret ❶ är instansat på styrhuvudets högra sida.

5.2 Typskylt

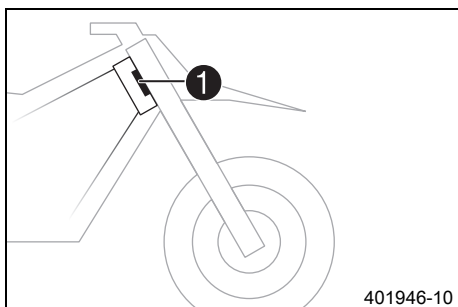


Typskylten ❶ är fäst framtill på styrhuvudet.

5.3 Motornummer

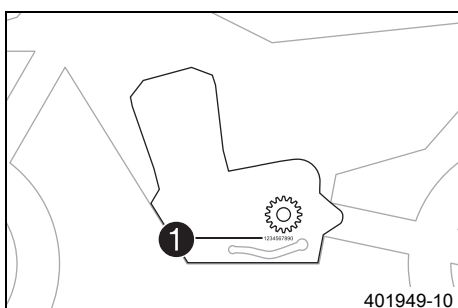


Motornumret ❶ är instansat på motorns vänstra sida under framdrevet.

5.4 Gaffelns artikelnummer

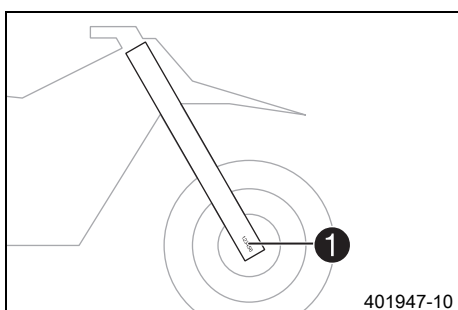


Gaffelns artikelnummer ❶ är instansat på axelklämmans insida.

5.5 Fjäderbenets artikelnummer

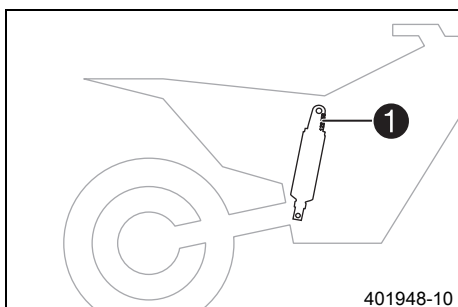


Fjäderbenets artikelnummer ❶ är instansat på fjäderbenets överdel över ställringen åt motorn till.

6.1 Kopplingshandtag

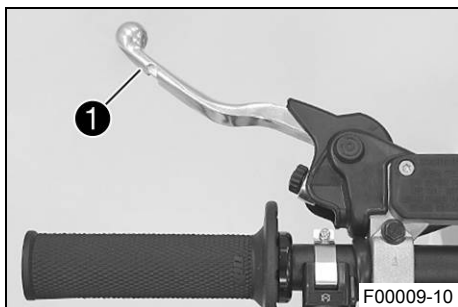


Kopplingshandtaget ❶ sitter till vänster på styret. Kopplingen är hydraulisk och återgår automatiskt till utgångsläget.

6.2 Bromshandtag

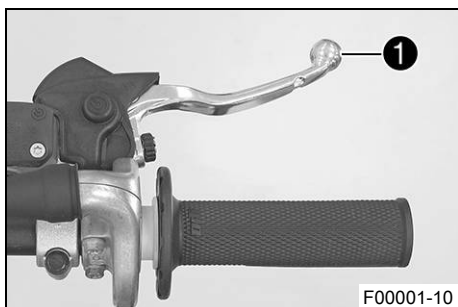


Bromshandtaget ❶ sitter till höger på styret. Med bromshandtaget manövreras frambromsen.

6.3 Gashandtag

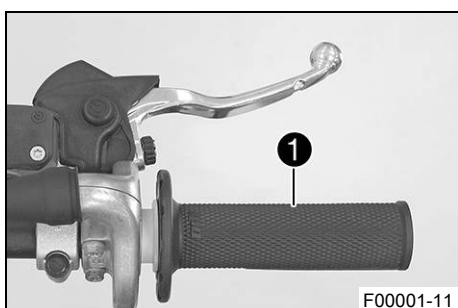

Gashandtaget ❶ sitter till höger på styret.

6.4 Kortslutningsknapp

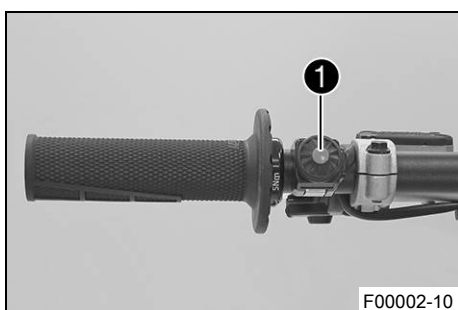


Kortslutningsknappen ❶ sitter till vänster på styret.

Möjliga tillstånd

- Kortslutningsknapp ☒ i utgångsläge – I detta läge är tändningsströmkretsen sluten och motorn kan startas.
- Kortslutningsknappen ☒ nedtryckt – I detta läge är tändningsströmkretsen bruten. En motor som är igång stängs av, en avstängda motor startas inte.

6.5 Elstartknapp (alla XC-modeller)

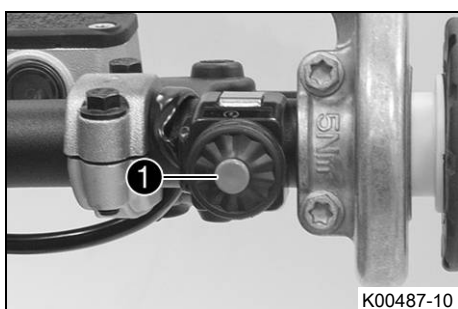

Elstartknappen ❶ sitter till höger på styret.

Möjliga tillstånd

- Elstartknappen ☑ i utgångsläget
- Elstartknappen ☑ nedtryckt – i detta läge aktiveras elstartmotorn.

6.6 Öppna tanklocket

**Fara****Brandrisk** Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.


- Tankta inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
- Stäng av motorn när du tankar bränsle.
- Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
- Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
- Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

**Varning****Risk för förgiftning** Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
- Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

**Varning****Risker för miljön** Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

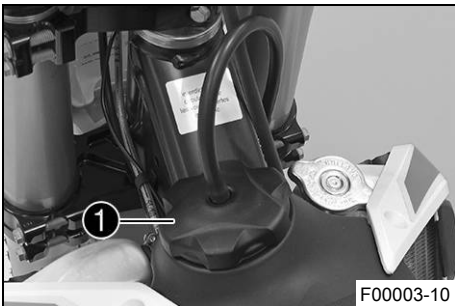
**(alla SX-modeller)**

- Vrid tanklocket ① motsols och ta av det uppåt.

**(alla XC-modeller)**

- Tryck på låsknappen ①, vrid tanklocket motsols och lyft av det.


6.7 Stänga tanklocket

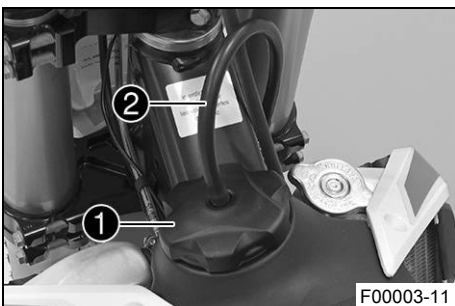**(alla SX-modeller)**

- Sätt på tanklocket ① och vrid det medsols tills tanken är helt stängd.

**Info**

Tankavluftningens ② slang ska dras utan veck.

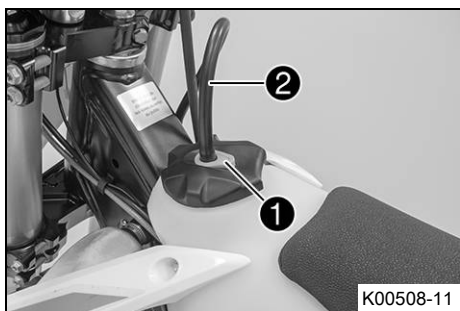

(alla XC-modeller)


- Sätt på tanklocket **1** och vrid det medsols tills låsknappen hakar i.



Info

Tankavluftningens **2** slang ska dras utan veck.

6.8 Bränslekran (alla SX-modeller)

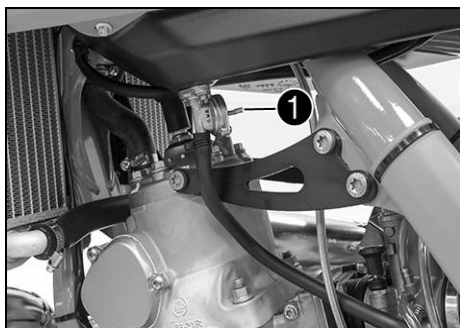


Bränslekranen **1** sitter på vänster sida av bränsletanken.


Med vredet **1** på bränslekranen öppnas och stängs bränsletillförseln till förgasaren.

Möjliga tillstånd

- Bränsletillförseln stängd **OFF** – Inget bränsle kan rinna från bränsletanken till förgasaren.
- Bränsletillförseln öppen **ON** – Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasaren. Bränsletanken töms helt.

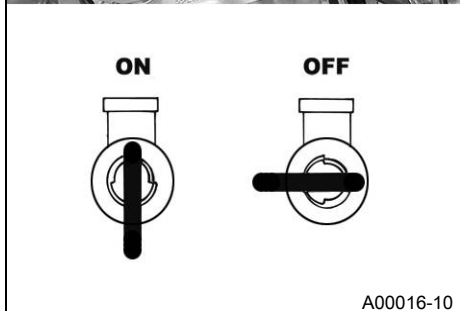

6.9 Bränslekran (alla XC-modeller)

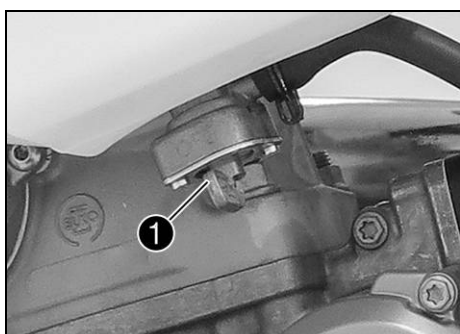


Bränslekranen **1** sitter på vänster sida av bränsletanken.


Med vredet **1** på bränslekranen öppnas och stängs bränsletillförseln till förgasaren.

Möjliga tillstånd


- Bränsletillförseln stängd **OFF** – Inget bränsle kan rinna från bränsletanken till förgasaren.
- Bränsletillförseln öppen **ON** – Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasaren. Bränsletanken töms ned till reservtanken.
- Tillförsel av bränslereserv är öppen **RES** – Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasaren. Bränsletanken töms helt.

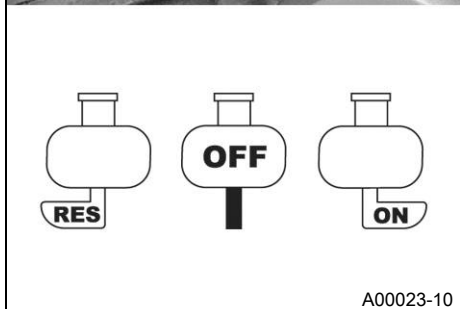

6.10 Choke

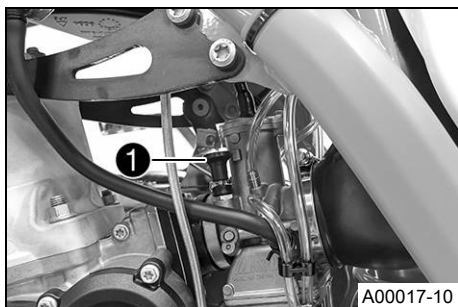**(alla SX-modeller)**

Chokeknappen ① sitter till vänster på förgasaren.

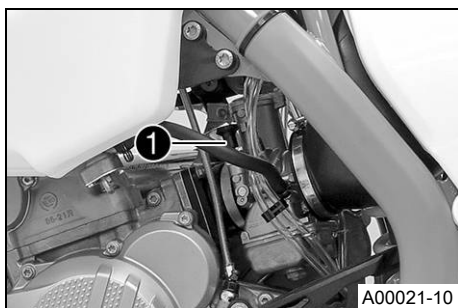**(alla XC-modeller)**

Chokeknappen ① sitter till vänster på förgasaren.

När chokefunktionen är aktiverad öppnas ett hål i förgasaren där motorn kan suga in extra bränsle. På så sätt får man en fetare bränsle-luft-blandning som behövs vid kallstart.


 **Info**

När motorn är driftvarm måste chokefunktionen vara avstängd.


Möjliga tillstånd

- Chokefunktionen är aktiverad – Chokeknappen är helt utdragen.
- Chokefunktionen är avaktiverad – Chokeknappen är helt intryckt.

6.11 Växelspak

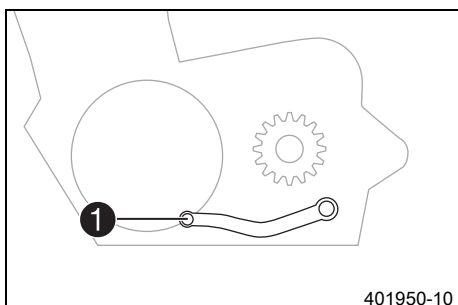


Växelspaken ① är monterad till vänster på motorn.

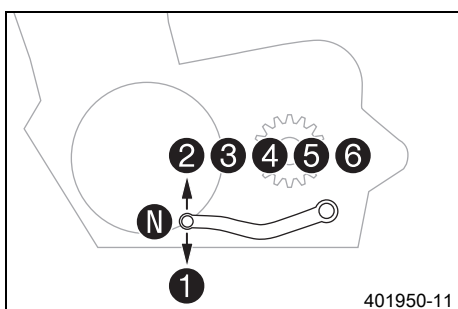**(alla XC-modeller)**

De olika växlarnas lägen framgår av bilden.


Neutral- eller tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

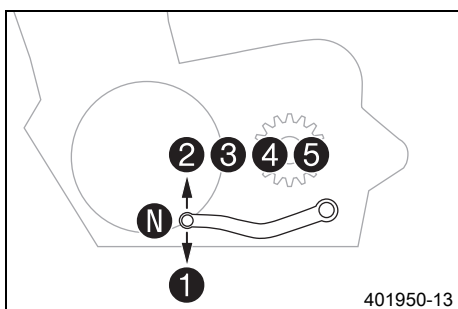**(alla SX-modeller)**

De olika växlarnas lägen framgår av bilden.

Neutral- eller tomgångsläget är mellan 1:ans och 2:ans växel.

6.12 Kickstart

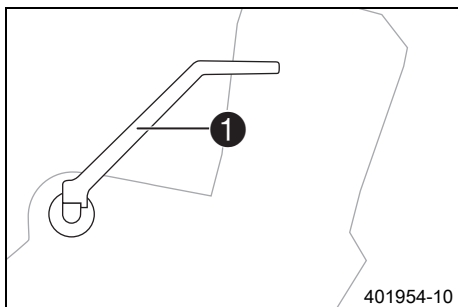


Kickstarten **1** sitter till höger på motorn.
Kickstartens överdel kan vridas.



Info


Fäll in kickstartens överdel mot motorn innan körningen påbörjas.

6.13 Fotbromspedal

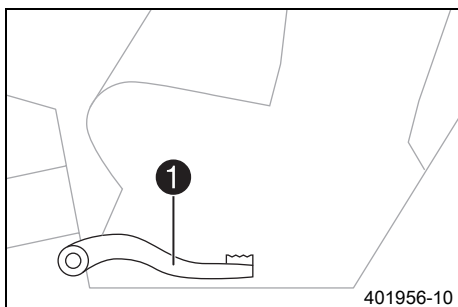

Fotbromspedalen **1** sitter framför höger fotpinne.
Med fotbromspedalen manövreras bakbromsen.

6.14 Plug-in-stöd (alla SX-modeller)

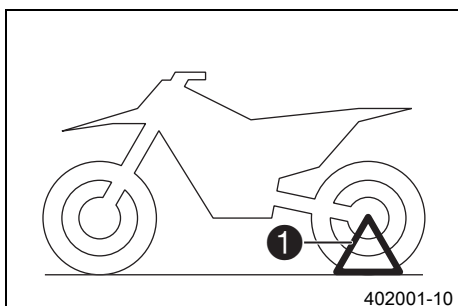


Fästet för plug-in-stödet **1** sitter på vänster sida om hjulaxeln.
Plug-in-stödet är till för att motorcykeln ska kunna parkeras.




Info

Ta bort plug-in-stödet innan du kör iväg.

6.15 Sidostöd (alla XC-modeller)

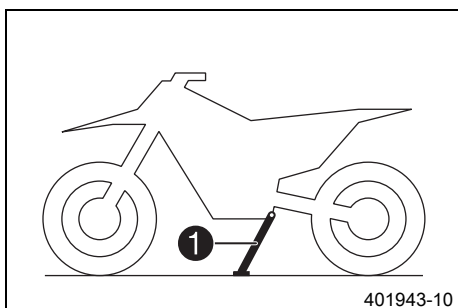

Sidostödet **1** sitter på fordonets vänstra sida.

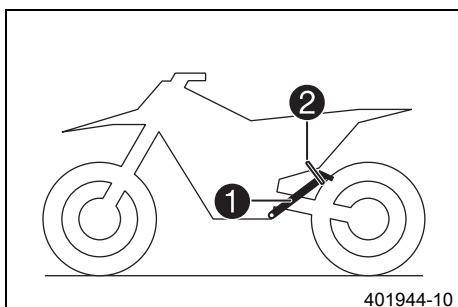


Motorcykeln parkeras på sidostödet.



Info

Under körningen måste sidostödet **1** vara uppfällt och fixerat med gummibandet **2**.

6.16 Drifftidsmätare

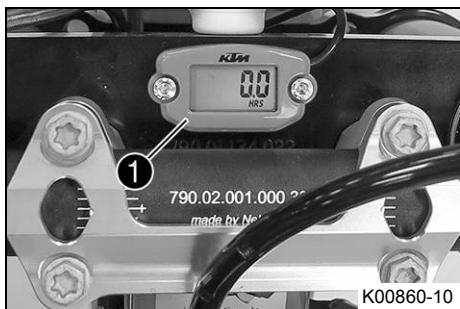

Drifftidsmätaren ① är monterad före styrarmen.
Den visar hur många drifttimmar motorn har gått.
Drifftidsmätaren börjar mäta när motorn startar och slutar mäta när motorn stängs av.



Info

Det går inte att radera eller ställa in något på drifftidsmätaren.

7.1 Anvisningar för det första idrifttagandet

**Fara**

Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.

- Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
- Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.

**Varning**

Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.

- Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.
- Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.

**Varning**

Risk för omkullkörning Vid olika däckprofiler på fram- och bakhjulet påverkas köregenskaperna. Vid olika däckprofiler kan kontrollen över fordonet försvåras avsevärt.

- Säkerställ att däcken på fram- och bakhjulet har likartade profilmönster.

**Varning**

Risk för olyckor En oanpassad körstil påverkar köregenskaperna.

- Kör inte snabbare än vad som är lämpligt med avseende på körbanan och ditt eget kunnande.

**Varning**

Risk för olyckor Fordonet är inte avsett för att ta med passagerare.

- Ta aldrig med passagerare.

**Varning**

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning. Om fotbromspedalen inte släpps nöts bromsbeläggen ner permanent.

- Ta bort foten från fotbromspedalen när du inte vill bromsa fordonet.

**Varning**

Risk för olyckor Totalvikt och axellaster påverkar köregenskaperna.

- Överskrid varken den max. tillåtna totalvikten eller axellasterna.

**Varning**

Risk för stöld Obehöriga som arbetar med fordonet utsätter både sig själva och andra för fara.

- Lämna aldrig fordonet obevakat när motorn är igång.
- Säkra fordonet så att obehöriga inte kan använda det.

**Info**

Tänk på att andra människor känner sig besvärade av överdrivet buller när du använder din motorcykel.

- Kontrollera att en auktoriserad KTM-verkstad har utfört de inspektionsarbeten som måste göras vid leveransen.
 - ✓ Leveransdokumentet och service- och garantihäftet överlämnas till dig tillsammans med fordonet.
- Läs hela bruksanvisningen innan du gör din första åktur med motorcykeln.
- Lär känna manöveranordningarna.
- Ställ in kopplingshandtagets utgångsläge. (📖 s 63)
- Ställ in bromshandtagets utgångsläge. (📖 s 66)
- Ställ in fotbromspedalens utgångsläge. 🦶 (📖 s 71)
- Ställ in växelspakens utgångsläge. 🦶 (📖 s 91)
- Testa att manövrera motorcykeln på ett lämpligt underlag innan du påbörjar mer krävande körning.

**Info**

Motorcykeln är inte godkänd för körning på allmän väg.

I terräng bör man helst vara tillsammans med en annan person som kör sitt eget fordon så att man kan hjälpa varandra.

- Försök även att köra så långsamt som möjligt och att åka stående för att få bättre känsla för motorcykeln.
- Kör inte i terräng som kräver mer kunskap och erfarenhet än du själv har.
- Håll fast i styret med båda händerna när du kör och låt fötterna vila på fotpinnarna.
- Ta inte med någon packning.
- Överskrid inte den högst tillåtna totalvikten eller de högst tillåtna axellasterna.

Specifikation

Maximal tillåten totalvikt	335 kg
Maximal tillåten axellast fram	145 kg
Maximal tillåten axellast bak	190 kg

- Kontrollera ekrarnas spänning. (🔧 s 78)

**Info**

Ekerspänningen måste kontrolleras efter en halvtimmes körning.

- Kör in motorn. (🔧 s 19)

7.2 Köra in motorn

- Under inkörningstiden får den angivna motoreffekten inte överskridas.

Specifikation

Max motoreffekt	
under de första 3 driftstimmarna	< 70 %
under de första 5 driftstimmarna	< 100 %

- Undvik att köra med fullt gaspådrag!

7.3 Förbereda fordonet på svåra körförhållanden

**Info**

När fordonet körs på svåra sträckor, t ex i sand, i våt eller lerig terräng kan en del av komponenterna slitas mer (t ex drivlinan, bromssystemet eller fjädringens komponenter). Därför kan man behöva kontrollera och ev. byta ut dessa delar redan innan underhållsintervallet har gått ut.

- Täta luftfilterboxen. 🛠️ (🔧 s 54)
- Haka fast luftfilterboxens skydd. 🛠️ (🔧 s 54)
- Rengör luftfiltret och luftfilterboxen. 🛠️ (🔧 s 53)

**Info**

Kontrollera luftfiltret ca var 30:e minut.

- Kontrollera att elektriska kontakter sitter ordentligt och inte är fuktiga och korroderade.
 - » Om de är fuktiga, korroderade eller skadade:
 - Gör rent och torka kontakterna, byt ut dem vid behov.

Svåra körförhållanden är:

- Körning i torr sand. (🔧 s 20)
- Körning i våt sand. (🔧 s 21)
- Körning på våta och leriga sträckor. (🔧 s 22)
- Körning vid höga temperaturer och långsam körning. (🔧 s 22)
- Körning vid låg temperatur eller snö. (🔧 s 23)

7.4 Förberedelser för körning i torr sand



M01129-01

- Kontrollera kylarlocket.

Värde på kylarlocket	1,8 bar
----------------------	---------

- » Om det indikerade värdet inte motsvarar det föreskrivna värdet:

**Varning**

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
- Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

- Byt ut kylarlocket.

- Montera luftfiltrets dammskydd.

Dammskydd till luftfiltret (79006920000)
--

**Info**

Följ anvisningarna i **KTM PowerParts** monteringsanvisning.



M01104-01

- Montera luftfiltrets sandskydd.

Sandskydd till luftfiltret (79006922000)
--

**Info**

Följ anvisningarna i **KTM PowerParts** monteringsanvisning.




M01105-01

- Anpassa förgasarens munstycken och inställning.

**Info**

Rekommendationer för förgasaranpassningen finns hos varje auktoriserad KTM-verkstad.

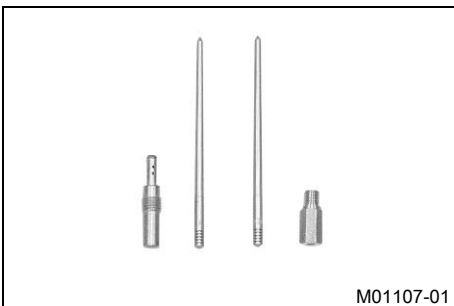

M01107-01

- Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel (📖 s 119)

- Montera bakdrevet av stål.

**Tips**

Smörj inte kedjan.

- Rengör kylarens lameller.
- Räta försiktigt ut böjda kylarlammeller.



600868-01

Krav

Regelbunden körning i sand

- Byt kolv var 10:e driftimme.

7.5 Förberedelser för körning i våt sand



- Kontrollera kylarlocket.

Värde på kylarlocket	1,8 bar
----------------------	---------

- » Om det indikerade värdet inte motsvarar det föreskrivna värdet:

**Varning**

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
- Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.


- Byt ut kylarlocket.

- Montera luftfiltrets vattenskydd.

Vattenskydd till luftfiltret (79006921000)
--

**Info**

Följ anvisningarna i **KTM PowerParts** monteringsanvisning.

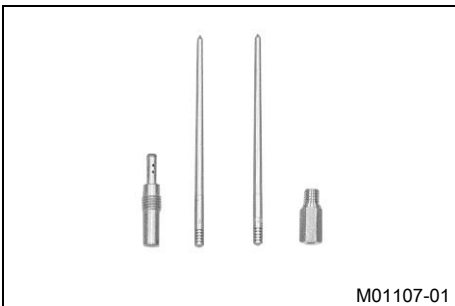

- Anpassa förgasarens munstycken och inställning.

**Info**

Rekommendationer för förgasaranpassningen finns hos varje auktoriserad KTM-verkstad.



- Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel (🗨️ s 119)

- Montera bakdrevet av stål.

**Tips**

Smörj inte kedjan.

- Rengör kylarens lameller.
- Räta försiktigt ut böjda kylarlammeller.

Krav

Regelbunden körning i sand

- Byt kolvar var 10:e drifttimme.

7.6 Förberedelser inför körning på våta och leriga sträckor




- Montera luftfiltrets vattenskydd.

Vattenskydd till luftfiltret (79006921000)
--

**Info**

Följ anvisningarna i **KTM PowerParts** monteringsanvisning.

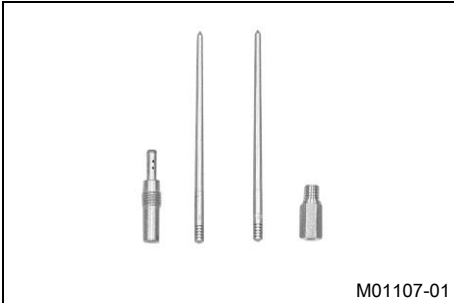

- Anpassa förgasarens munstycken och inställning.

**Info**

Rekommendationer för förgasaranpassningen finns hos varje auktoriserad KTM-verkstad.



- Montera bakdrevet av stål.
- Rengör motorcykeln. (📖 s 97)
- Räta försiktigt ut böjda kylarlameller.

7.7 Förberedelser inför körning vid höga temperaturer och långsam körning



- Kontrollera kylarlocket.

Värde på kylarlocket	1,8 bar
----------------------	---------

- » Om det visade värdet inte motsvarar börvärdet:

**Varning**

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.


- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
- Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

- Byt ut kylarlocket.

- Anpassa sekundärväxlingen till sträckan.

**Info**

Motoroljan blir snabbt varm om man måste dra i kopplingen för ofta p g a för lång sekundärväxling.

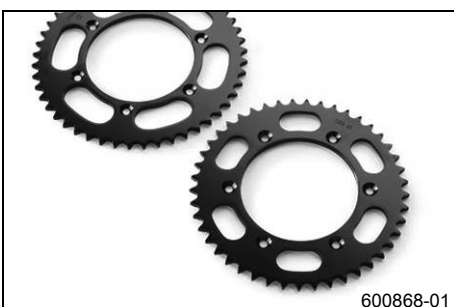

- Rengör kedjan.

Kedjerengöringsmedel (📖 s 119)

- Rengör kylarens lameller.
- Rikta försiktigt böjda kylarlameller.
- Kontrollera kylvätskenivån. (📖 s 84)

7.8 Förberedelser för körning vid låg temperatur eller snö




- Montera luftfiltrets vattenskydd.

Vattenskydd till luftfiltret (79006921000)



Info

Följ anvisningarna i **KTM PowerParts** monteringsanvisning.

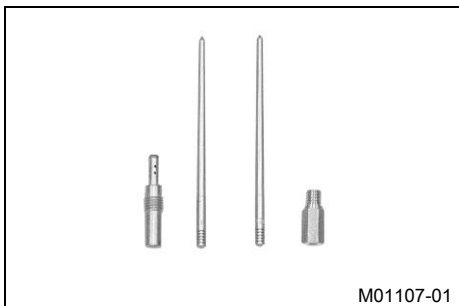

- Anpassa förgasarens munstycken och inställning.




Info

Rekommendationer för förgasaranpassningen finns hos varje auktoriserad KTM-verkstad.

8.1 kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande

**Info**

Kontrollera alltid fordonet samt dess driftsäkerhet innan du påbörjar en körning. Fordonet måste vara i tekniskt felfritt skick när det körs.

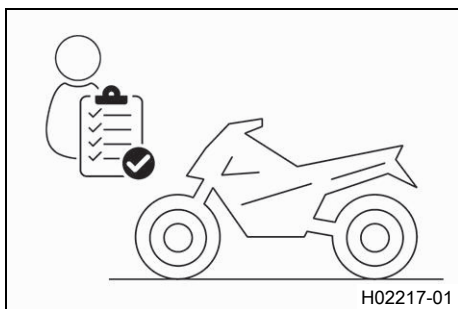

- Kontrollera växellådsoljenivån. (📖 s 95)
- Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (📖 s 67)
- Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (📖 s 71)
- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 68)
- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 73)
- Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt.
- Kontrollera kylvätskenivån. (📖 s 84)
- Kontrollera kedjans nedsmutsning. (📖 s 58)
- Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare. (📖 s 60)
- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 59)
- Kontrollera däckens skick. (📖 s 78)
- Kontrollera lufttrycket i däcken. (📖 s 78)
- Kontrollera ekrarnas spänning. (📖 s 78)

**Info**

Ekerspänningen måste kontrolleras regelbundet, eftersom körsäkerheten försämras kraftigt vid felaktig ekerspänning.

- Rengör gaffelbenens dammtätningar. (📖 s 42)
- Avlufta gaffelbenen. (📖 s 42)
- Kontrollera luftfiltret.
- Kontrollera att alla manöveranordningar är korrekt inställda och inte kärvar.
- Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar, muttrar och slangklämmor är fast åtdragna.
- Kontrollera bränslenivån.

8.2 Starta motorcykeln

**Fara**

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

Observera

Motorskada Höga varvtal vid kall motor minskar motorns livslängd.

- Värm alltid upp motorn på lågt varvtal.

**Info**

Om motorcykeln är svårstartad kan det bero på att det finns gammalt bränsle i flottörkammaren. De lättantändliga delarna av bränslet avdunstar om motorcykeln inte används på länge.

När flottörkammaren fylls med nytt, antändligt bränsle, startar motorn direkt.

Om motorcykeln står still i mer än 1 vecka

- Töm förgasarens flottörkammare. 🗑️ (📖 s 94)

(alla SX-modeller)

- Vrid vredet ① på bränslekranen till läget **ON**. (Bild A00016-10 📖 s 14)
- ✓ Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasaren.
- Ta bort plug-in-stödet.
- Lägg i växellådans friläge.

Krav

Motorn är kall

- Dra ut chokeknappen till stoppläget.
- Trampa ned kickstarten helt med kraft.

**Info**

Inget gaspådrag.

(alla XC-modeller)

- Vrid vredet **1** på bränslekranen till läget **ON**. (Bild A00023-10 s 14)
 - ✓ Bränslet kan rinna från bränsletanken till förgasaren.
- Ta ned motorcykeln från sidostödet.
- Lägg i växellådans friläge.

Krav

Motorn är kall

- Dra ut chokeknappen till stoppläget.
- Tryck på elstartknappen eller trampa ned kickstarten helt.

**Info**

Inget gaspådrag.

8.3 Börja köra

**Info**

Innan man kör iväg måste plug-in-stödet tas bort. Under körning ska sidostödet vara uppfällt och säkrat med gummibandet.

- Dra i kopplingshandtaget, lägg in 1:ans växel, släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa samtidigt försiktigt.

8.4 Växla, köra

**Varning**

Risk för olyckor Nedväxling vid högt motorvarvtal blockerar bakhjulet och överbelastar motorn.

- Växla inte tillbaka till en lägre växel vid högt motorvarvtal.

**Info**

Om ovanliga ljud hörs vid körning måste du omedelbart stanna. Stäng av motorn och kontakta en auktoriserad KTM-verkstad. 1:ans växel är start- och lågväxeln.

- När situationen (uppförsbacke, körsituation etc) tillåter det kan du lägga i en högre växel. Lätta på gashandtaget, dra samtidigt i kopplingshandtaget, lägg i nästa växel, släpp kopplingshandtaget och gasa.
- Om chokefunktionen är aktiverad ska denna stängas av när motorn har blivit varm.
- När högsta möjliga hastighet har uppnåtts genom fullt gaspådrag, släpp gashandtaget något till $\frac{3}{4}$ gaspådrag. Hastigheten sjunker knappt, medan bränsleförbrukningen minskar avsevärt.
- Kör inte med mer gas än vad motorn kan utnyttja. Plötsligt gaspådrag i handtaget ökar bränsleförbrukningen.
- För nedväxling måste du bromsa motorcykeln och lätta på gashandtaget.
- Dra i kopplingshandtaget och lägg i nästa lägre växel. Släpp kopplingshandtaget långsamt och gasa eller upprepa växlingen.
- Stäng av motorn i stället för att köra resp. stå längre tid på tomgång.

Specifikation

≥ 2 min

- Undvik upprepad eller lång slirning av kopplingen. Vid slirning av kopplingen hettas växellådsoljan, motorn och kylsystemet upp.
- Kör hellre med lågt varvtal istället för högt varvtal och slirande koppling.

8.5 Bromsa in

- Varning**
Risk för olyckor Vid alltför kraftig inbromsning blockeras hjulen.
- Bromsa i enlighet med körsituationen och vägförhållandena.
- Varning**
Risk för olyckor En instabil tryckpunkt i fram- eller bakbromsen försämrar bromskraften.
- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)
- Varning**
Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssystemet.
- Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.

- Använd i första hand bakbromsen på sandiga, regnvåta eller hala vägar.
- Bromsningen bör alltid ha avslutats innan du kör in i en kurva. Lägg i en lägre växel, beroende på hastigheten.
- Använd motorbromsverkan vid körning i längre nedförsbackar. Växla ner en eller två växlar, men se till att motorn inte går på för högt varvtal. På så sätt behöver du bromsa mindre och bromssystemet överhettas inte.

8.6 Stanna, parkera

- Varning**
Risk för stöld Obehöriga som arbetar med fordonet utsätter både sig själva och andra för fara.
- Lämna aldrig fordonet oövakat när motorn är igång.
 - Säkra fordonet så att obehöriga inte kan använda det.
- Varning**
Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
- Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.
 - Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Observera

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

- Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.
- Låt fordonet svalna innan du täcker över det.


Observera

Materialsador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.



Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.



- Parkera fordonet på fast och jämn mark.
- Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

- Bromsa in motorcykeln.
- Lägg i växellådans friläge.
- Tryck på kortslutningsknappen  när motorn går på tomgångsvarvtal tills motorn står stilla.

(alla SX-modeller)

- Vrid vredet  på bränslekranen till läget **OFF**. (Bild A00016-10  s 14)
- Ställ fordonet på plug-in-stödet.

(alla XC-modeller)

- Vrid vredet  på bränslekranen till läget **OFF**. (Bild A00023-10  s 14)
- Ställ upp fordonet mot sidostödet.

8.7 Transport

Observera


Risk för skador Det parkerade fordonet kan rulla iväg eller välta.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.

Observera

Brandrisk Varma fordonsdelar utgör en brand- och explosionsrisk.

- Parkera inte fordonet i närheten av lättantändliga eller explosiva material.
- Låt fordonet svalna innan du täcker över det.

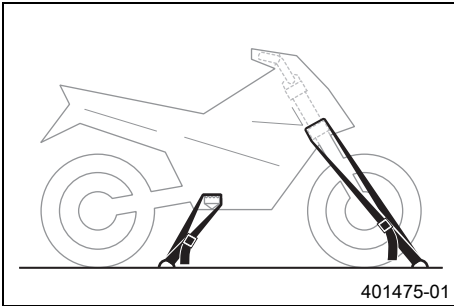

- Stäng av motorn.
- Fixera motorcykeln med spännband eller andra lämpliga fästordningar så att den inte kan ramla omkull eller rulla bort.

8.8 Fylla på bränsle

**Fara**

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

- Tankka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
- Stäng av motorn när du tankar bränsle.
- Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
- Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
- Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

**Varning**


Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

**Varning**

Risker för miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

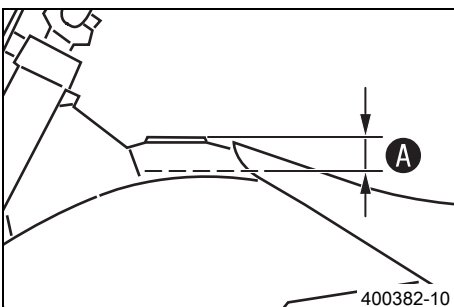

- Stäng av motorn.
- Öppna tanklocket. (📖 s 13)
- Fyll bränsletanken maximalt upp till mått **A**.

Specifikation

Mått A		35 mm
Volym bränsletank, totalt ca (alla SX-modeller)	7 l	Blyfri bensin (95 oktän) blandad med 2-takts motorolja (1:60) (📖 s 117)
Volym bränsletank, totalt ca (alla XC-modeller)	10 l	Blyfri bensin (95 oktän) blandad med 2-takts motorolja (1:60) (📖 s 117)

Motorolja 2-taktare (📖 s 118)

- Stäng tanklocket. (📖 s 13)

9.1 Extra information

Alla påföljande arbeten som uppstår genom obligatoriska eller rekommenderade arbeten kräver en separat order och beräknas separat.

Beroende på lokala körförhållanden kan andra serviceintervall gälla i ditt land.

9.2 Obligatoriskt arbete

	efter varje tävling			
			var 40:e driftimme	
			var 20:e driftimme	
			var 10:e driftimme	
			en gång efter 5 driftimmar	
			en gång efter 1 driftimme	
Kontrollera och ladda batteriet. 🛠️ (alla XC-modeller)			•	•
Byt växellådsolja. 🛠️ (📖 s 95)		○	•	•
Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 68)			•	•
Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 73)			•	•
Kontrollera bromsskivorna. (📖 s 66)			•	•
Kontrollera att bromskablarna är täta och oskadade.			•	•
Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen. (📖 s 71)			•	•
Kontrollera fotbromspedalens spel. (📖 s 70)			•	•
Kontrollera ramen. 🛠️ (📖 s 62)			•	•
Kontrollera baksvingen. 🛠️ (📖 s 62)			•	•
Kontrollera baksvinglagrets spel.			•	•
Kontrollera styrsjindeln spel. 🛠️			•	•
Kontrollera fjäderbensleden. 🛠️			•	•
Kontrollera däckens skick. (📖 s 78)		○	•	•
Kontrollera lufttrycket i däcken. (📖 s 78)		○	•	•
Kontrollera hjullagrens spel.			•	•
Kontrollera hjulnaven. 🛠️			•	•
Kontrollera fälgslaget. 🛠️		○	•	•
Kontrollera ekrarnas spänning. (📖 s 78)		○	•	•
Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrrare. (📖 s 60)			•	•
Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 59)		○	•	•
Smörja alla rörliga delar (t.ex. handspak, kedja etc.) och kontrollera att de går lätt. 🛠️			•	•
Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå. (📖 s 64)			•	•
Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen. (📖 s 67)			•	•
Kontrollera bromshandtagets spel. (📖 s 66)			•	•
Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (📖 s 46)		○	•	•
Byt tändstift och tändstiftskabelsko. 🛠️			•	•
Kontrollera att alla slangar (t.ex. bränsle-, kyl-, avluftnings- och dräneringsslangar) och hylsor inte har sprickor, är täta och korrekt dragna. 🛠️		○	•	•
Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (📖 s 83)		○	•	•
Kontrollera att kablarna inte är skadade eller vikta. 🛠️			•	•
Kontrollera att vajrarna inte är skadade eller vikta. Kontrollera även vajrarnas inställning.		○	•	•
Rengör luftfiltret och luftfilterboxen. 🛠️ (📖 s 53)			•	•
Byt ut slutdämparens glasfibergergarnfyllning. 🛠️ (📖 s 55)			•	•
Utför service på gafflarna. 🛠️			•	•
Genomför fjäderbensservice. 🛠️			•	•
Kontrollera att skruvarna och muttrarna är fast åtdragna. 🛠️		○	•	•
Kontrollera tomgången. 🛠️		○	•	•
Slutkontroll: Kontrollera fordonets driftsäkerhet och provkör fordonet. 🛠️		○	○	•
För in servicearbetet i KTM Dealer.net och i service- och garantihäftet. 🛠️		○	○	•

- engångsintervall
- återkommande intervall

9.3 Rekommenderat arbete

	var 40:e timme i drift vid sportkörning			
				varje år
	var 80:e drifttimme			
	var 40:e drifttimme			
	en gång efter 20 drifttimmar / var 20:e drifttimme			
	en gång efter 10 drifttimmar / var 10:e drifttimme			
Byt frambromsens bromsvätska. 🛠️				●
Byt bakbromsens bromsvätska. 🛠️				●
Byt vätska i hydraulkopplingen. 🛠️ (📖 s 64)				●
Smörj styrhuvudets lager. 🛠️ (📖 s 47)				●
Utför service på gafflarna. 🛠️	○			
Genomför fjäderbensservice. 🛠️		○		
Kontrollera/ställ in förgasarens komponenter. 🛠️			● ● ●	
Kontrollera elstartmotordrivningen. (alla XC-modeller) 🛠️			● ●	
Kontrollera membranhus, membran och sugfläns. (alla XC-modeller) 🛠️		●	● ●	
Genomför liten motorservice. (Kontrollera membranhus, membran och sugfläns. Kontrollera kopplingen. Vid svåra körförhållanden: Byt kolv, kontrollera cylinder och Z-mått.) 🛠️ (alla SX-modeller)	●	● ● ● ●		
Genomför mellanliggande motorservice. (Byt kolv, kontrollera cylinder och Z-mått. Kontrollera att utblåsningskontrollen fungerar och går lätt.) 🛠️ (alla SX-modeller)		● ● ●		
Genomför stor motorservice inklusive demontering och montering av motor. (Byt vevstake, vevstakslager och vevtapp. Kontrollera växellådan och växlingen. Byt alla motorlager.) 🛠️ (alla SX-modeller)			● ●	
Genomför liten motorservice. (Kontrollera att utblåsningskontrollen fungerar och går lätt. Kontrollera kopplingen.) 🛠️ (alla XC-modeller)			● ●	
Genomför stor motorservice inklusive demontering och montering av motor. (Byt kolv och kontrollera cylinder. Byt vevstake, vevstakslager och vevtapp. Kontrollera växellådan och växlingen. Byt alla motorlager.) 🛠️ (alla XC-modeller)			●	●


- engångsintervall
- återkommande intervall

10.1 Kontrollera chassits grundinställning i förhållande till aktuell förarvikt



Info

Börja grundinställningen med att ställa in fjäderbenen och ställ därefter in gaffeln.

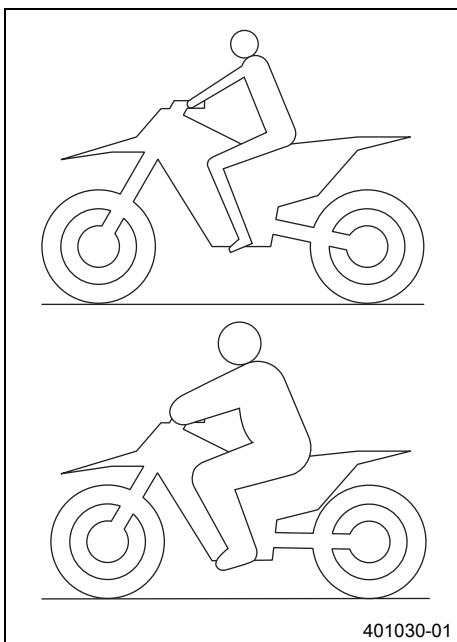

- För att uppnå optimala köregenskaper samt för att undvika skador på gaffel, fjäderben, baksving och ram måste fjädringskomponenterna anpassas efter förarens vikt.
- Vid leverans är KTM offroad-motorcyklar inställda på standardförarvikt (med komplett skyddsutrustning).

Specifikation

Standard förarvikt	75... 85 kg
--------------------	-------------

- Om föraren väger mer eller mindre än standardvikten måste fjäderkomponenternas grundinställning anpassas.
- Mindre viktavvikelser kan kompenseras genom ändring av fjäderns förspänning. Vid större avvikelser ska lämpliga fjädrar monteras.

10.2 Luftfjädring AER 48



Gaffeln **WP Performance Systems AER 48** är försedd med en luftfjädring.

På detta system befinner sig fjädringen i det vänstra gaffelbenet och dämpningen i det högra.

Eftersom inga gaffelfjädrar behöver användas är gafflarna betydligt lättare än konventionella gafflar. Gafflarnas respons har förbättrats markant, även vid små ojämnheter. Vid normal körning står en luftkudde för hela fjädringen. Stoppläget utgörs av en stålfjäder i det vänstra gaffelbenet.



Info

Om gaffeln ofta slår igenom måste lufttrycket i gaffeln höjas för att undvika skador på gaffeln och ramen.

Lufttrycket i gaffeln kan med en gaffelpump snabbt anpassas efter förarens vikt, efter körförhållandena och efter förarens önskemål. Gaffeln får inte tas isär. Man behöver inte längre lägga ner tid på krånglig montering av hårdare eller mjukare gaffelfjädrar. Om luftkammaren skulle tappa luft på grund av en skadad tätning sjunker gaffeln ändå inte ihop. Luften hålls i detta fall tillbaka i gaffeln. Fjädevägen förblir i största möjliga mån den samma. Dämpningen blir hårdare och körkomforten minskar.

Som på konventionella gafflar kan man ställa in gaffelns retur- och kompressionsdämpning.

Returdämpningens inställningsmekanism sitter längst ner på höger gaffelben.

Kompressionsdämpningens inställningsmekanism sitter längst upp på höger gaffelben.

10.3 Kompressionsdämpning fjäderben

Fjäderbenets kompressionsdämpning är uppdelad i två områden, hög hastighet och låg hastighet.

Hög och låg hastighet gäller bakhjulets kompressionshastighet och inte körhastigheten.

Inställningen för hög hastighet är exempelvis verksam vid landning efter ett hopp, då bakhjulets fjädrar komprimeras snabbt.

Inställningen för låg hastighet är exempelvis verksam vid körning över långa gupp i marken, då bakhjulets fjädrar komprimeras långsamt.

Dessa två områden kan ställas in separat, men övergången mellan hög och låg hastighet är flytande. Därigenom påverkar ändringar av höghastighetsområdet kompressionen även i låghastighetsområdet och tvärtom.

10.4 Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, låg hastighet



Försiktigt


Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring. Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

- Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Info

Låghastighetsinställningen gör sig gällande vid långsam eller normal kompression av fjäderbenet.

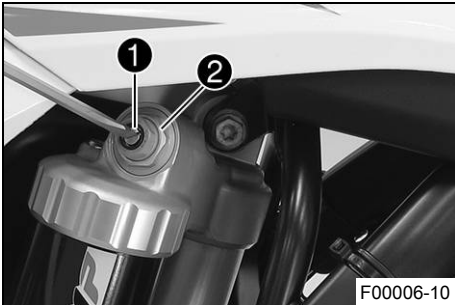

- Vrid justerskruven ① medsols med en skruvmejsel ända till det sista kännbara klickljudet.



Info

Lossa inte skruvförbandet ②!

- Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation

Kompressiondämpning låg hastighet (250 SX EU)	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar
Kompressiondämpning låg hastighet (250 SX US)	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar
Kompressiondämpning låg hastighet (alla XC-modeller)	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar



Info

Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen.

10.5 Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning, hög hastighet



Försiktigt


Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring. Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

- Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)



Info

Höghastighetsinställningen gör sig gällande när fjäderbenet komprimeras snabbt.

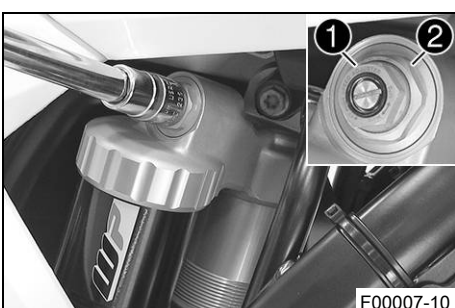

- Vrid justerskruven ① medsols med en hylsnyckel tills det tar stopp.



Info

Lossa inte skruvförbandet ②!

- Vrid det antal varv som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation

Kompressionsdämpning hög hastighet (250 SX EU)	
Komfort	2 varv
Standard	1,5 varv
Sport	1 varv
Kompressionsdämpning hög hastighet (250 SX US)	
Komfort	2,5 varv
Standard	2 varv
Sport	1,5 varv
Kompressionsdämpning hög hastighet (alla XC-modeller)	
Komfort	2,5 varv
Standard	2 varv
Sport	1,5 varv

i Info
Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen.


10.6 Ställa in fjäderbenets returdämpning



Försiktigt

Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring. Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

- Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

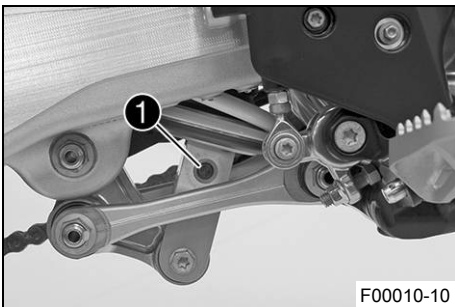


- Vrid justerskruven **1** medsols ända till det sista kännbara klickljudet.
- Vrid det antal klick som motsvarar fjäderbenstypen motsols.

Specifikation

Returdämpning (250 SX EU)	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar
Returdämpning (250 SX US)	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar
Returdämpning (alla XC-modeller)	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar

i Info
Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid utfjädringen.

10.7 Bestämna måttet för det avlastade bakhjulet

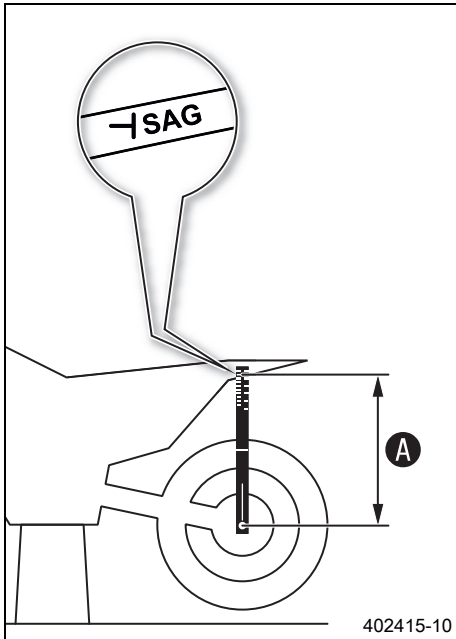

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)

Huvudarbete

- Positionera hängmätaren i bakaxeln och mät avståndet till markeringen **SAG** på den bakre stänkskärmen.

Hängmätare (00029090000)


Stift för hängmätare (00029990010)

- Anteckna värdet som mått **A**.

Efterarbete

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

10.8 Kontrollera fjäderbenets statiska häng

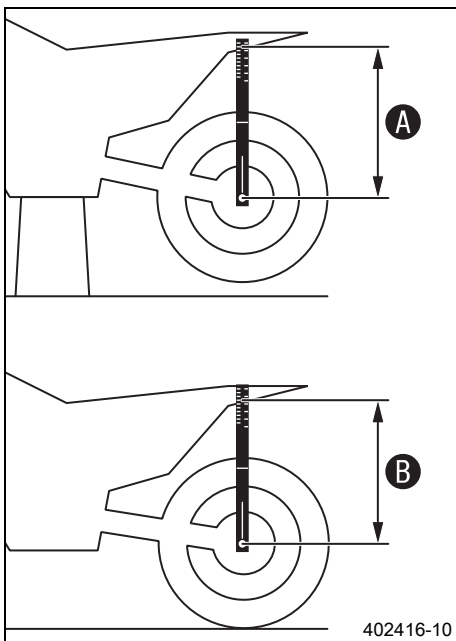

- Bestäm måttet **A** för det avlastade bakhjulet. (📖 s 34)
- En annan person ska hålla motorcykeln i vertikalt läge.
- Använd nedhängningstolken och mät ännu en gång avståndet mellan bakaxeln och markeringen **SAG** på den bakre skärmen.
- Anteckna värdet som mått **B**.



Info

Differensen mellan mått **A** och **B** är det statiska hänget.

- Kontrollera det statiska hänget.


Statiskt häng (250 SX EU)	35 mm
---------------------------	-------

Statiskt häng (250 SX US)	35 mm
---------------------------	-------

Statiskt häng (alla XC-modeller)	35 mm
----------------------------------	-------

- » Om det statiska hänget är större eller mindre än det angivna måttet:
 - Ställ in fjäderbenets fjäderförspänning. 📖 (📖 s 35)

10.9 Kontrollera fjäderbenets häng under körning

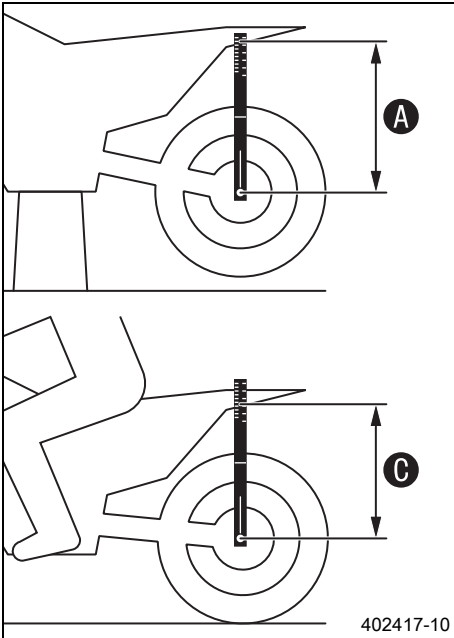

- Bestäm måttet **A** för det avlastade bakhjulet. (☞ s 34)
- En medhjälpare ska hålla fast motorcykeln. Föraren sätter sig på motorcykeln med komplett skyddsutrustning och intar normal sittposition med fötterna på fotpinnarna. Föraren gungar några gånger upp och ner.
 - ✓ Bakhjulets upphängning stabiliseras.
- En andra person mäter nu på nytt med hängmätaren avståndet mellan bakaxel och markeringen **SAG** på den bakre stänkskärmen.
- Anteckna värdet som mått **C**.

i Info

Differensen mellan mått **A** och **C** är hänget under körning.

- Kontrollera hänget under körning.

Specifikation

Häng under körning (250 SX EU)	105 mm
Häng under körning (250 SX US)	105 mm
Häng under körning (alla XC-modeller)	105 mm

- » Om hänget under körning avviker från det angivna måttet:
 - Ställ in hänget under körning. ☞ (☞ s 36)

10.10 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning ☞

! Försiktigt

Risk för personskador Om fjäderbenet tas isär på fel sätt, kommer delar av fjäderbenet att slungas omkring. Fjäderbenet är fyllt med högkomprimerat kväve.

- Följ den angivna beskrivningen. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

i Info

Innan fjäderförspänningen ändras ska den aktuella inställningen noteras, t.ex. mätning av fjäderlängden.

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (☞ s 41)
- Demontera fjäderbenet. ☞ (☞ s 49)
- Rengör noggrant det demonterade fjäderbenet.

Huvudarbete

- Lossa skruven **1**.
- Vrid inställningsringen **2** tills fjädern inte längre är spänd.

Tappnyckel (90129051000)

- Mät den ospända fjäderns totala längd.
- Spänn fjädern genom att vrida ställringen **2** tills det specificerade måttet **A** har uppnåtts.

Specifikation

Fjäderförspänning (250 SX EU)	6 mm
Fjäderförspänning (250 SX US)	5 mm
Fjäderförspänning (alla XC-modeller)	8 mm


i Info

Beroende på det statiska hänget resp. hänget under körning kan högre eller lägre fjäderförspänning behöva väljas.

- Dra åt skruven **1**.

Specifikation

Skruv ställring fjäderben	M5	5 Nm
---------------------------	----	------

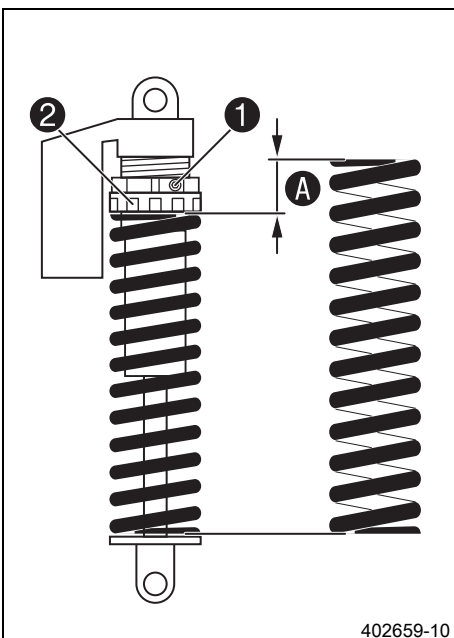

Efterarbete

- Montera fjäderbenet. 📖 (s 50)
- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (s 41)

10.11 Ställa in hänget under körning 📖


Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (s 41)
- Demontera fjäderbenet. 📖 (s 49)
- Rengör noggrant det demonterade fjäderbenet.

Huvudarbete

- Välj och montera en lämplig fjäder.

Specifikation

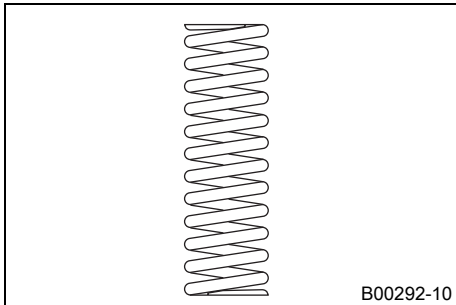

Fjäderkonstant (250 SX EU)	
Vikt förare: 65... 75 kg	39 N/mm
Vikt förare: 75... 85 kg	42 N/mm
Vikt förare: 85... 95 kg	45 N/mm
Fjäderkonstant (250 SX US)	
Vikt förare: 65... 75 kg	39 N/mm
Vikt förare: 75... 85 kg	42 N/mm
Vikt förare: 85... 95 kg	45 N/mm
Fjäderkonstant (alla XC-modeller)	
Vikt förare: 65... 75 kg	39 N/mm
Vikt förare: 75... 85 kg	42 N/mm
Vikt förare: 85... 95 kg	45 N/mm



Info

Fjäderkonstanten anges på fjäderns utsida.

Efterarbete


- Montera fjäderbenet. 📖 (s 50)
- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (s 41)
- Kontrollera fjäderbenets statiska häng. (s 34)
- Kontrollera fjäderbenets häng under körning. (s 35)
- Ställ in fjäderbenets returdämpning. (s 33)

10.12 Kontrollera gaffelns grundinställning



Info

Av olika skäl kan man inte definiera ett visst exakt häng under körning för gaffeln.

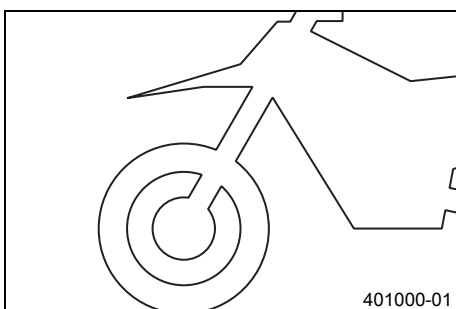

- Mindre avvikelser av förarens vikt kan kompenseras genom att justera gaffelns lufttryck.
- Om gaffeln ofta slår igenom (hårt dunk vid kompression) måste gaffellufttrycket höjas enligt direktiven för att förhindra skador på gaffeln och ramen.
- Om gaffeln känns ovanligt hård efter längre användning måste gaffelbenen avluftas.

10.13 Ställa in gaffellufttryck

**Varning**


Risk för olyckor Ändringar av chassiinställningen kan påverka köregenskaperna avsevärt.

Extrema ändringar av chassiinställningen kan kraftigt försämra köregenskaperna och överbelasta komponenterna.

- Gör endast inställningar inom rekommenderat område.
- Kör till en början långsamt efter att inställningarna gjorts för att kontrollera köregenskaperna.

**Info**

Kontrollera eller ställ in lufttrycket tidigast 5 minuter efter att motorn stängts av och under samma förhållanden. Luftfjädringen sitter i vänster gaffelben. Kompressions- och returdämpningen sitter i det högra gaffelbenet.

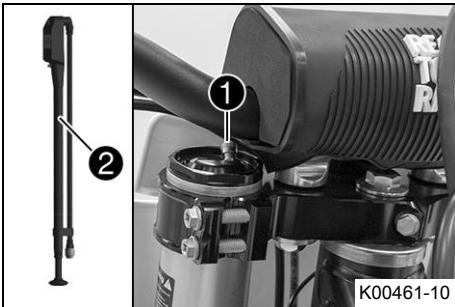**Förarbete**

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)

Huvudarbete

- Ta bort skyddshättan ①.
- Skjut ihop gaffelpumpen ② helt.

Gaffelpump (79412966000)

**Info**

Gaffelpumpen hittar du i en separat förpackning till motorcykeln.

- Anslut gaffelpumpen till det vänstra gaffelbenet.
 - ✓ Gaffelpumpens indikator slås på automatiskt.
 - ✓ När pumpen ansluts läcker lite luft ut ur gaffelbenet.

**Info**

Detta orsakas av slangens volym och utgör ingen defekt på gaffelpumpen eller gaffeln.

Följ instruktionerna i den bifogade **KTM PowerParts**-anvisningen.

- Ställ in lufttrycket efter specifikationerna.

Specifikation

Lufttryck (250 SX EU)	10,3 bar
Lufttryck (250 SX US)	10,5 bar
Lufttryck (alla XC-modeller)	9,4 bar
Ändra lufttrycket stegvis med	0,2 bar
Minimalt lufttryck	7 bar
Maximalt lufttryck	15 bar

**Info**

Lufttrycket får under inga omständigheter ställas in utanför det angivna intervallet.

- Lossa gaffelpumpen från det vänstra gaffelbenet.
 - ✓ När gaffelpumpen lossas släpps övertryck ut ur slangen men själva gaffelbenet läcker inte ut någon luft.
 - ✓ Gaffelpumpens indikator stängs av automatiskt efter 80 sekunder.
- Sätt tillbaka skyddshättan.

Efterarbete


- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

10.14 Ställa in gaffelns kompressionsdämpning



Info

Den hydrauliska kompressionsdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid kompression.

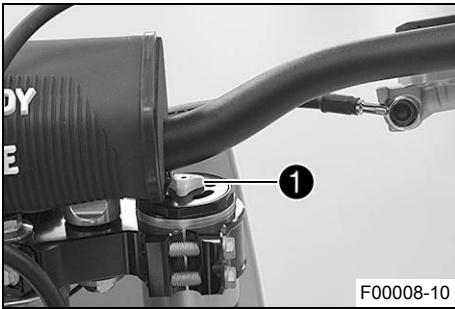

- Vrid justerskruven ① medsols tills det tar stopp.



Info

Justerskruven ① sitter längst upp på höger gaffelben.

- Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.

Specifikation

Kompressionsdämpning (250 SX EU)	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar
Kompressionsdämpning (250 SX US)	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar
Kompressionsdämpning (alla XC-modeller)	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar



Info


Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid fjädring.

10.15 Ställa in gaffelns returdämpning



Info

Den hydrauliska returdämpningen avgör hur gaffeln beter sig vid utfjädringen.

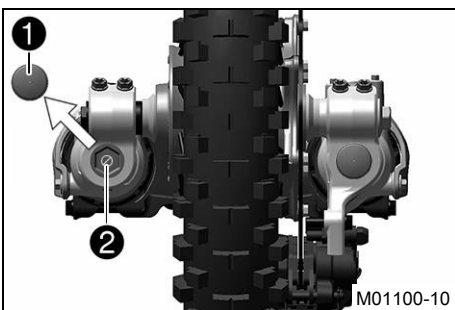

- Ta av skyddshättan ①.
- Vrid justerskruven ② medsols tills det tar stopp.



Info

Justerskruven ② sitter längst ner på höger gaffelben.

- Vrid det antal klick som motsvarar gaffeltypen motsols.

Specifikation

Returdämpning (250 SX EU)	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar
Returdämpning (250 SX US)	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar
Returdämpning (alla XC-modeller)	
Komfort	17 klickningar
Standard	12 klickningar
Sport	7 klickningar




Info

Vrid medsols för att öka dämpningen, vrid motsols för att minska dämpningen vid utfjädringen.

- Sätt tillbaka skyddshättan ❶.

10.16 Styrets läge

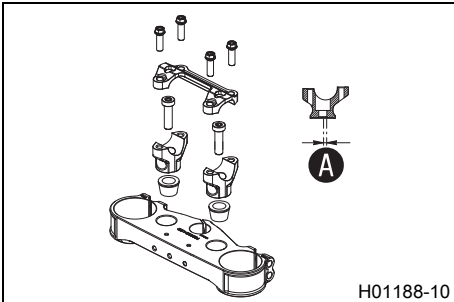

Hålen i styrhållarna sitter på avståndet A från mitten.

Borrhålsavstånd A	3,5 mm
-------------------	--------

Styret kan monteras i 2 olika lägen. Föraren kan på så sätt välja det bekvämaste läget för styret.

10.17 Ställa in styrets läge




Varning

Risk för olyckor Ett reparerat styre innebär en säkerhetsrisk.

Om styret böjs eller riktas, blir materialet utmattat. Resultatet kan bli ett brott på styret.

- Byt ut styret om det har skadats eller böjts.

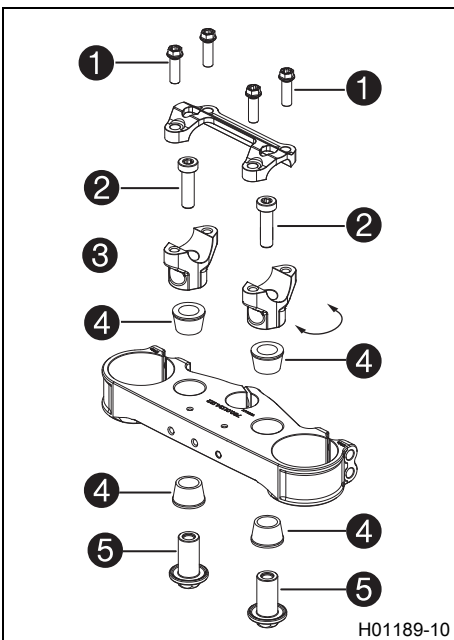

Förarbete

- Ta av styrskydden.

Huvudarbete

- Ta bort skruvarna ❶. Ta bort styrets klämelement. Ta bort styret och lägg det åt sidan.



Info

Täck över komponenterna så att de inte skadas. Se till att kablar och ledningar inte viks.

- Ta bort skruvarna ❷. Ta bort styrhållarna ❸.
- Sätt dit gummbussningarna ❹ och sätt i muttrarna ❺ underifrån.
- Placera styrhållarna i önskat läge.



Info

Styrhållarna är längre och högre på en sida. Placera vänster och höger styrhållare i samma läge.

- Sätt dit skruvarna ❷ och dra åt dem.

Specifikation

Skruv styrhållare	M10	40 Nm	Loctite® 243™
-------------------	-----	-------	---------------

- Placera styret i korrekt läge.



Info

Se till att kablar och ledningarna ligger rätt.

- Sätt styrets klämelement på plats.
- Sätt dit skruvarna ❶ utan att dra åt dem.
- Skruva först dit styrets klämelement med skruvar ❶ på styrhållarens längre, högre sida tills delarna rör vid varandra.

Specifikation

Skruv klämelement	M8	20 Nm
-------------------	----	-------

- Dra sedan åt skruvarna ① jämnt.

Specifikation

Skruv klämelement	M8	20 Nm
-------------------	----	-------

Efterarbete

- Montera styrskydden.

11.1 Lyfta motorcykeln med mc-lyft


Observera

Materialskador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.
- Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

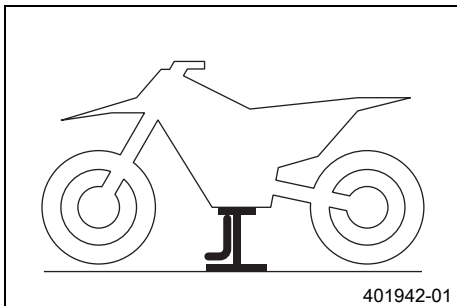

- Lyft upp motorcykeln på ramen under motorn.

MC-lyft (78129955100)

- ✓ Inget av hjulen har kontakt med marken.
- Se till att motorcykeln inte kan falla omkull.

11.2 Ta bort motorcykeln från mc-lyften


Observera

Materialskador Fordonet skadas om det parkeras på ett felaktigt sätt.

Om fordonet rullar iväg eller ramlar omkull kan allvarliga skador uppstå.

Komponenterna som används när man parkerar fordonet är utformade endast för fordonets vikt.

- Parkera fordonet på fast och jämn mark.
- Se till att ingen person sätter sig på fordonet när fordonet är parkerat på ett stöd.

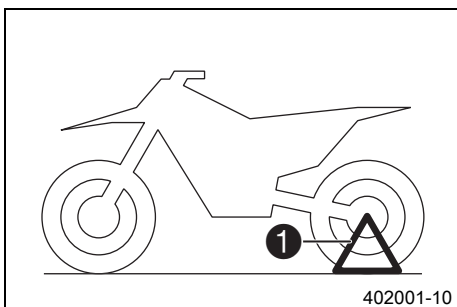


(alla SX-modeller)

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften.
- Ta bort mc-lyften.
- Stick in plug-in-stödet ① på vänster sida av hjulaxeln för att parkera motorcykeln.



Info

Ta bort plug-in-stödet innan du kör iväg.

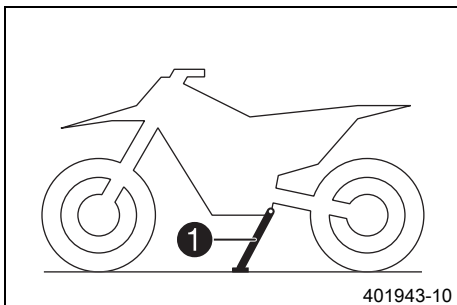

(alla XC-modeller)


- Ta bort motorcykeln från mc-lyften.
- Ta bort mc-lyften.
- För att parkera motorcykeln, fäll ut sidostödet ① ned mot marken med foten och låt motorcykeln vila mot stödet.



Info

Under körning ska sidostödet vara uppfällt och säkrat med gummibandet.

11.3 Avlufta gaffelben

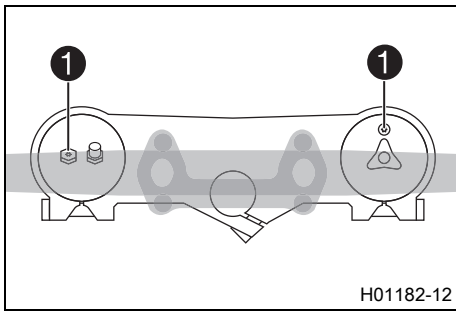

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)

Huvudarbete

- Lossa avluftningsskruvarna ①.
- ✓ Ett eventuellt övertryck i gaffelns insida utjämnas.
- Dra åt avluftningsskruvarna.

Efterarbete

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

11.4 Rengöra gaffelbenens dammtätningar



Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)
- Demontera gaffelskyddet. (📖 s 43)

Huvudarbete

- Skjut ner båda gaffelbenens dammtätningar ①.



Info

Dammtätningarna stryker av damm och grov smuts från gaffelbenen. Med tiden kan smuts samla sig bakom dammtätningarna. Om denna smuts inte avlägsnas kan de bakomliggande oljeringarna bli otäta.



Varning

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
- Vid behov rengör bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

- Rengör och olja in de båda gaffelbenens dammtätningar och innerrör.


Universal oljespray (📖 s 120)

- Tryck tillbaka dammtätningen till monteringsläget.
- Torka bort överflödiga olja.

Efterarbete

- Montera gaffelskyddet. (📖 s 44)
- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

11.5 Demontera gaffelbenen ↘

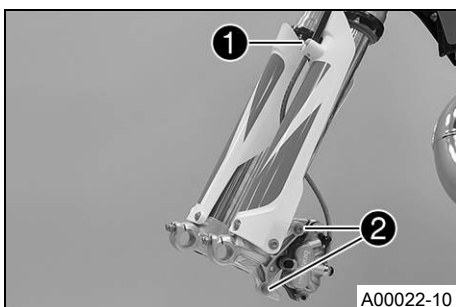

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)
- Demontera framhjulet. ↘ (📖 s 75)


Huvudarbete

- Ta bort skruvarna ① och klämman.
- Ta bort skruvarna ② och bromsoket.
- Häng bromsoket med bromsledningen åt sidan utan att den spänns.




Info

Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.

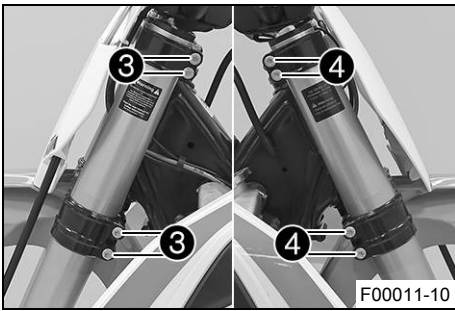

- Lossa skruvarna ③. Ta bort vänster gaffelben.
- Lossa skruvarna ④. Ta bort höger gaffelben.

11.6 Montera gaffelbenen

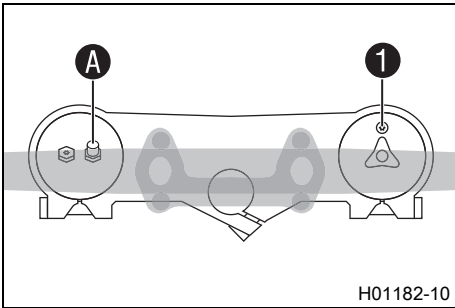


Huvudarbete

- Placera gaffelbenen i rätt läge.
- ✓ Avluftningsskruven ① för det högra gaffelbenet är placerad framåt.
- ✓ Det vänstra gaffelbenets ventil A pekar framåt.

i Info

På övre delen av gaffelbenen finns det infrästa spår på sidan. Det andra (uppifrån sett) infrästa spåret i gaffelbenet måste vara i jämnhöjd med den övre gaffelkronans övre kant.

Luftfjädringen sitter i vänster gaffelben. Kompressions- och returdämpningen sitter i det högra gaffelbenet.

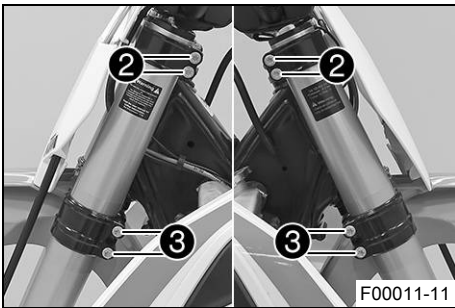

- Dra åt skruvarna ②.


Specifikation

Skruv gaffelkrona upp till	M8	17 Nm
----------------------------	----	-------

- Dra åt skruvarna ③.

Specifikation

Skruv gaffelkrona ned till	M8	12 Nm
----------------------------	----	-------

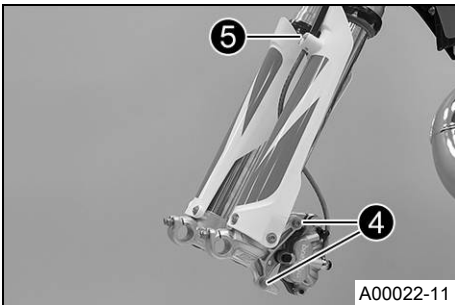

- Placera bromsoket i rätt läge. Sätt dit skruvarna ④ och dra åt dem.

Specifikation


Skruv bromsok fram till	M8	25 Nm	Loctite® 243™
-------------------------	----	-------	---------------

- Placera bromsledningen och klämman i rätt läge. Sätt dit skruvarna ⑤ och dra åt dem.

Efterarbete


- Montera framhjulet. (Bild s 75)

11.7 Demontera gaffelskyddet

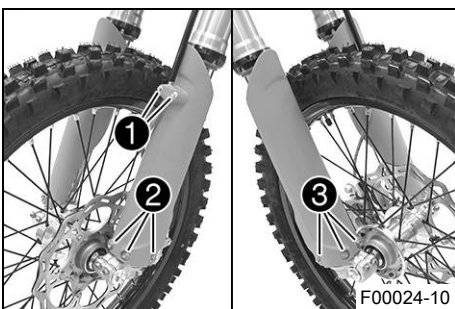

- Ta bort skruvarna ①. Ta av klämman.
- Ta bort skruvarna ②. Ta av vänster gaffelskydd.
- Ta bort skruvarna ③. Ta av höger gaffelskydd.

11.8 Montera gaffelskyddet

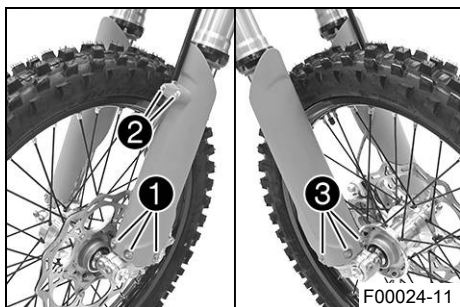

- Placera gaffelskyddet i rätt läge på vänster gaffelben. Sätt i och dra åt skruvarna ①.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

- Sätt bromskablarna och klämman på plats. Sätt i och dra åt skruvarna ②.
- Placera gaffelskyddet i rätt läge på det högra gaffelbenet. Sätt i och dra åt skruvarna ③.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------


11.9 Demontera den nedre gaffelkronan ↘

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)
- Demontera framhjulet. ↘ (📖 s 75)
- Demontera gaffelbenen. ↘ (📖 s 42)
- Demontera startnummerskylden. (📖 s 48)
- Demontera framskärmen. (📖 s 48)
- Ta av styrskydden.

Huvudarbete

- Ta bort skruven ①.
- Ta bort skruven ②.
- Dra av den övre gaffelkronan och styret och häng dem åt sidan.

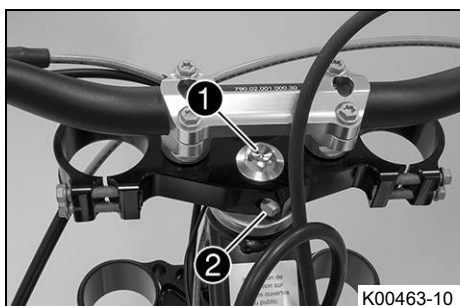


Info

Täck över komponenterna så att de inte skadas.
Se till att kablar och ledningar inte viks.



- Avlägsna o-ringen ③. Ta bort skyddsringen ④.
- Ta av den nedre gaffelkronan tillsammans med gaffelröret.
- Ta bort styrhuvudets övre lager.

11.10 Montera den nedre gaffelkronan

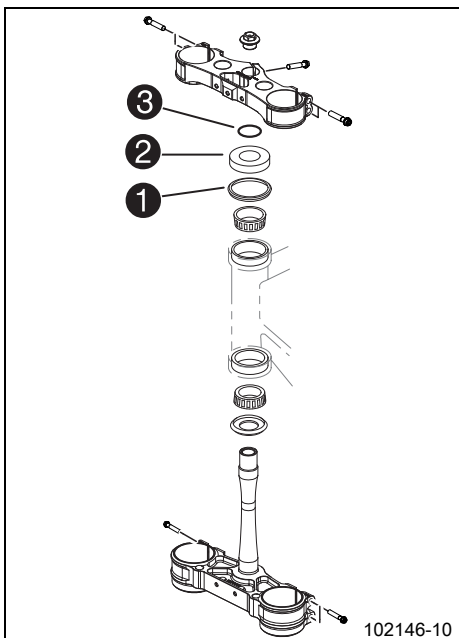


Huvudarbete


- Gör rent lagren och tätningselementen, kontrollera att de inte är skadade och smörj in dem.

Högvisköst smörjfett (s 119)

- Sätt in den nedre gaffelkronan tillsammans med gaffelröret. Montera styrhuvudets övre lager.
- Kontrollera att styrhuvudets övre tätning ① sitter rätt.
- Skjut på skyddsringen ② och o-ring ③.

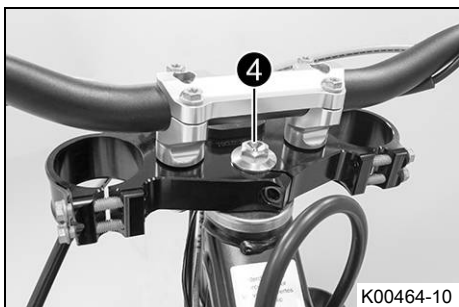


- Sätt den övre gaffelkronan och styret i rätt läge.
- Sätt i skruven ④, men dra inte åt den än.

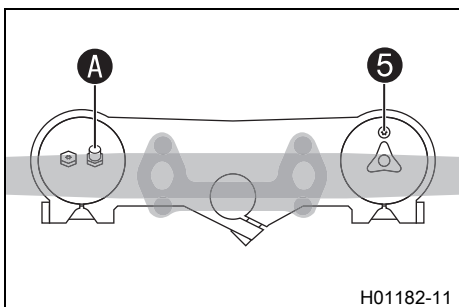

- Placera gaffelbenen i rätt läge.
- ✓ Avluftningsskruven ⑤ för det högra gaffelbenet är placerad framåt.
- ✓ Det vänstra gaffelbenets ventil A pekar framåt.

i Info


Luftfjädringens ventil AER sitter i det vänstra gaffelbenet. På övre delen av gaffelbenen finns det infrästa spår på sidan. Det andra (uppifrån sett) infrästa spåret i gaffelbenet måste vara i jämnhöjd med den övre gaffelkronans övre kant.

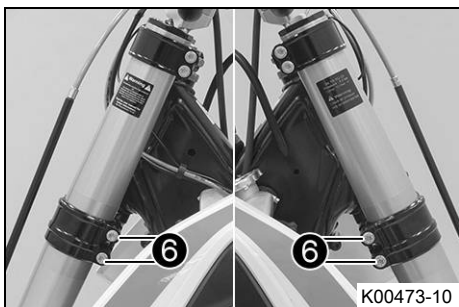

- Dra åt skruvarna ⑥.

Specifikation

Skruv gaffelkrona nedtill	M8	12 Nm
---------------------------	----	-------

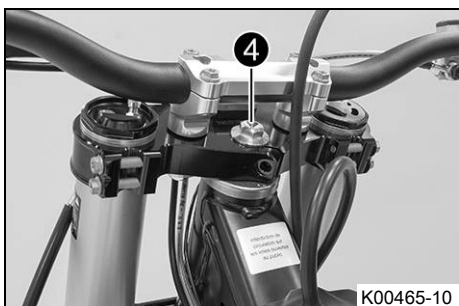

- Dra åt skruven ④.

Specifikation


Skruv styrhuvud upptill	M20x1,5	12 Nm
-------------------------	---------	-------



- Sätt dit och dra åt skruven 7.

Specifikation


Skruv gaffelrör upptill	M8	20 Nm	Loctite® 243™
-------------------------	----	-------	---------------

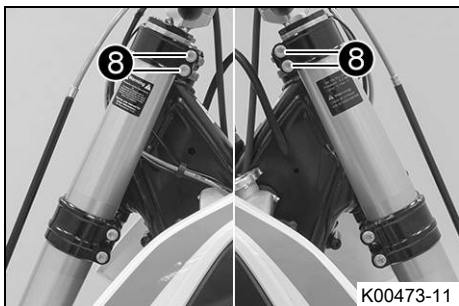

- Dra åt skruvarna 8.

Specifikation

Skruv gaffelkrona upptill	M8	17 Nm	
---------------------------	----	-------	--

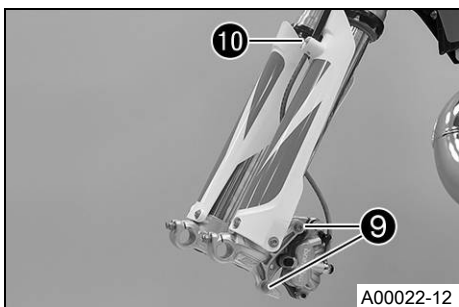

- Placera bromsoket i rätt läge. Sätt dit skruvarna 9 och dra åt dem.

Specifikation

Skruv bromsok framtill	M8	25 Nm	Loctite® 243™
------------------------	----	-------	---------------

- Placera bromsledningen och klämman i rätt läge. Sätt dit skruvarna 10 och dra åt dem.

Efterarbete

- Kontrollera att kabelstammen, vajrarna, broms- och kopplingsledningarna sitter rätt och inte är inklämda.
- Montera framskärmen. (📖 s 48)
- Montera framhjulet. 🛠️ (📖 s 75)
- Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (📖 s 46)
- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)
- Montera startnummerskylten. (📖 s 48)
- Montera styrskydden.

11.11 Kontrollera styrhuvudets lagerspel



Varning

Risk för olyckor Vid felaktigt lagerspel på styrhuvudet försämras köregenskaperna och skadas komponenter.

- Korrigera felaktigt lagerspel på styrhuvudet omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)




Info

Om man under längre tid kör med spel i styrhuvudets lager kommer lagren och därefter även ramens lagersäten att skadas.

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)

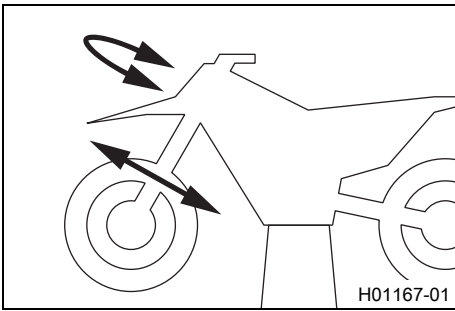

Huvudarbete

- Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Skjut gaffelbenen fram och tillbaka i färdriktning.

Det får inte finnas något spel i styrhuvudets lager.

- » Om det finns ett märkbart spel:
 - Ställ in styrhuvudets lagerspel. 🛠️ (📖 s 47)

- Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.


Styret ska kunna vridas lätt över hela styrområdet. Inga kännbara rasterlägen får finnas.

- » Om rasterlägen finns:
 - Ställ in styrhuvudets lagerspel. 🛠️ (📖 s 47)
 - Kontrollera styrhuvudets lager. Byt lager vid behov.

Efterarbete

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

11.12 Ställa in styrhuvudets lagerspel 🛠️

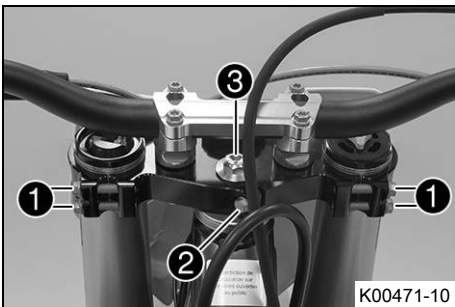

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)
- Ta av styrskydden.

Huvudarbete

- Lossa skruvarna ❶.
- Ta bort skruven ❷.
- Lossa skruven ❸ och dra åt den igen.

Specifikation

Skruv styrhuvud upptill	M20x1,5	12 Nm
-------------------------	---------	-------

- Slå lätt på den övre gaffelkronan med en gummihammare för att inga spänningar ska uppstå.
- Dra åt skruvarna ❶.

Specifikation

Skruv gaffelkrona upptill	M8	17 Nm
---------------------------	----	-------

- Sätt dit och dra åt skruven ❷.


Specifikation

Skruv gaffelrör upptill	M8	20 Nm	Loctite® 243™
-------------------------	----	-------	---------------

Efterarbete

- Kontrollera styrhuvudets lagerspel. (📖 s 46)
- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)
- Montera styrskydden.

11.13 Smörja styrhuvudets lager 🛠️

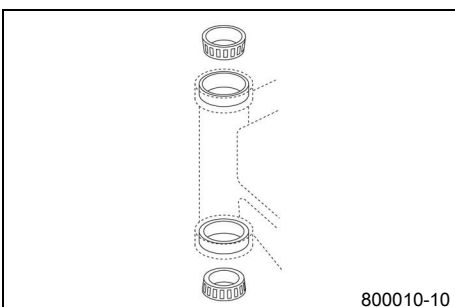


- Demontera den nedre gaffelkronan. 🛠️ (📖 s 44)
- Montera den nedre gaffelkronan. 🛠️ (📖 s 45)

11.14 Demontera startnummerskylten



- Ta bort skruven ①.
- Haka loss bromsledningen på startnummerskylten. Ta bort startnummerskylten.

11.15 Montera startnummerskylten

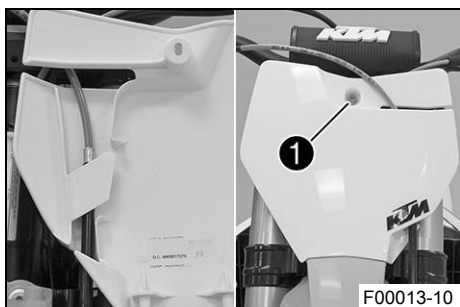

- Haka i bromsledningen vid startnummerskylten.
- Placera startnummerskylten i rätt läge.
- ✓ Piggarna hakar i skärmen.
- Sätt dit och dra åt skruven ①.


11.16 Demontera framskärmen

Förarbete


- Demontera startnummerskylten. (📖 s 48)

Huvudarbete

- Ta bort skruvarna ① och ②. Ta av framskärmen.

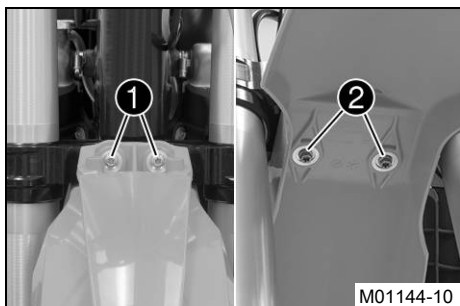

11.17 Montera framskärmen

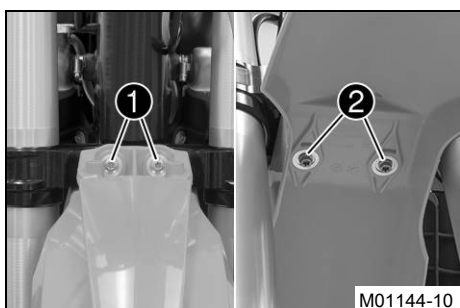

Huvudarbete

- Sätt framskärmen i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna ① och ②.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

Efterarbete

- Montera startnummerskylten. (📖 s 48)


11.18 Demontera fjäderbenet ↗

Förarbete


- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)

Huvudarbete

- Avlägsna skruvarna ❶ med brickor och skruvarna ❷.
- Avlägsna buntbanden och ta bort ramskyddet till höger och vänster.

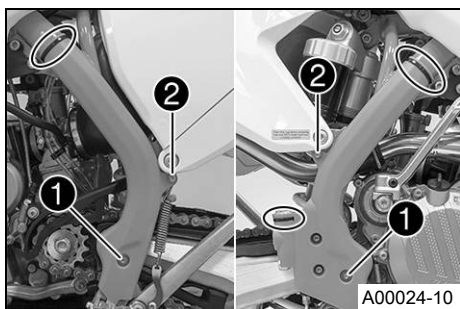

A00024-10

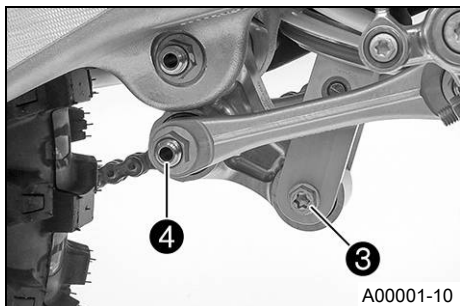


A00001-10

- Ta bort skruven ❸.
- Ta bort skruvförbandet ❹.


i Info

Lyft upp hjulet något så att skruvarna lättare kan tas bort.

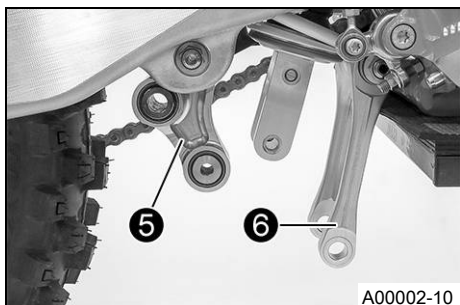


A00002-10

- Tryck vinkelarmen ❺ bakåt.
- Tryck anslutningsarmen ❻ nedåt.

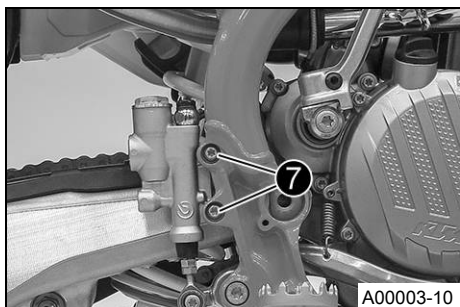


A00003-10

- Avlägsna skruvarna ❷ och dra av fotbromscylindern från tryckstängan.

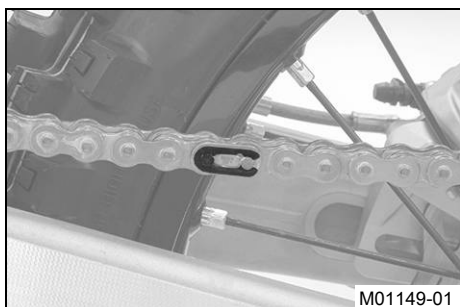

M01149-01


- Ta bort länken i kedjan.
- Ta av kedjan.

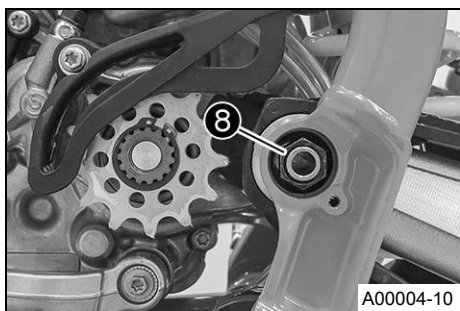

- Ta bort muttern **8** och dra ut baksvingsbulten.
- Skjut baksvingen bakåt och säkra den så att den inte kan ramla omkull.




- Håll fast fjäderbenet och avlägsna skruven **9**.

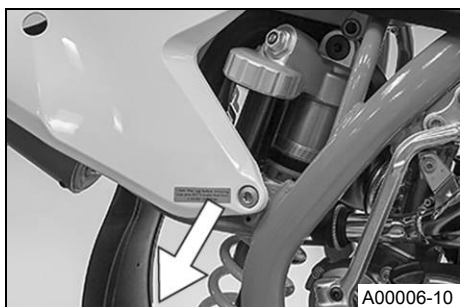

- Ta försiktigt bort fjäderbenet genom att dra det nedåt.

11.19 Montera fjäderbenet

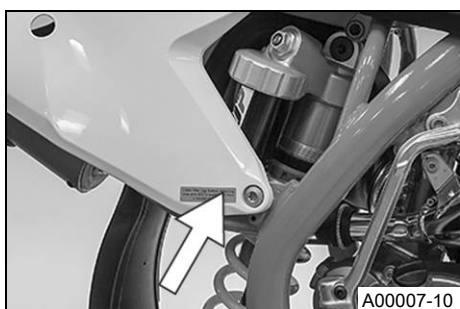

Huvudarbete


- Sätt försiktigt fjäderbenet på plats nedifrån.



- Sätt dit och dra åt skruven **1**.

Specifikation

Skruv fjäderben upptill	M10	60 Nm	Loctite® 2701™
-------------------------	-----	-------	----------------

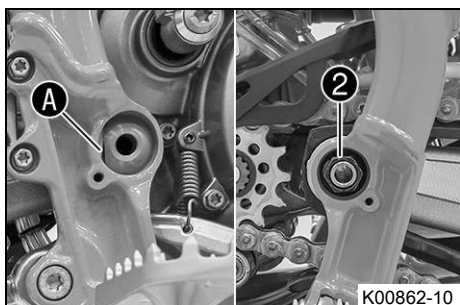


- Sätt dit baksvingen och montera baksvingsbulten.

i Info
Observera den platta ytan **A**.

- Sätt dit och dra åt muttern **2**.

Specifikation


Mutter vingbult	M16x1,5	100 Nm
-----------------	---------	--------

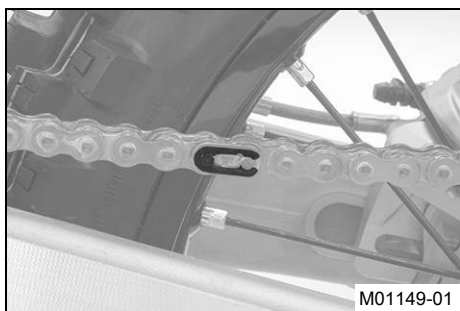

- Sätt på kedjan.
- Koppla samman kedjan med länkar.

Specifikation


Låslänkssäkringens stängda sida måste peka i löpriktningen.

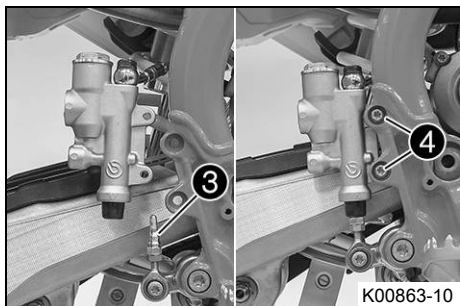

- Sätt dit fotbromscylindern.
- ✓ Tryckstången ③ hakar i fotbromscylindern.
- ✓ Dammtätningen är korrekt positionerad.
- Sätt dit skruvarna ④ och dra åt dem.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

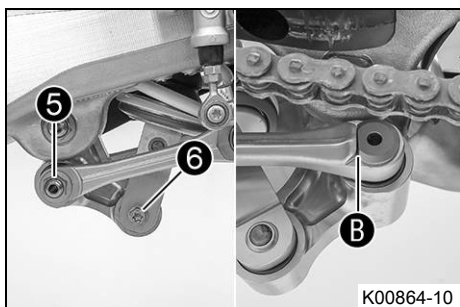

- Sätt vinkelarmen och anslutningsarmen på plats.
- Sätt dit och dra åt skruvförbandet ⑤.

Specifikation

Mutter förbindelsearm mot vinkelarm	M14x1,5	80 Nm
-------------------------------------	---------	-------


i Info
Observera den platta ytan ⑥.

- Sätt dit och dra åt skruven ⑥.

Specifikation

Skruv fjäderben nedtill	M10	60 Nm	Loctite® 2701™
-------------------------	-----	-------	----------------

i Info
Lyft upp hjulet något så att skruvarna lättare kan monteras.

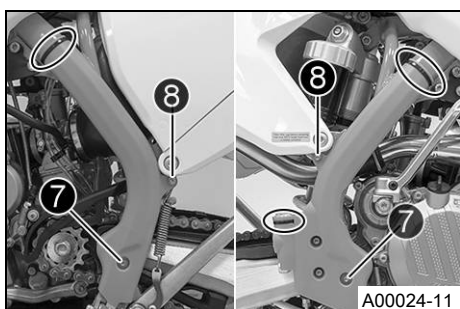

- Positionera ramskyddet till vänster och höger.
- Montera skruvarna ⑦ med brickor och skruvar ⑧ och dra åt.

Specifikation


Skruv ramskydd	M5	3 Nm
----------------	----	------

- Sätt dit buntbandet.

Efterarbete


- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

11.20 Ta bort sadeln

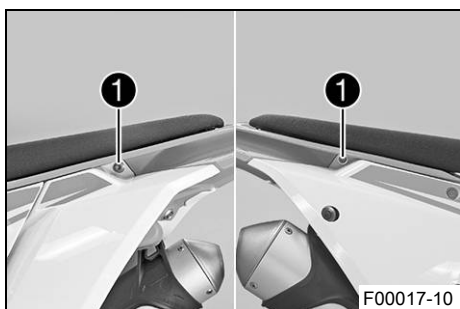


- Ta bort skruvarna ①.
- Lyft upp sadeln baktill, dra den bakåt och ta av den uppåt.

11.21 Montera sadeln

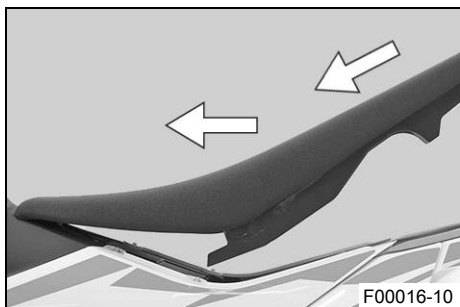

- Haka i sadeln framtill i flänshylsan på bränsletanken, sänk ner sadeln baktill och skjut framåt.
- Se till att sadeln hakar fast ordentligt.

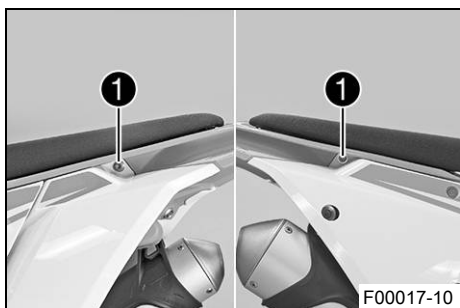

- Sätt dit skruvarna ① och dra åt dem.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------


11.22 Demontera luftfilterboxens skydd



Villkor


Luftfilterboxens skydd fasthakat.

- Ta bort skruven ①.

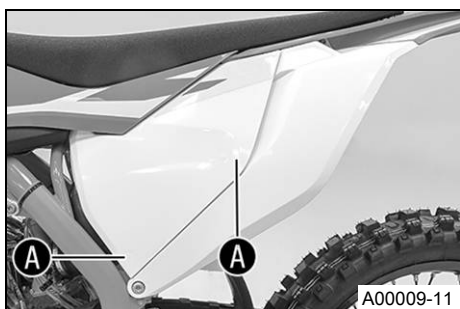

- Dra av luftfilterboxens skydd i sidled vid området A och ta av det framåt.

11.23 Montera luftfilterboxens skydd

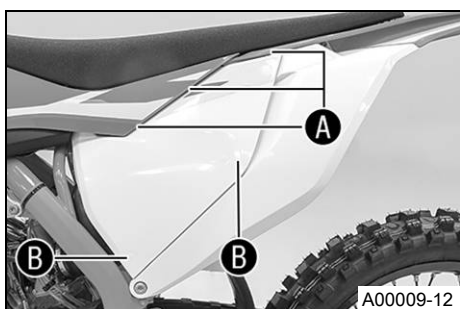

- Haka fast luftfilterboxens skydd i området A och sedan i området B.



Villkor

Lufffilterboxens skydd fasthakat.

- Sätt dit och dra åt skruven ❶.

Specifikation

Skruv lufffilterboxens skydd	EJOT PT® K60x20-Z	3 Nm	EJOT PT skruv (0017060204)
------------------------------	----------------------	------	-------------------------------

11.24 Demontera luffiltret ↘

Observera

Motorskada Ofiltrerad insugningsluft har negativ inverkan på motorns livslängd.


Utan lufffilter tränger damm och smuts in motorn.

- Ta aldrig fordonet i drift utan lufffilter.

Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

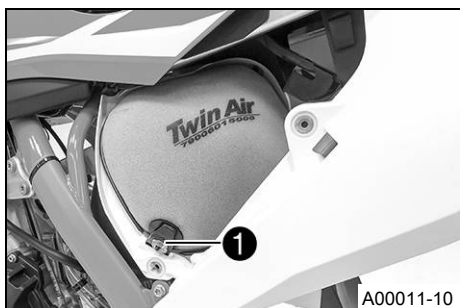

Förarbete

- Demontera lufffilterboxens skydd. (🔧 s 52)

Huvudarbete

- Haka loss hållarliken ❶. Ta bort lufffiltret samt dess hållare.
- Ta bort lufffiltret från dess hållare.

11.25 Rengöra luffiltret och lufffilterboxen ↘

Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

Info

Gör inte rent luffiltret med bränsle eller fotogen eftersom dessa medel kan angripa skumplasten.



Förarbete

- Demontera lufffilterboxens skydd. (🔧 s 52)
- Demontera lufffiltret. ↘ (🔧 s 53)

Huvudarbete

- Tvätta lufffiltret i speciell rengöringsvätska och låt det torka noggrant.

Rengöringsmedel för lufffilter (🔧 s 119)

Info

Lufffiltret får bara pressas ur, inte vridas ur.

- Smörj det torra lufffiltret med högkvalitativ filterolja.


Olja för lufffilter av skumplast (🔧 s 119)

- Rengör luftfilterboxen.
- Rengör insugningsröret. Kontrollera att insugningsröret är intakt och sitter fast.

Efterarbete

- Montera luftfiltret. (📖 s 54)
- Montera luftfilterboxens skydd. (📖 s 52)


11.26 Montera luftfiltret 🗨️

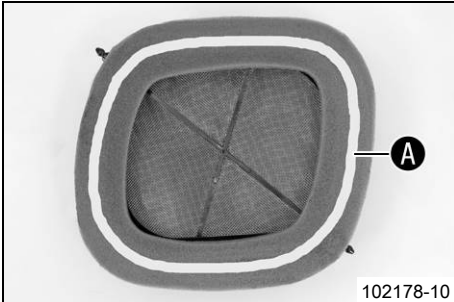

Huvudarbete

- Montera ett rent luftfilter i luftfilterhållaren.
- Smörj in luftfiltret i området **A**.

Långtidsfett (📖 s 119)

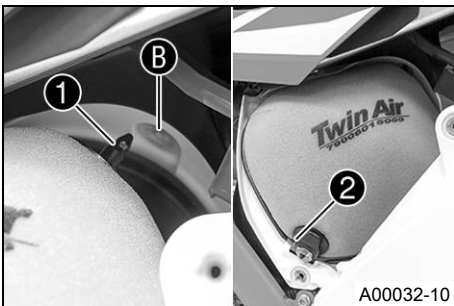

- Sätt i luftfilter och positionera det övre hållstiftet **1** i bussningen **B**.
- ✓ Luftfiltret är korrekt placerat.
- Fixera det nedre hållstiftet med hållarfliken **2**.


Info

Om luftfiltret inte monterats korrekt kan damm och smuts hamna i motorn och förstöra den.

Efterarbete

- Montera luftfilterboxens skydd. (📖 s 52)

11.27 Haka fast luftfilterboxens skydd 🗨️

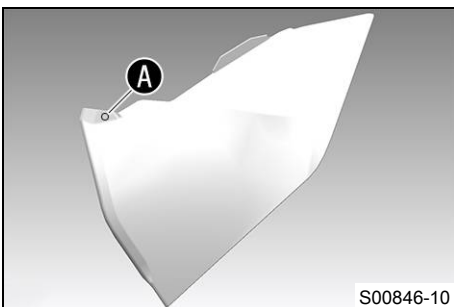

Förarbete

- Demontera luftfilterboxens skydd. (📖 s 52)

Huvudarbete

- Borra ett hål vid markeringen **A**.


Specifikation

Diameter	6 mm
----------	------

Efterarbete

- Montera luftfilterboxens skydd. (📖 s 52)

11.28 Täta luftfilterboxen 🗨️

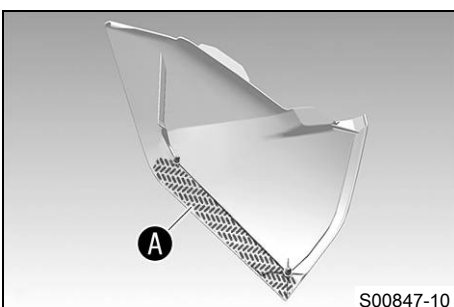

Förarbete

- Demontera luftfilterboxens skydd. (📖 s 52)

Huvudarbete

- Täta luftfilterboxen vid de markerade områdena **A**.

Efterarbete

- Montera luftfilterboxens skydd. (📖 s 52)


11.29 Demontera sluddämparen



Varning

Risk för brännskador Avgassystemet blir mycket varmt under drift.


- Låt avgassystemet svalna av innan arbetet påbörjas.

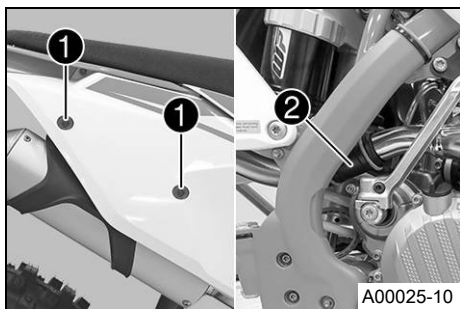

A00025-10

- Ta bort skruvarna ① med brickorna.
- Dra av sluddämparen från grenröret vid gumnimuffen ②.

11.30 Montera sluddämparen

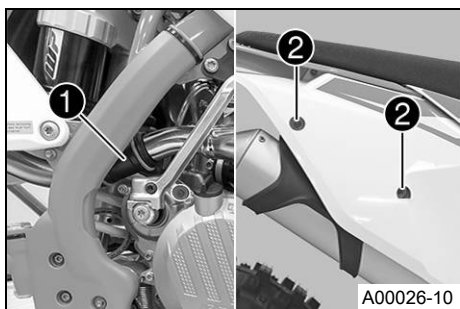

A00026-10

- Positionera sluddämparen i gumnimuffen ①.
- Sätt i och dra åt skruvarna ② och brickorna.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

11.31 Byta ut sluddämparens glasfibergarnfyllning



Varning

Risk för brännskador Avgassystemet blir mycket varmt under drift.

- Låt avgassystemet svalna av innan arbetet påbörjas.




Info

Med tiden försvinner glasfibergarnets fibrer ut i luften, en "utbränning" sker i dämparen. Detta ger inte bara en högre ljudnivå utan förändrar även effektkarakteristiken.

Förarbete

- Demontera sluddämparen. (📖 s 55)

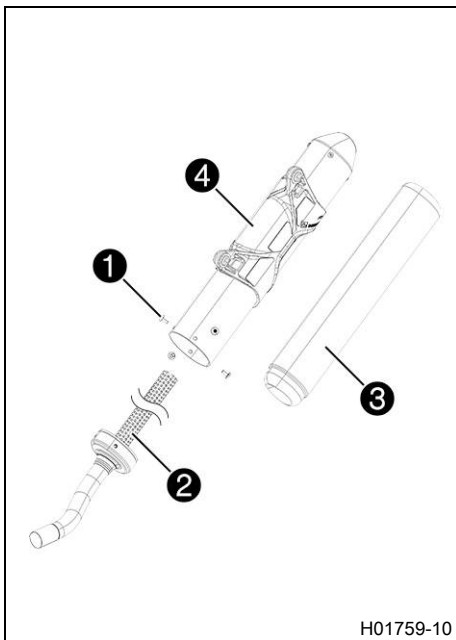**Huvudarbete**

- Ta bort skruvarna ①. Dra ut innerröret ②.
- Dra bort glasfibergarnfyllningen ③ från innerröret.
- Gör rent de delar som ska sättas tillbaka och kontrollera att de inte är skadade.
- Montera ny glasfibergarnfyllning ③ på innerröret.
- Skjut på ytterröret ④ över innerröret med den nya glasfibergarnfyllningen.
- Sätt i och dra åt alla skruvar ①.

Specifikation

Skruvar på sluddämparen	M5	7 Nm
-------------------------	----	------

Efterarbete

- Montera sluddämparen. (📖 s 55)

11.32 Demontera bränsletanken**Fara****Brandrisk** Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

- Tank inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
- Stäng av motorn när du tankar bränsle.
- Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
- Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
- Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

**Varning****Risk för förgiftning** Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
- Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

Förarbete


- Ta bort sadeln. (📖 s 51)

(alla SX-modeller)

- Vrid vredet ① på bränslekranen till läget OFF. (Bild A00016-10 📖 s 14)

(alla XC-modeller)

- Vrid vredet ① på bränslekranen till läget OFF. (Bild A00023-10 📖 s 14)

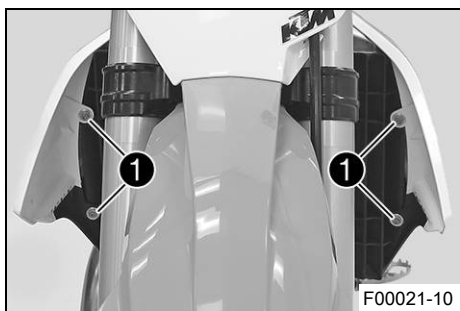

Huvudarbete


- Dra av bränsleslangen.



Info


Det kan rinna ut rester av bränsle ur bränsleslangen.

- Ta bort skruvarna ①.

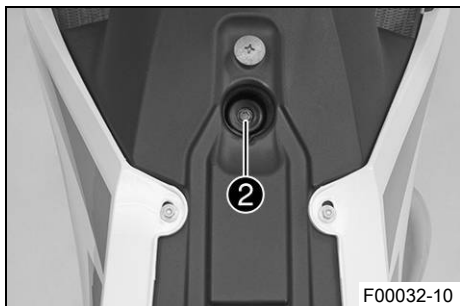


(alla SX-modeller)

- Ta bort skruven ② med gummibussningen.
- Dra av bränsletankavluftningens slang på tanklocket.

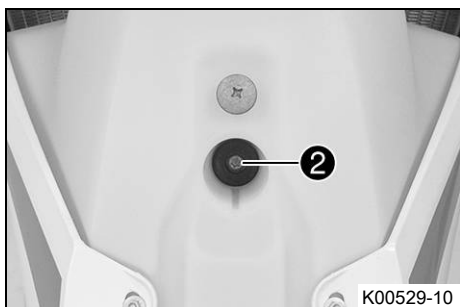

(alla XC-modeller)

- Ta bort skruven ② med gummibussningen.
- Dra av bränsletankavluftningens slang på tanklocket.

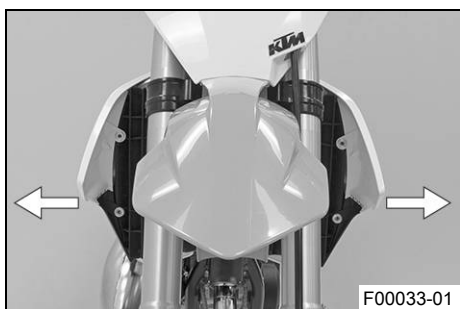

- Dra båda spoilerarna från kylarfästet åt sidan och ta bort bränsletanken genom att dra den uppåt.

11.33 Montera bränsletanken ↻



Fara

Brandrisk Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

- Tanka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
- Stäng av motorn när du tankar bränsle.
- Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
- Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
- Följ anvisningarna avseende bränsletankning.





Varning

Risk för förgiftning Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.

Huvudarbete

- Kontrollera gasvajerns drägnig. (🔧 s 62)
- Sätt bränsletanken i rätt läge och haka i båda spoilerarna på sidan på kylfästet.
- Se till att inga kablar eller vajrar kläms fast eller skadas.

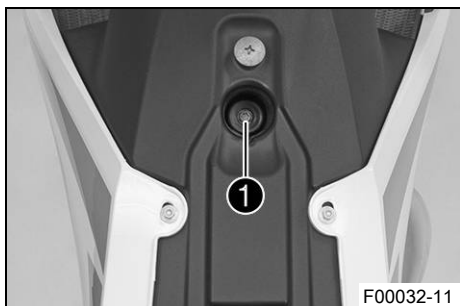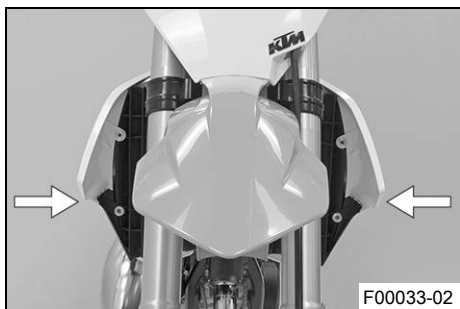

(alla SX-modeller)

- Sätt på slangen till bränsletankavluftningen.
- Sätt i skruven ① med gummibussningen och dra åt.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------




(alla XC-modeller)

- Sätt på slangen till bränsletankavluftningen.
- Sätt i skruven ① med gummibussningen och dra åt.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

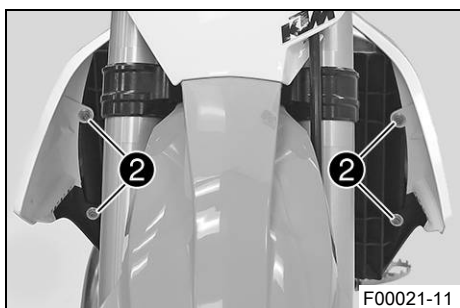

- Sätt dit skruvarna ② och dra åt dem.

Specifikation


Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

- Anslut bränsleslangen.

Efterarbete

- Montera sadeln. (🔧 s 52)

11.34 Kontrollera kedjans nedsmutsning

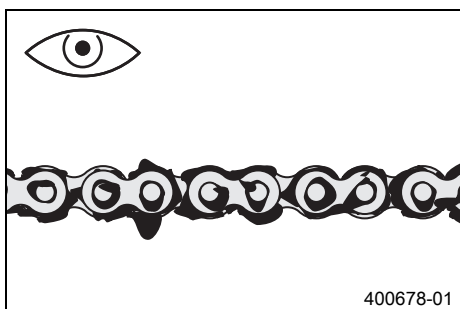

- Kontrollera om kedjan är mycket smutsig.
 - » Om kedjan är mycket smutsig:
 - Rengör kedjan. (🔧 s 59)


11.35 Rengöra kedjan

- Varning**
Risk för olyckor Smörjmedel på däcken försämrar väghållningen.
- Ta bort smörjmedel från däcken med ett lämpligt rengöringsmedel.

- Varning**
Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.
- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
 - Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

- Varning**
Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

- Info**
 Kedjans livslängd beror till stor del på hur den sköts.

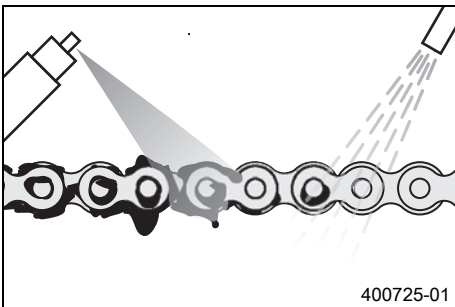

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)

Huvudarbete

- Spola bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
- Ta bort smörjmedelsrester med kedjerengöringsmedel.

Kedjerengöringsmedel (📖 s 119)

- Spruta på kedjesprej efter torkningen.

Kedjesprej offroad (📖 s 119)

Efterarbete

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)


11.36 Kontrollera kedjespänning

- Varning**
Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

- Kontrollera kedjespänningen regelbundet.
- Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

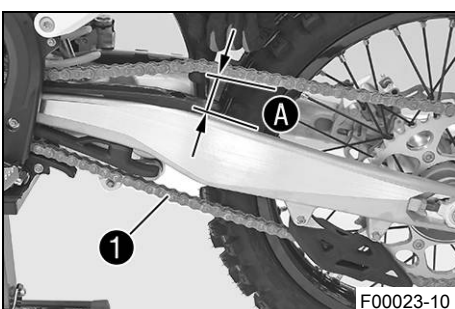

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)

Huvudarbete

- Dra kedjan uppåt vid kedjeglidarens ände och bestäm kedjespänningen **A**.

Specifikation

Kedjans nedre del **1** ska vara spänd.

Info

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.

Kedjespänning	55... 58 mm
---------------	-------------

- » Om kedjespänningen inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in kedjespänningen. (📖 s 60)

Efterarbete

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

11.37 Ställa in kedjespänningen


⚠ Varning

Risk för olyckor En felaktig kedjespänning skadar komponenter och leder till olyckor.

Om kedjan spänns alltför hårt kommer kedjan, framdrevet, bakdrevet samt växel- och bakhjulslagren att slitas ut fortare. Några komponenter kan spricka eller knäckas vid överbelastning.

Om kedjan är för lös, kan den lossna från framdrevet eller bakdrevet. Därigenom blockeras bakhjulet eller blir motorn skadad.

- Kontrollera kedjespänningen regelbundet.
- Ställ in kedjespänningen enligt anvisningarna.

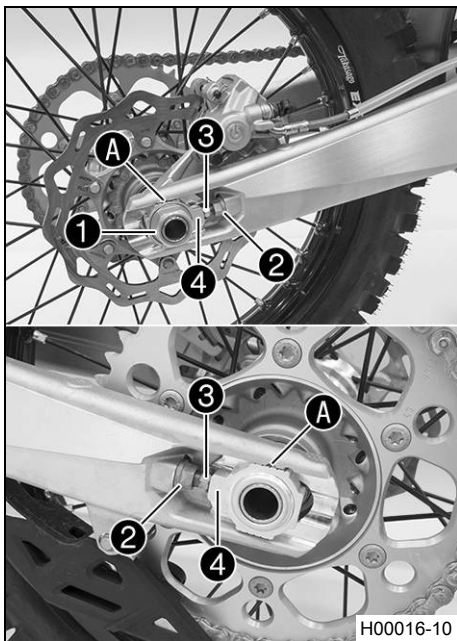

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)
- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 59)

Huvudarbete

- Lossa muttern ①.
- Lossa muttrarna ②.
- Justera kedjans spänning genom att vrida justerskruvarna ③ på vänster och höger sida.

Specifikation

Kedjespänning	55... 58 mm
Vrid vänster och höger justerskruvar ③ så att märkena på den vänstra och högra kedjespännaren står i samma position i förhållande till referensmärkena A. Bakhjulet är nu korrekt inriktat.	

- Dra åt muttrarna ②.
- Se till att kedjespännarna ④ ligger an mot justerskruvarna ③.
- Dra åt muttern ①.

Specifikation

Mutter hjulaxel bak	M25x1,5	80 Nm
---------------------	---------	-------

i Info

Tack vare kedjespännarnas stora justeringsområde (32 mm) kan olika sekundära utväxlingsförhållanden köras med samma kedjelängd. Kedjespännarna ④ kan vridas 180°.

Efterarbete

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)


11.38 Kontrollera kedja, bakdrev, framdrev och kedjestyrare

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)


Huvudarbete

- Lägg i växellådans friläge.
- Kontrollera om bakdrevet och framdrevet är slitna.
 - » Om bakdrevet eller framdrevet är nedslitna:
 - Byt drivningssats. 🛠

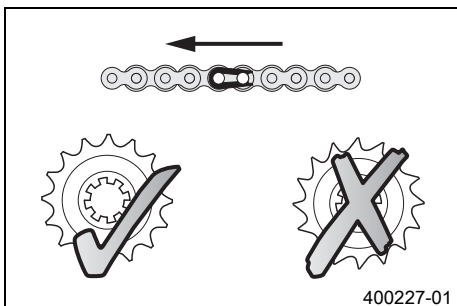

i Info

Framdrev, bakdrev och kedja bör alltid bytas ut samtidigt.

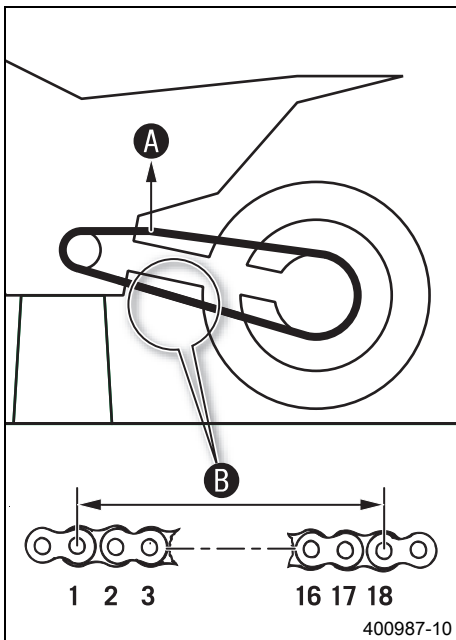

- Dra i kedjans övre del med angiven vikt **A**.

Specifikation

Vikt, mätning av kedjans slitage	10... 15 kg
----------------------------------	-------------

- Mät avståndet **B** mellan 18 kedjelänkar på kedjans nedre del.

i **Info**

Kedjor slits inte alltid jämnt. Upprepa därför mätningen på olika delar av kedjan.


Maximalt avstånd B på kedjans längsta del	272 mm
--	--------

- » Om avståndet **B** är större än det angivna måttet:
 - Byt drivningssats. 🛠️

i **Info**

När en ny kedja monteras bör även bakdrevet och framdrevet bytas ut.

Nya kedjor slits snabbare när de går på gamla bakdrev/framdrev.

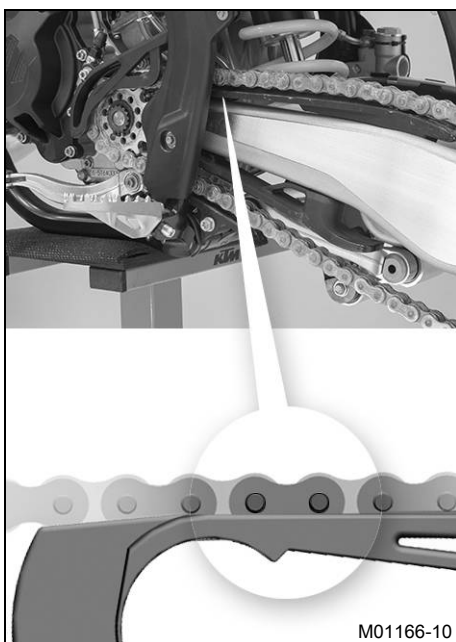

- Kontrollera om kedjeskyddet är slitet.
 - » Om underkanten av kedjebulten är i höjd med eller under kedjeskyddet:
 - Byt kedjeskydd. 🛠️
- Kontrollera att kedjeskyddet sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjeskyddet sitter löst:
 - Dra åt kedjeskyddets skruvar.

Specifikation


Skruv kedjeskydd	M6	6 Nm	Loctite® 243™
------------------	----	------	---------------



- Kontrollera om kedjeglidaren är sliten.
 - » Om underkanten av kedjebulten är i höjd med eller under kedjeglidaren:
 - Byt kedjegliddel. 🛠️
- Kontrollera att kedjeglidaren för kedjan sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjeglidaren sitter lös:
 - Dra åt kedjeglidarens skruv.

Specifikation

Skruv kedjegliddel	M8	15 Nm
--------------------	----	-------

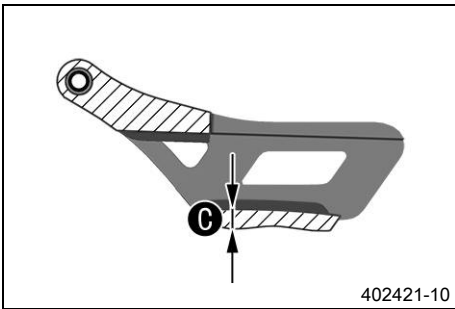


402421-10

- Använd ett skjutmått och kontrollera kedjestyraren gällande måttet **C**.

Minimal tjocklek C på kedjestyraren	6 mm
--	------

- » Om avvikelse från specifikationen föreligger:
 - Byt kedjestyrning. 🛠️

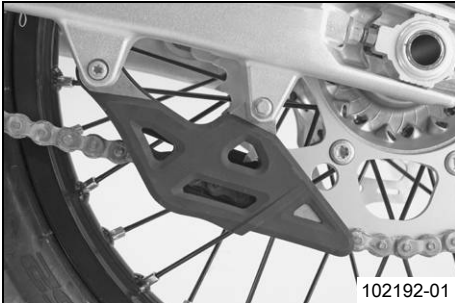

102192-01

- Kontrollera att kedjestyraren sitter fast ordentligt.
 - » Om kedjestyraren sitter löst:
 - Dra åt kedjestyrarens skruvar.


Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
Övriga muttrar chassi	M6	10 Nm

Efterarbete

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

11.39 Kontrollera ramen 🛠️

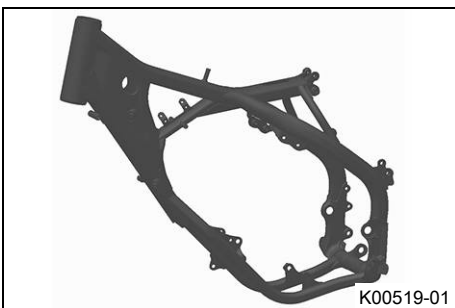

K00519-01

- Kontrollera att ramen inte har sprickor eller deformationer.
 - » Om ramen uppvisar sprickor eller deformationer p g a mekanisk kraftinverkan:
 - Byt ut ramen. 🛠️

i Info
En ram som skadats genom mekanisk kraftinverkan måste alltid bytas ut. KTM tillåter inte att ramen repareras.

11.40 Kontrollera baksvingen 🛠️



500285-01

- Kontrollera att baksvingen inte har skador, sprickor eller deformationer.
 - » Om skador, sprickor eller deformation upptäcks på baksvingen:
 - Byt ut baksvingen. 🛠️

i Info
Byt alltid ut baksvingen om den skadats. KTM tillåter inte att baksvingen repareras.

11.41 Kontrollera gasvajerns dragning



Varning

Risk för olyckor Gasvajern kan halka ur gejden vid felaktig dragning.

Gasspjället är därmed inte längre stängt och hastigheten kan inte längre kontrolleras.

- Säkerställ att gasvajerdragningen och gasvajerspelet uppfyller specifikationerna.

Förarbete

- Ta bort sadeln. (📖 s 51)

(alla SX-modeller)

- Vrid vredet **1** på bränslekranen till läget **OFF**. (Bild A00016-10 📖 s 14)

(alla XC-modeller)


- Vrid vredet ❶ på bränslekranen till läget **OFF**. (Bild A00023-10 s 14)
- Demontera bränsletanken. (s 56)

Huvudarbete

- Kontrollera gasvajerns dragning.

Gasvajern måste dras längs styrets baksida, till höger om ramen, över bränsletanklagret och till förgasaren. Gasvajern måste vara fixerad med gummibandet vid bränsletankens lager.


- » Om gasvajrarna inte är dragna som de ska:
 - Rätta till dragningen av gasvajrarna.

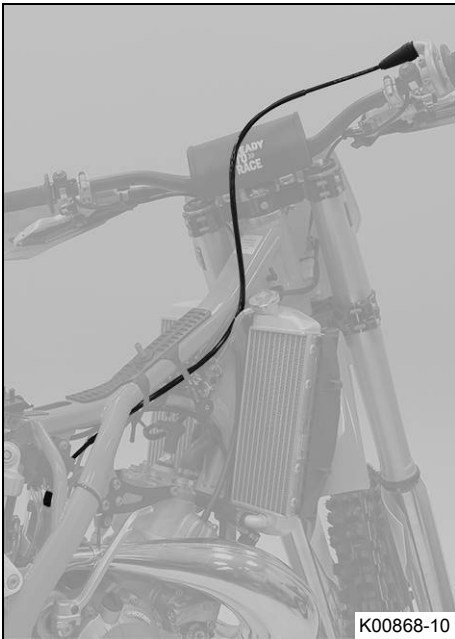

Efterarbete

- Montera bränsletanken. (s 57)
- Montera sadeln. (s 52)

11.42 Kontrollera gummihandtaget

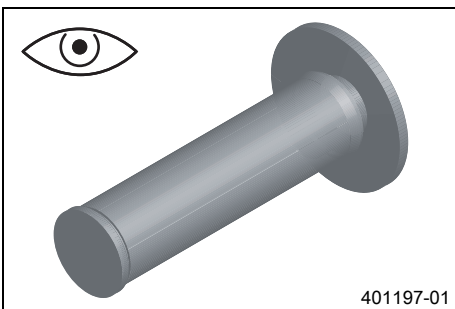


- Kontrollera att gummihandtagen på styret inte är skadade, slitna eller lösa.

Info

Vänster gummihandtag är vulkaniserat på en hylsa och höger gummihandtag är vulkaniserat på gashandtagets rör. Den vänstra hylsan är fastklämd på styret.

Gummihandtagen kan endast bytas ut med hylsan resp. röret.

- » Om ett gummihandtag är skadat eller slitet:
 - Byt ut gummihandtaget.

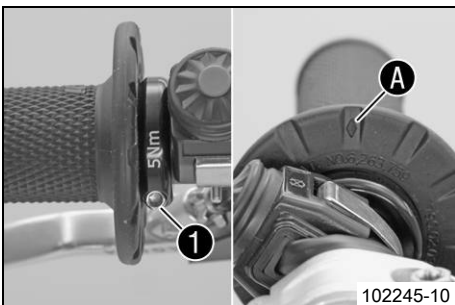


- Kontrollera att skruven ❶ sitter ordentligt.

Specifikation

Skruv fast handtag	M4	5 Nm	Loctite® 243™
--------------------	----	------	---------------

Romben A måste sitta upptill.

11.43 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge

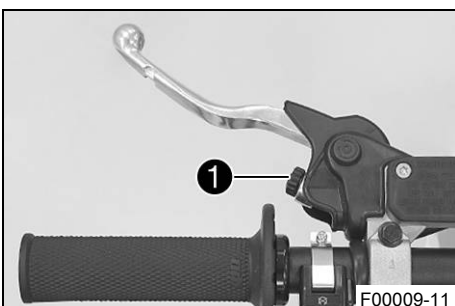

- Anpassa kopplingshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven ❶.

Info

När justerskruven vrids moturs minskar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

När justerskruven vrids medurs ökar avståndet mellan kopplingshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Vrid endast justerskruven för hand och använd inte våld.

Justeringen får inte utföras under körning.

11.44 Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens vätskenivå

**Varning****Hudirritationer** Bromsvätska orsakar hudirritationer.

- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
- Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.


**Info**

Vätskenivån stiger när kopplingens lamellbelägg slits ned.

Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och kopplingskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tätslutande behållare.

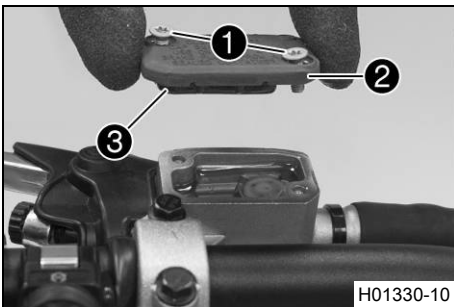

- Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ①.
- Ta bort locket ② och membranet ③.
- Kontrollera vätskenivån.

Vätskenivå under behållarens övre kant	4 mm
--	------

» Om vätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:

- Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 117)

- Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

**Info**

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

11.45 Byta vätska i hydraulkopplingen ↻

**Varning****Hudirritationer** Bromsvätska orsakar hudirritationer.

- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
- Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

**Varning****Risker för miljön** Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.


- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

i Info


Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och kopplingskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

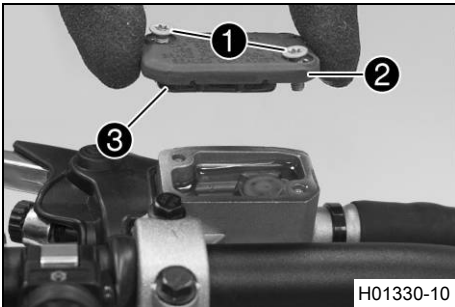

- Placera hydraulkopplingens behållare i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ①.
- Ta bort locket ② och membranet ③.

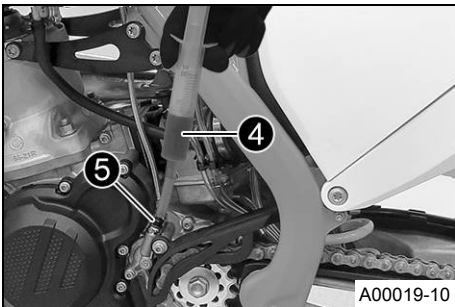


- Fyll på passande vätska i avluftningssprutan ④.

Avluftningsspruta (50329050000)

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 117)

- Ta bort avluftningsskruven ⑤ på kopplingens slavcylinder och montera avluftningssprutan ④.

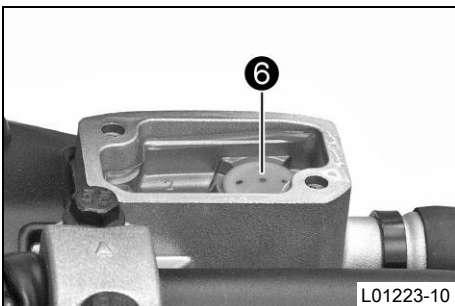

- Tryck bara in vätska i systemet tills den kommer ut utan bubblor ur hålet ⑥ på huvudcylindern.
- Sug då och då upp vätska ur huvudcylinderns tank för att det inte ska rinna över.
- Ta bort avluftningssprutan. Sätt i och dra åt avluftningsskruven.
- Korrigera vätskenivån i hydraulkopplingen.

Specifikation

Vätskenivå under behållarens övre kant	4 mm
--	------

- Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.

i Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.


12.1 Kontrollera bromshandtagets spel

Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för bromshandtaget, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på frambromsen.

- Ställ in spelet för bromshandtaget enligt anvisningen.

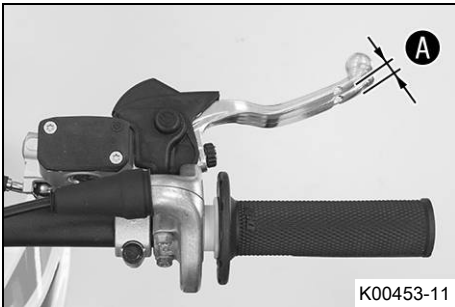


K00453-11

- Tryck bromshandtaget framåt och kontrollera spelet **A**.

Bromshandtagets spel	≥ 3 mm
----------------------	--------

- » Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in bromshandtagets utgångsläge. (📖 s 66)

12.2 Ställa in bromshandtagets utgångsläge

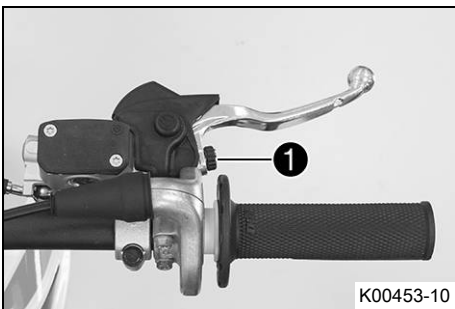

K00453-10

- Kontrollera bromshandtagets spel. (📖 s 66)
- Anpassa bromshandtagets utgångsläge till handens storlek genom att vrida på justerskruven **1**.

Info

När justerskruven vrids medsols ökar avståndet mellan bromshandtaget och styret.

När justerskruven vrids motsols minskar avståndet mellan bromshandtaget och styret.

Inställningsområdet är begränsat.

Skruva bara justerskruven för hand, utan att använda våld.


Justeringen får inte utföras under körning.

12.3 Kontrollera bromsskivorna

Varning

Risk för olyckor Slitna bromsskivor försämrar bromskraften.

- Säkerställ att slitna bromsskivor byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

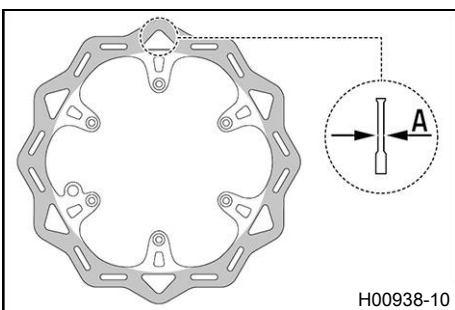

H00938-10

- Kontrollera måttet **A** för bromsskivans tjocklek (fram och bak) på flera ställen på bromsskivan.

Info

Genom slitage blir bromsskivan tunnare inom det område där bromsbelägen ligger an.


Bromsskivor, slitagegräns	
fram	2,5 mm
bak	3,5 mm

- » Om bromsskivans tjocklek är lägre än det angivna värdet:
 - Byt frambromsens bromsskiva. 🛠️
 - Byt bakbromsens bromsskiva. 🛠️
- Kontrollera bromsskivorna fram och bak avseende skador, sprickor och deformation.
 - » Om skador, sprickor eller deformation upptäcks:
 - Byt frambromsens bromsskiva. 🛠️
 - Byt bakbromsens bromsskiva. 🛠️

12.4 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen

- Varning**
Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.
 Om bromsvätskenivån sjunker under den angivna markeringen eller det angivna värdet, är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.
- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

- Varning**
Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.
- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

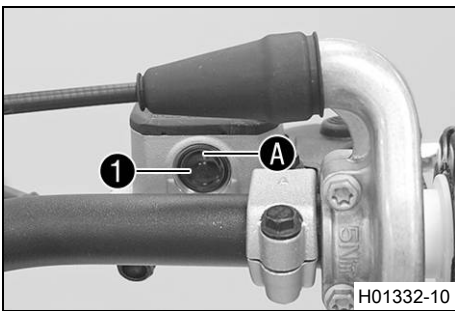**Förarbete**

- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (🗨️ s 68)

Huvudarbete

- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset 1.
 - » Om bromsvätskan har sjunkit under markeringen A:
 - Fyll på frambromsens bromsvätska. 🗨️ (s 67)

12.5 Fylla på frambromsens bromsvätska 🗨️

- Varning**
Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.
 Om bromsvätskenivån sjunker under den angivna markeringen eller det angivna värdet, är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.
- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

- Varning**
Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.
- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
 - Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
 - Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
 - Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
 - Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
 - Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

- Varning**
Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.
- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)


- Varning**
Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

i Info

Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

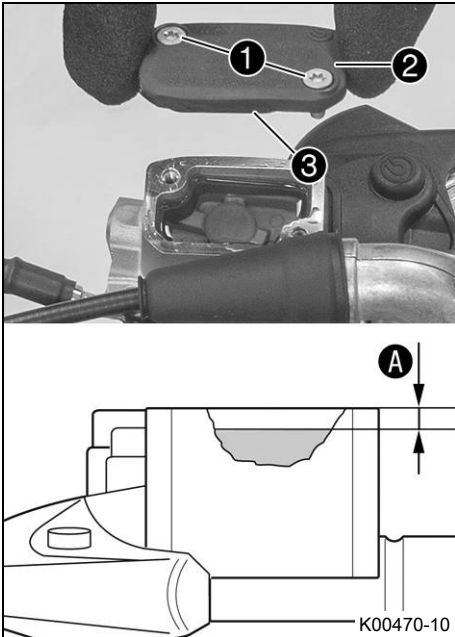**Förarbete**

- Kontrollera frambromsens bromsbelägg. (📖 s 68)

Huvudarbete

- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ①.
- Ta bort locket ② och membranet ③.
- Fyll på bromsvätska upp till måttet A.

Specifikation

Mått A (bromsvätskenivån under behållarens övre kant)	5 mm
---	------

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 117)

- Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.


i Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

12.6 Kontrollera frambromsens bromsbelägg**⚠ Varning**

Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

- Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

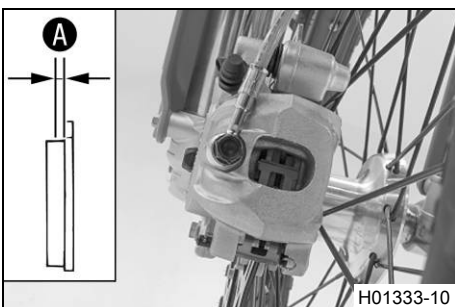

- Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek A.

Minsta tillåtna beläggstjocklek A	≥ 1 mm
-----------------------------------	--------

- » Om den minsta tillåtna beläggstjockleken underskrids:
 - Byt frambromsens bromsbelägg. 🛠 (📖 s 68)
- Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.
 - » Om skador eller sprickor upptäcks:
 - Byt frambromsens bromsbelägg. 🛠 (📖 s 68)

12.7 Byta frambromsens bromsbelägg 🛠**⚠ Varning**

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid icke fackmässigt underhåll.

- Säkerställ att underhållsarbeten och reparationer genomförs fackmässigt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

**Varning****Hudirritationer** Bromsvätska orsakar hudirritationer.

- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolras det drabbade stället med mycket vatten.
- Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

**Varning****Risk för olyckor** För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

**Varning****Risk för olyckor** Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
- Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

**Varning****Risk för olyckor** Icke godkända bromsbelägg förändrar bromskraften.

Alla bromsbelägg är inte testade och tillåtna för KTM-motorcyklar. Bromsbeläggets konstruktion och friktionsvärden, och därmed även bromseffekten, kan avvika kraftigt från originalbromsbeläggets.

Om bromsbelägg som avviker från originalutrustningen används, kan överensstämmelse med det ursprungliga godkännandet inte garanteras. Fordonet motsvarar i så fall inte längre leveranstillståndet och garantin upphör att gälla.

- Använd endast bromsbelägg som har godkänts och rekommenderas av KTM.

**Varning****Risker för miljön** Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.


- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

**Info**

Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.


Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tätslutande behållare.

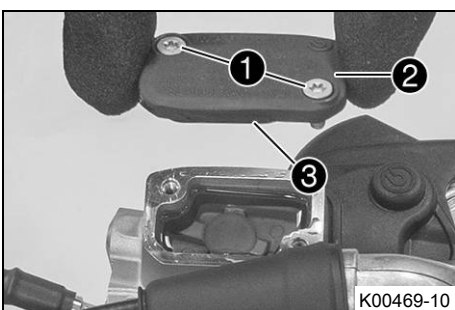


- Placera bromsvätskebehållaren i horisontellt läge. Behållaren sitter på styret.
- Ta bort skruvarna ①.
- Ta bort locket ② och membranet ③.
- Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan för att trycka tillbaka bromskolvorna och säkerställa att ingen bromsvätska rinner ut ur bromsvätskebehållaren, sug upp vid behov.

**Info**


Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolvorna trycks tillbaka.

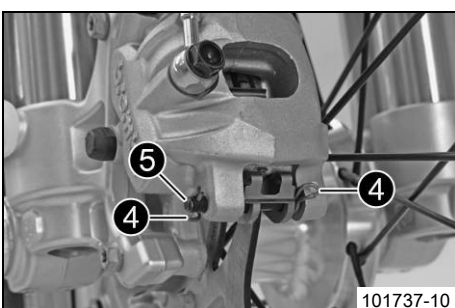

- Ta bort saxpinnarna ④, dra ut bulten ⑤ och ta bort bromsbeläggen.
- Rengör bromsok och bromsokshållare.

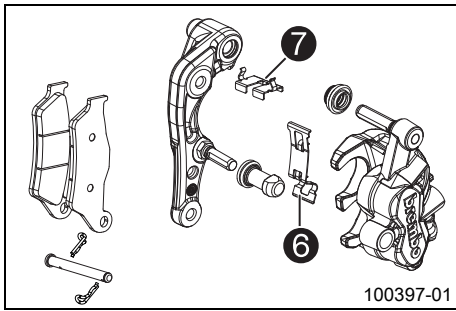

- Kontrollera att bladfjädern **6** sitter korrekt i bromsoket och att glidplåten **7** sitter korrekt i bromsokshållaren.

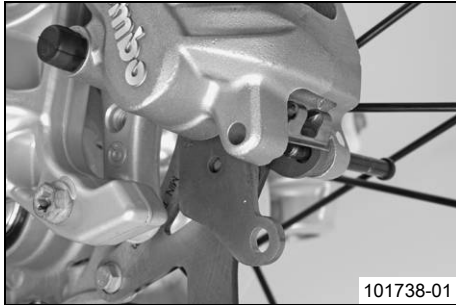


- Sätt i nya bromsbelägg. Sätt i bulten och montera saxpinnen.



Info

Bromsbeläggen måste alltid bytas parvis.

- Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.

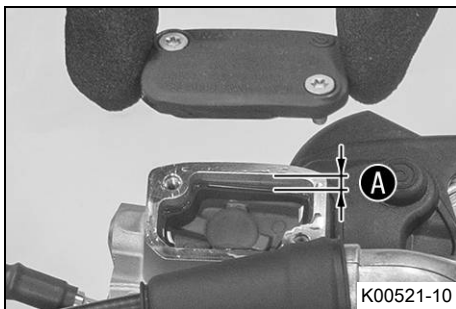

- Fyll på bromsvätska upp till måttet **A**.

Specifikation

Mått A (bromsvätskenivån under behållarens övre kant)	5 mm
--	------

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 117)

- Placera locket med membran i rätt läge. Sätt i och dra åt skruvarna.



Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

12.8 Kontrollera fotbromspedalens spel




Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för fotbromspedalen, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på bakbromsen.

- Ställ in spelet för fotbromspedalen enligt anvisningen.

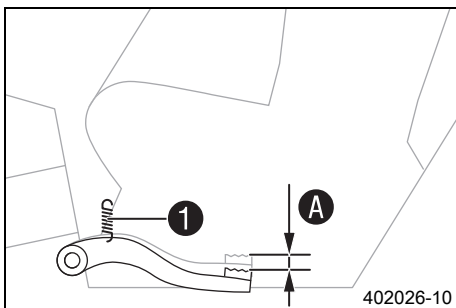

- Haka av fjädern **1**.
- Manövrera fotbromspedalen fram och tillbaka mellan stoppläget och anliggning mot fotbromsens cylinderkolv och kontrollera spelet **A**.

Specifikation

Fotbromspedalens spel	3... 5 mm
-----------------------	-----------

» Om spelet inte överensstämmer med specifikationen:

- Ställ in fotbromspedalens utgångsläge. 📖 (s 71)


- Haka i fjädern **1**.

12.9 Ställa in fotbromspedalens utgångsläge

Varning**Risk för olyckor** Bromssystemet slutar fungera vid överhettning.

När det inte finns något spel för fotbromspedalen, skapas ett tryck i bromssystemet som verkar på bakbromsen.

- Ställ in spelet för fotbromspedalen enligt anvisningen.

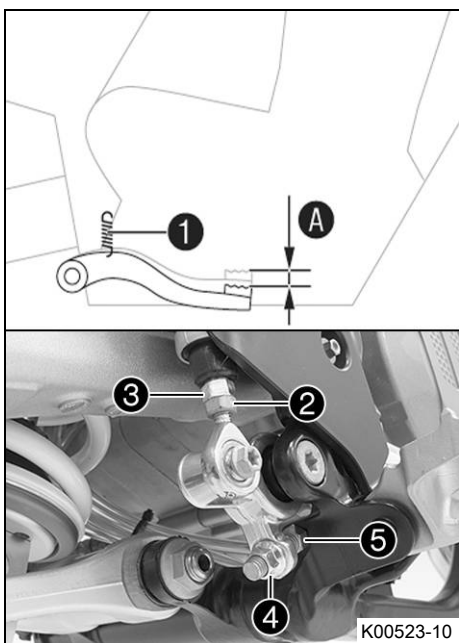

- Haka av fjädern ①.
- Lossa muttern ② och vrid tillbaka den med tryckstängan ③ tills max. spel har uppnåtts.
- För att anpassa fotbromspedalen efter individuella önskemål, lossa muttern ④ och skruva på skruven ⑤ till önskat läge.

Info

Inställningsområdet är begränsat.

- Vrid tryckstängan ③ tills önskat spel A har uppnåtts. Vid behov ska fotbromspedalens utgångsläge anpassas.

Specifikation

Fotbromspedalens spel	3... 5 mm
-----------------------	-----------

- Håll emot skruven ⑤ och dra åt muttern ④.

Specifikation

Mutter bromspedalstopp	M8	20 Nm
------------------------	----	-------

- Håll emot tryckstängan ③ och dra åt muttern ②.

Specifikation

Övriga muttrar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

- Haka i fjädern ①.

12.10 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen

Varning**Risk för olyckor** Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.

Om bromsvätskenivån sjunker under den angivna markeringen eller det angivna värdet, är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.

- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning**Risk för olyckor** För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.


- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Förarbete

- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 73)

Huvudarbete

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Kontrollera bromsvätskenivån i synglaset ①.
 - » Om bromsvätskan har sjunkit under markeringen A:
 - Fyll på bromsvätska för bakbromsen. 📖 (📖 s 72)

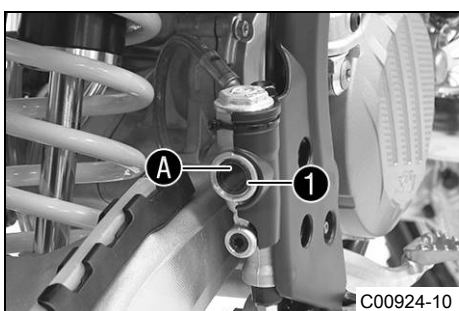

12.11 Fylla på bromsvätska för bakbromsen ↩


- Varning**
Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid otillräcklig bromsvätskenivå.
 Om bromsvätskenivån sjunker under den angivna markeringen eller det angivna värdet, är antingen bromssystemet otätt eller bromsbeläggen nedslitna.
- Kontrollera bromssystemet och återuppta inte körningen förrän problemet har åtgärdats. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

- Varning**
Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.
- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
 - Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
 - Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
 - Vid hudkontakt spolås det drabbade stället med mycket vatten.
 - Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
 - Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

- Varning**
Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.
- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

- Varning**
Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.
- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

- i Info**
 Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.
 Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.
 Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

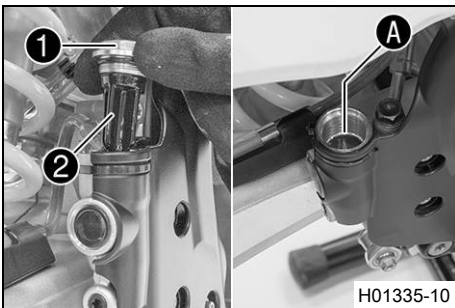**Förarbete**

- Kontrollera bakbromsens bromsbelägg. (📖 s 73)

Huvudarbete

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Ta bort skruvlocket ① med membran ② och o-ring.
- Fyll på bromsvätska upp till märket A.

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 117)

- Montera skruvlocket med membran och O-ring.


- i Info**
 Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

12.12 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg

Varning

Risk för olyckor Slitna bromsbelägg försämrar bromskraften.

- Säkerställ att slitna bromsbelägg byts ut omedelbart. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

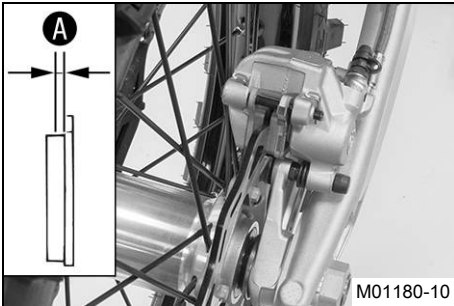

- Kontrollera om bromsbeläggen fortfarande har minimitjocklek **A**.

Minsta tillåtna beläggstjocklek A	$\geq 1 \text{ mm}$
--	---------------------

- » Om den minsta tillåtna beläggstjockleken underskrids:
 - Byt bakbromsens bromsbelägg. 🛠️ (s 73)
- Kontrollera bromsbeläggen med avseende på skador och sprickor.
 - » Om skador eller sprickor upptäcks:
 - Byt bakbromsens bromsbelägg. 🛠️ (s 73)

12.13 Byta bakbromsens bromsbelägg 🛠️

Varning

Risk för olyckor Bromssystemet slutar fungera vid icke fackmässigt underhåll.

- Säkerställ att underhållsarbeten och reparationer genomförs fackmässigt. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Hudirritationer Bromsvätska orsakar hudirritationer.

- Förvara bromsvätska oåtkomligt för barn.
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon.
- Låt inte bromsvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bromsvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället med mycket vatten.
- Spola omedelbart ögonen grundligt med vatten och uppsök läkare om bromsvätska hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bromsvätska på kläderna.

Varning

Risk för olyckor För gammal bromsvätska försämrar bromskraften.

- Säkerställ att bromsvätskan i fram- och bakbromsen byts ut enligt serviceschemat. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

Varning

Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.


- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

i Info


Använd aldrig bromsvätska DOT 5! Denna är silikonoljebaserad och purpurfärgad. Tätningar och bromskablar är inte gjorda för bromsvätska av typ DOT 5.

Låt inte bromsvätskan komma i kontakt med lackerade komponenter. Bromsvätskan skadar lacken.

Använd endast ren bromsvätska som förvarats i en tättslutande behållare.

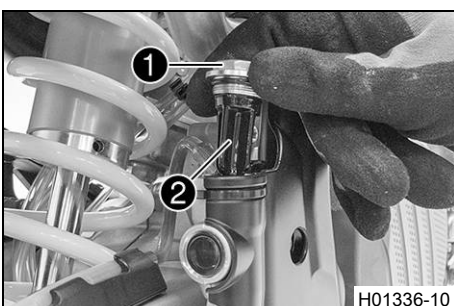

- Ställ upp fordonet lodrätt.
- Ta bort skruvlocket **1** med membran **2** och o-ring.

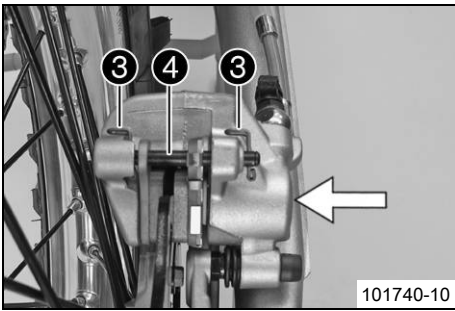


101740-10

- Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan för att trycka tillbaka bromskolven och säkerställa att ingen bromsvätska har runnit ut från bromsvätskebehållaren, sug upp vid behov.

i Info

Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolven trycks tillbaka.

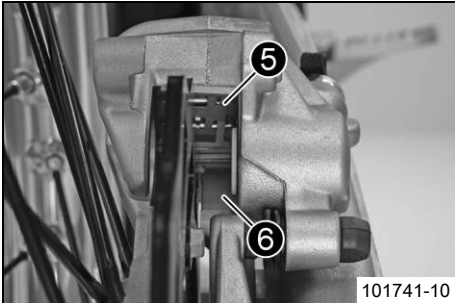


101741-10

- Ta bort saxpinnarna ③, dra ut bulten ④ och ta bort bromsbeläggen.
- Rengör bromsok och bromsokshållare.
- Kontrollera att bladfjädern ⑤ sitter korrekt i bromsoket och att glidplåten ⑥ sitter korrekt i bromsokshållaren.

i Info

Pilen på bladfjädern pekar i bromsskivans rotationsriktning.

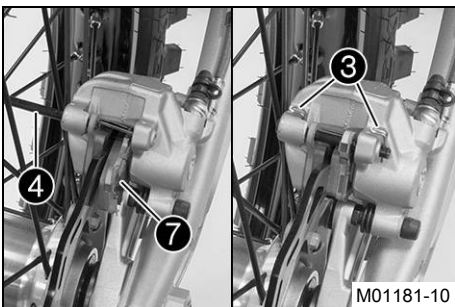


M01181-10

- Sätt i nya bromsbelägg, sätt i bulten ④ och montera saxpinnen ③.

i Info

Bromsbeläggen måste alltid bytas parvis.
Se till att urkopplingsplåten ⑦ har monterats på bromsbelägget på kolvsidan.

- Trampa ner fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.

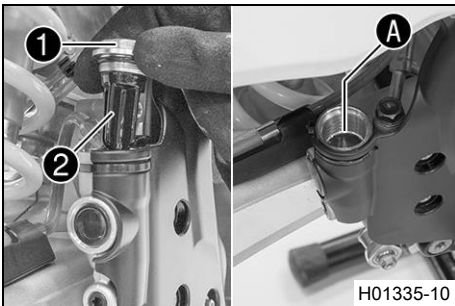

H01335-10

- Fyll på bromsvätska upp till märket A.





Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1 (📖 s 117)

- Montera skruvlocket ① med membran ② och o-ring och dra åt det.

i Info

Spilld bromsvätska eller vätska som runnit ut ska tvättas bort omedelbart med vatten.

13.1 Demontera framhjulet ↗

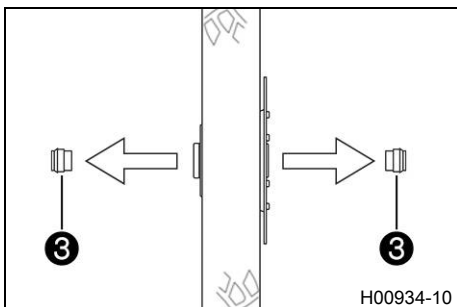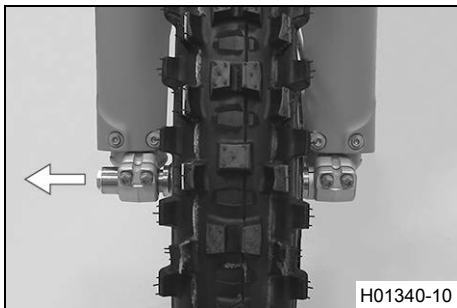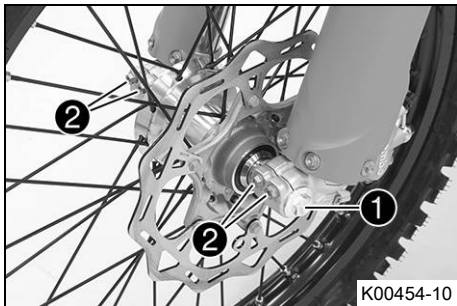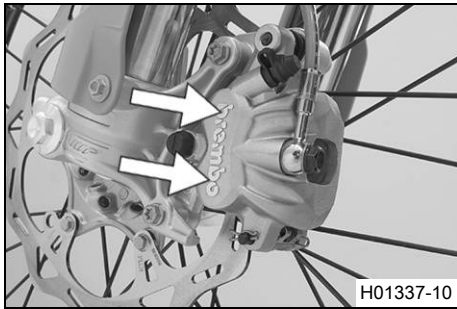**Förarbete**

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)

Huvudarbete

- Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolvorna trycks tillbaka.

**Info**

Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolvorna trycks tillbaka.

- Lossa skruven ① några varv.
- Lossa skruvarna ②.
- Tryck på skruven ① för att skjuta ut hjulaxeln ur axelklämman.
- Ta bort skruven ①.

**Varning**

Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.

- Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte skadas.

- Håll fast framhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut framhjulet ur gaffeln.

**Info**

Manövrera inte bromshandtaget när framhjulet är demonterat.


- Ta bort distanshylsorna ③.

13.2 Montera framhjulet ↗

**Varning**

Risk för olyckor Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.


- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
- Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

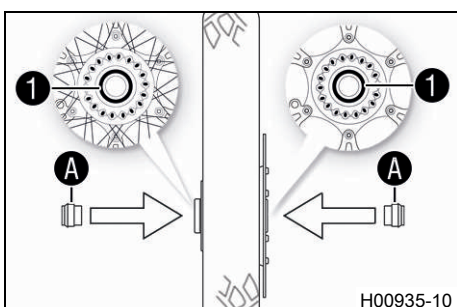

- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt framhjulslager. ↗
- Rengör och fetta in axeltättningsringarna ① och distanshylsornas löpyta A.

Långtidsfett (📖 s 119)

- Sätt i distanshylsorna.

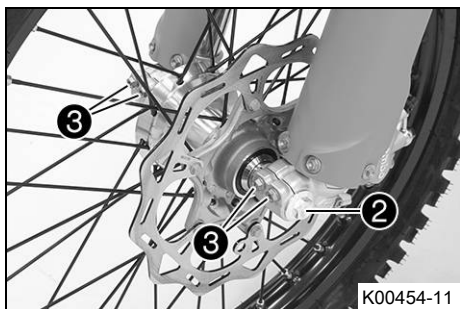

- Gör rent hjulaxeln och smörj in den något.

Långtidsfett (☞ s 119)

- Lyft in framhjulet i gaffeln, placera det i rätt läge och sätt i hjulaxeln.
✓ Bromsbeläggen är rätt placerade.
- Sätt dit och dra åt skruven ②.

Specifikation



Skruv hjulaxel fram	M20x1,5	35 Nm
---------------------	---------	-------

- Dra i bromshandtaget flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan.
- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (☞ s 41)
- Dra i frambromsen och komprimera gaffeln ordentligt några gånger.
✓ Gaffelbenen justeras.
- Dra åt skruvarna ③.

Specifikation

Skruv axelklämma	M8	15 Nm
------------------	----	-------

13.3 Demontera bakhjulet ↩

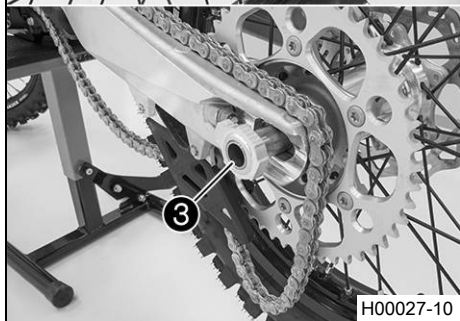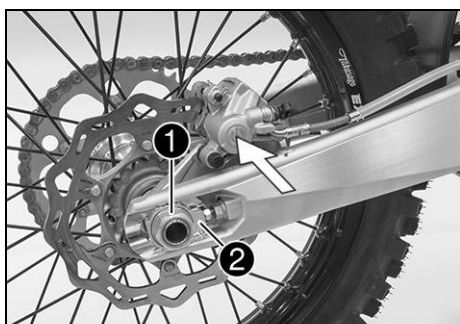

Förarbete

- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (☞ s 41)

Huvudarbete

- Tryck bromsoket för hand mot bromsskivan så att bromskolven trycks tillbaka.

i Info
Se till att bromsoket inte pressas mot ekrarna när bromskolven trycks tillbaka.

- Ta bort muttern ①.
- Ta av kedjespännaren ②. Dra endast ut hjulaxeln ③ tills bakhjulet kan skjutas framåt.
- Skjut bakhjulet framåt så långt som möjligt. Ta bort kedjan från bakdrevet.


i Info
Täck över komponenterna så att de inte skadas.

! Varning
Risk för olyckor Skadade bromsskivor försämrar bromskraften.
- Lägg alltid ned hjulet så att bromsskivan inte skadas.

- Håll fast bakhjulet och dra ut hjulaxeln. Ta ut bakhjulet ur baksvingen.

i Info
Trampa inte på fotbromspedalen när bakhjulet är demonterat.


- Ta bort distanshylsorna ④.

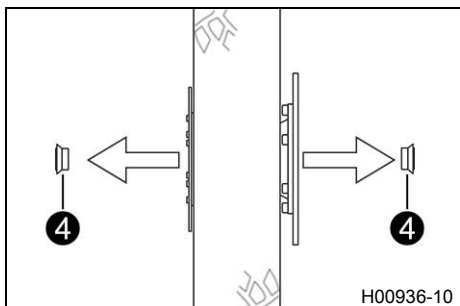

13.4 Montera bakhjulet ↗

**Varning****Risk för olyckor** Olja eller fett på bromsskivorna försämrar bromskraften.

- Håll alltid bromsskivorna olje- och fettfria.
- Vid behov rengörs bromsskivorna med bromsrengöringsmedel.

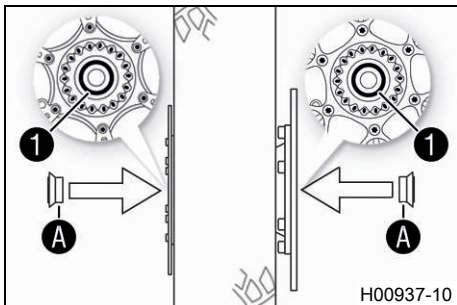
**Huvudarbete**

- Kontrollera om hjullagret är skadat eller slitet.
 - » Om hjullagret är skadat eller slitet:
 - Byt bakhjulslager. ↗
- Rengör och fetta in axeltättningsringarna ① och distanshylsornas löpyta A.


Långtidsfett (📖 s 119)

- Sätt i distanshylsorna.
- Gör rent hjulaxeln och smörj in den något.

Långtidsfett (📖 s 119)

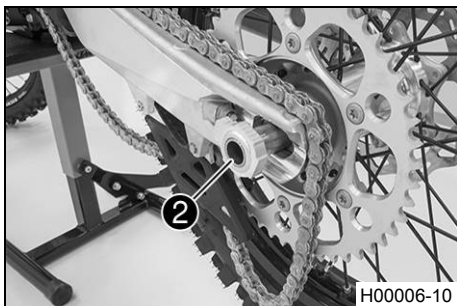

- Sätt bakhjulet på plats och stick in hjulaxeln ②.
 - ✓ Bromsbeläggen är rätt placerade.
- Lägg på kedjan.

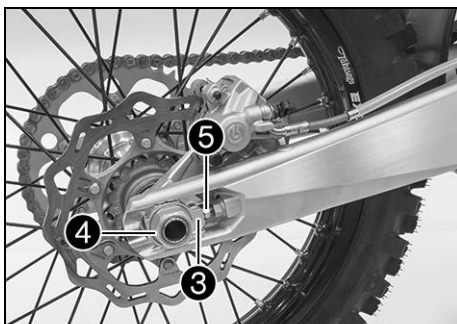

- Positionera kedjespännaren ③. Sätt dit muttern ④ utan att dra åt den.
- Se till att kedjespännarna ③ ligger an mot justerskruvarna ⑤.
- Kontrollera kedjespänningen. (📖 s 59)
- Dra åt muttern ④.


Specifikation

Mutter hjulaxel bak	M25x1,5	80 Nm
---------------------	---------	-------

**Info**

Tack vare kedjespännarnas stora justeringsområde (32 mm) kan olika sekundära utväxlingsförhållanden köras med samma kedjelängd. Kedjespännarna ③ kan vridas 180°.

- Trampa ner fotbromspedalen flera gånger tills bromsbeläggen ligger an mot bromsskivan och en tydlig tryckpunkt känns.

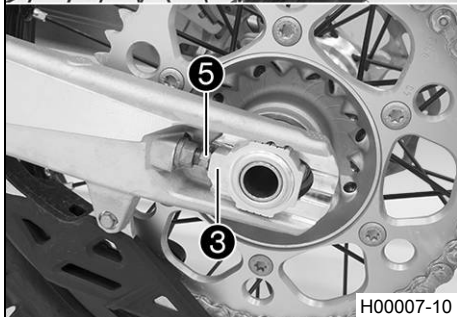
**Efterarbete**

- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)

13.5 Kontrollera däckens skick

i Info

Montera endast däck som godkänts och/eller rekommenderats av KTM.
Andra däck kan påverka köregenskaperna negativt.
Däckens typ, skick och lufttryck påverkar motorcykelns köregenskaper.
Fram- och bakhjul ska alltid ha däck med likartat profilmönster.
Slitna däck påverkar köregenskaperna negativt, i synnerhet på våt körbana.

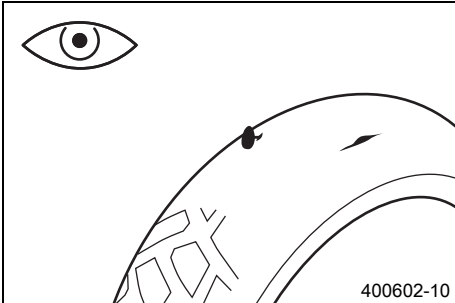

- Kontrollera fram- och bakhjulets däck med avseende på snittskador, föremål som fastnat eller andra skador.
 - » Om däckets har snittskador, om föremål fastnat eller om det har andra skador:
 - Byt däck. 🛠️
- Kontrollera mönsterdjupet.

i Info

Beakta gällande bestämmelser angående mönsterdjupet.

Minsta mönsterdjup	≥ 2 mm
--------------------	--------


- » Om mönsterdjupet är för litet:
 - Byt däck. 🛠️

- Kontrollera däckens ålder.

i Info

Däckens tillverkningsdatum anges för det mesta på däcken med hjälp av de fyra sista siffrorna i DOT beteckningen. De två första siffrorna anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret.
KTM rekommenderar ett däckbyte senast efter 5 år, oberoende av däckens slitage.


- » Om däckets är äldre än 5 år:
 - Byt däck. 🛠️

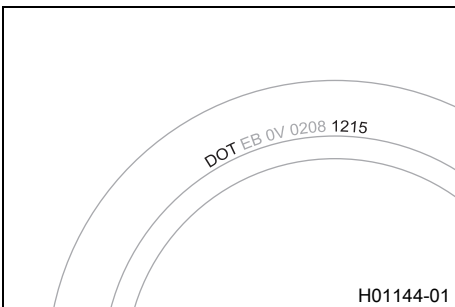

13.6 Kontrollera lufttrycket i däcken

i Info

För lågt däcktryck ökar däckets slitage och leder till överhettning.
Korrekt däcktryck säkerställer bästa möjliga körkomfort och ökar däckens livslängd.

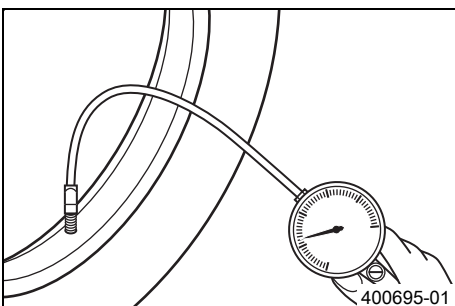

- Ta bort dammskyddet.
- Kontrollera lufttrycket på det kalla däckets.

Däcktryck terräng	
fram	1,0 bar
bak	1,0 bar

- » Om däcktrycket inte överensstämmer med specifikationen:
 - Korrigera däcktrycket.

- Montera dammskyddet.


13.7 Kontrollera ekrarnas spänning

⚠️ Varning

Risk för olyckor Felaktigt spända ekrar påverkar köregenskaperna och leder till följdskador.

Om ekrarna är för hårt spända, spricker de genom överbelastningen. Om ekrarna är för löst spända uppstår ett sido- eller höjds slag i hjulet. Som resultat släpper ytterligare ekrar.

- Kontrollera ekerspänningen regelbundet, framför allt på ett nytt fordon. (Din auktoriserade KTM-verkstad hjälper gärna till.)

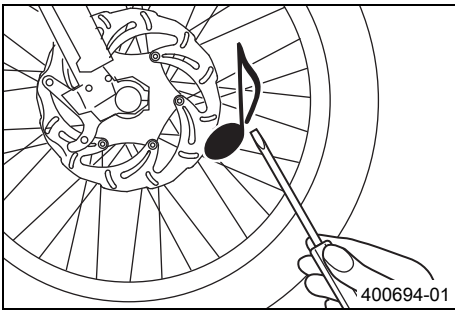

- Slå kort på varje eker med bladet på en skruvmejsel.



Info

Ljudfrekvensen är beroende av ekerns längd och diameter.
Olika ljudfrekvens från ekrar med samma längd och diameter tyder på att de är olika spända.

Ett ljusst ljud ska höras.

- » Om ekrarna är olika spända:
 - Korrigera ekerspänningen. 🗨️

- Kontrollera ekrarnas åtdragningsmoment.

Specifikation


Ekernippel framhjul	M4,5	6 Nm
Ekernippel bakhjul	M4,5	6 Nm

Momentnyckel med flera insatser i en sats (58429094000)

14.1 Demontera batteri ↘ (alla XC-modeller)

**Varning****Risk för personskador** Batterier innehåller skadliga ämnen.

- Förvara batterier oåtkomligt för barn.
- Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av batterier.
- Ladda endast batterierna i väl ventilerade lokaler.
- Håll ett minimiavstånd till brandfarliga ämnen när du laddar batterier.
Minimiavstånd 1 m
- Ladda inte upp djupurladdade batterier när minimispänningen redan har underskridits.
Minimispänning innan laddningen påbörjas 9 V
- Avfallshantera batterier vars minispänning har underskridits på ett korrekt sätt.

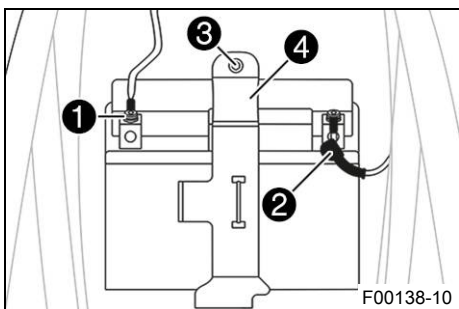
**Förarbete**

- Tryck på kortslutningsknappen ☒ när motorn går på tomgångsvarvtal tills motorn står stilla.
- Ta bort sadeln. (📖 s 51)

Huvudarbete

- Lossa minuskabeln ① från batteriet.
- Dra tillbaka pluspolens lock ② och lossa batteriets pluskabel.
- Ta bort skruven ③.
- Dra fästbygeln ④ framåt och avlägsna batteriet genom att dra det uppåt.

14.2 Montera batteriet ↘ (alla XC-modeller)

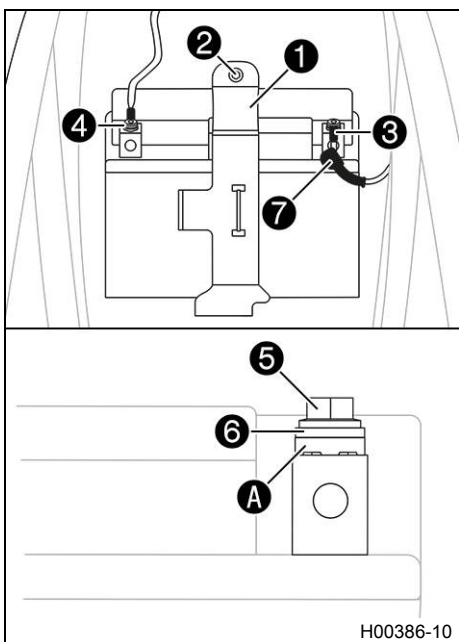**Huvudarbete**

- Placera batteriet i batterifacket med polerna framåt och fixera med fästbygeln ①.

Batteri (HJTZ5S-FP) (📖 s 112)

- Sätt dit och dra åt skruven ②.

Specifikation

Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm
-----------------------	----	-------

- Anslut pluskabeln ③ till batteriet.

Specifikation

Skruv batteripol	M5	2,5 Nm
------------------	----	--------

Kontaktbrickorna A måste monteras under skruvarna ⑤ och kabelskorna ⑥ med klorna mot batteripolen.

- Skjut för pluspolens lock ⑦ över pluspolen.
- Anslut minuskabeln ④ till batteriet.

Specifikation

Skruv batteripol	M5	2,5 Nm
------------------	----	--------

Efterarbete

- Montera sadeln. (📖 s 52)

14.3 Ladda batteriet ↘ (alla XC-modeller)

**Varning****Risk för personskador** Batterier innehåller skadliga ämnen.

- Förvara batterier oåtkomligt för barn.
- Se till att det inte uppstår gnistor eller finns en öppen låga i närheten av batterier.
- Ladda endast batterierna i väl ventilerade lokaler.
- Håll ett minimiavstånd till brandfarliga ämnen när du laddar batterier.
Minimiavstånd 1 m
- Ladda inte upp djupurladdade batterier när minimispänningen redan har underskridits.
Minimispänning innan laddningen påbörjas 9 V
- Avfallshantera batterier vars minispänning har underskridits på ett korrekt sätt.

**Varning****Risker för miljön** Batterier innehåller miljöfarliga ämnen.

- Batterier får inte kasseras bland hushållssopor.
- Lämna in batterierna till återvinningscentralen.

**Varning****Risker för miljön** Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

**Info**

Batteriets laddningsnivå sjunker även när batteriet inte belastas. Laddningsnivå och laddningssätt är mycket viktiga för batteriets livslängd. Snabb uppladdning med hög laddningsström minskar livslängden. Om laddströmmen, laddspänningen eller laddtiden överskrids, förstörs batteriet. Om batteriet tömts genom startförsök ska det omedelbart laddas upp. Om batteriet står urladdat under en längre tid utsätts det för en djup urladdning och dess kapacitet förloras. Batteriet förstörs. Batteriet är underhållsfritt.

Förarbete


- Tryck på kortslutningsknappen ☒ när motorn går på tomgångsvarvtal tills motorn står stilla.
- Ta bort sadeln. (📖 s 51)
- Demontera batteriet. ↘ (📖 s 80)

Huvudarbete

- Kontrollera batterispänningen.
 - » Batterispänning: < 9 V
 - Ladda inte batteriet.
 - Byt ut batteriet och återvinn det gamla batteriet på ett korrekt sätt.
 - » Om specifikationen motsvaras:
 - Ladda batteriet.

Specifikation

Laddningsström, laddningsspänning och laddningstid får inte överskridas.	
Max. laddningsspänning	14,4 V
Max. laddström	3,0 A
Max. laddningstid	24 h
Ladda upp batteriet med jämna mellanrum om motorcykeln inte körs	6 månader

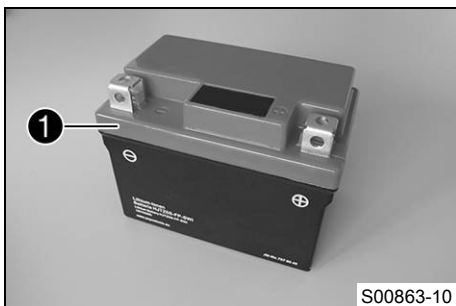**Info**

Ta aldrig bort locket ❶.

- Anslut batteriladdaren till batteriet. Slå på laddaren.

Batteriladdare (58429074000)

Med denna laddare kan man dessutom testa vilospänningen, batteriets startförmåga och generatorm. Batteriet kan inte överladdas med denna laddare. Vid lägre temperaturer kan laddningstiden vara längre.

- Stäng av batteriladdaren efter laddningen och koppla bort den från batteriet.

Efterarbete

- Montera batteriet. (📖 s 80)
- Montera sadeln. (📖 s 52)

14.4 Byta huvudsäkring (alla XC-modeller)

⚠ Varning

Brandrisk Felaktiga säkringar överbelastar elsystemet.

- Använd endast säkringar med föreskrivet amperevärde.
- Förbikoppla och reparera aldrig säkringar.

i Info



Alla strömförbrukare i fordonet är säkrade via huvudsäkringen. Den sitter i startreläets hus under sadeln.

Förarbete

- Tryck på kortslutningsknappen ☒ när motorn går på tomgångsvarvtal tills motorn står stilla.
- Ta bort sadeln. (📖 s 51)

Huvudarbete

- Dra bort startreläet ① från hållaren.

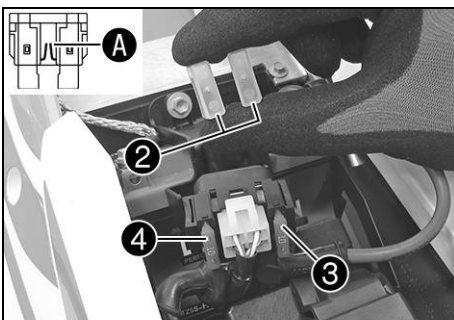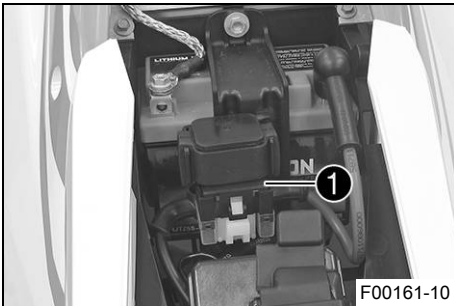

- Ta bort skyddshättorna ②.
- Ta bort den defekta huvudsäkringen ③.

i Info

När smältråden A är bruten är säkringen defekt. Inne i startreläet finns en reservsäkring ④.

- Sätt i en ny huvudsäkring.

Säkring (58011109110) (📖 s 112)

- Kontrollera elsystemets funktion.

i Tips


Sätt i en ny reservsäkring så att den finns till hands vid behov.

- Sätt på skyddshättorna.
- Sätt dit startreläet på hållaren och dra kabeln.


Efterarbete

- Montera sadeln. (📖 s 52)

15.1 Kylsystem

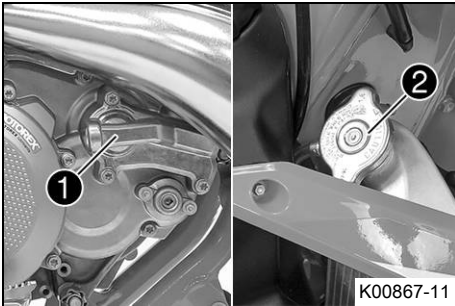**(alla SX-modeller)**

Vattenpumpen ① i motorn sørjer for en tvångscirkulation av kylvätskan. Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket ②. Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funktionsstörningar uppstår.

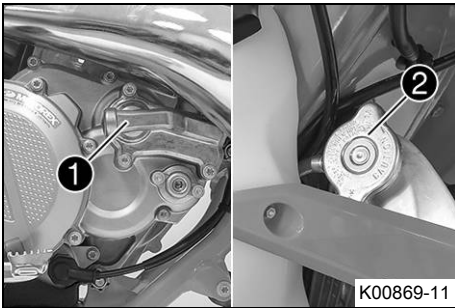**(alla XC-modeller)**

Vattenpumpen ① i motorn sørjer for en tvångscirkulation av kylvätskan. Vid uppvärmning stiger trycket i kylsystemet. Detta tryck regleras av en ventil i kylarlocket ②. Den angivna kylvätsketemperaturen kan därför tillåtas utan att funktionsstörningar uppstår.

15.2 Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån

**Varning**

Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.

- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
- Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

**Varning**

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
- Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav

Motorn är kall.

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
- Ta bort kylarlocket.
- Kontrollera kylvätskans frostskydd.

-25... -45 °C

» Om kylvätskans frostskydd inte överensstämmer med specifikationen:

- Korrigera kylvätskans frostskydd.

- Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.


Kylvätskans nivå ① över kylarens lameller	10 mm
---	-------

» Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:

- Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska (📖 s 117)


- Montera kylarlocket.

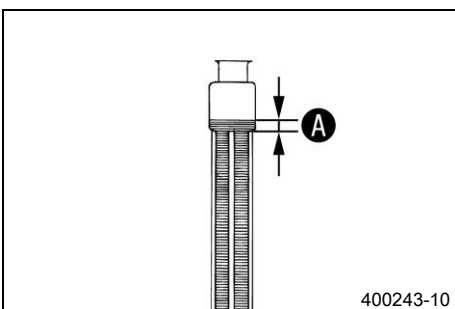

15.3 Kontrollera kylvätskenivån

- Varning**
Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
 - Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
 - Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

- Varning**
Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.
- Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
 - Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
 - Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
 - Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
 - Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
 - Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

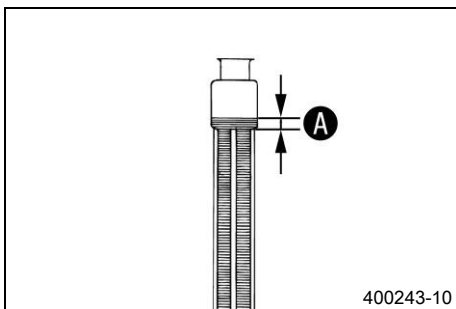

Krav
 Motorn är kall.

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
- Ta bort kylarlocket.
- Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

Kylvätskans nivå A över kylarens lameller	10 mm
--	-------

- » Om kylvätskenivån inte överensstämmer med specifikationen:
- Korrigera kylvätskenivån.

Kylvätska (📖 s 117)

- Montera kylarlocket.


15.4 Tappa av kylvätska ↻

- Varning**
Risk för skållskador När motorcykeln körs blir kylvätskan mycket varm och dessutom trycksatt.
- Öppna inte kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet om motorn eller kylsystemet är driftvarma.
 - Låt kylsystemet och motorn svalna innan du öppnar kylaren, kylarslangarna eller andra komponenter i kylsystemet.
 - Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.

- Varning**
Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.
- Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
 - Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
 - Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
 - Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
 - Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
 - Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

Krav
 Motorn är kall.


- Ställ upp motorcykeln lodrätt.
- Ställ en lämplig behållare under vattenpumpens lock.

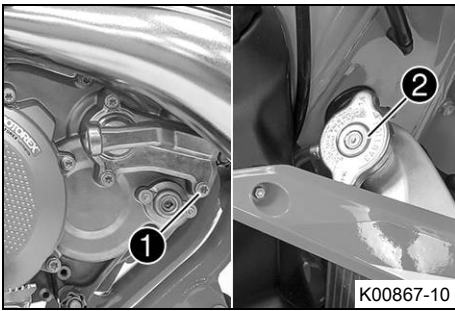**(alla SX-modeller)**

- Ta bort skruven ①. Ta bort kylarlocket ②.
- Låt kylvätskan rinna ut helt.
- Sätt i skruven ① och en ny tätningring och dra åt den.

Specifikation

Skruv vattenpumplock	M6	10 Nm
----------------------	----	-------

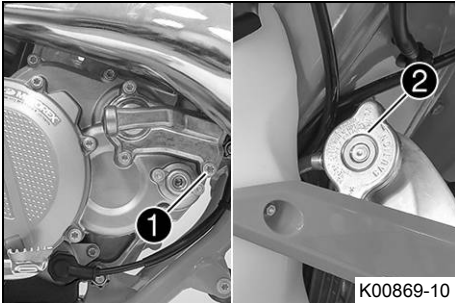**(alla XC-modeller)**

- Ta bort skruven ①. Ta bort kylarlocket ②.
- Låt kylvätskan rinna ut helt.
- Sätt i skruven ① och en ny tätningring och dra åt den.

Specifikation


Skruv vattenpumplock	M6	10 Nm
----------------------	----	-------

15.5 Fylla på kylvätska 🐘

**Varning**

Risk för förgiftning Kylvätskan är giftig och hälsovådlig.

- Förvara kylvätska oåtkomligt för barn.
- Låt inte kylvätska hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om kylvätska har svalts.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om kylvätska har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får kylvätska på kläderna.

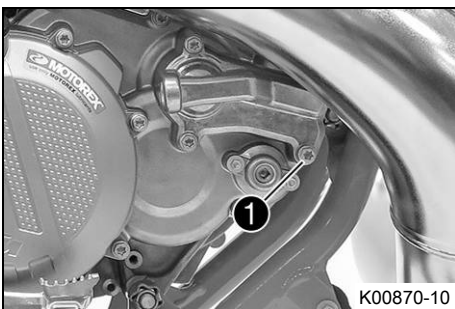**(alla SX-modeller)**

- Se till att skruven ① är fast åtdragen.
- Ställ upp motorcykeln lodrätt.
- Fyll på kylvätska i kylaren tills den är full.

Kylvätska (🗨 s 117)



- Skruva ur skruven ② tills kylvätskan som rinner ut inte innehåller några luftbubblor.
- Sätt dit och dra åt skruven ②.


Specifikation

Avluftningsskriv topplock	M6	10 Nm
---------------------------	----	-------

- Fyll på kylvätska i kylaren tills den är full.



Kylvätska (🗨 s 117)

- Montera kylarlocket ③.

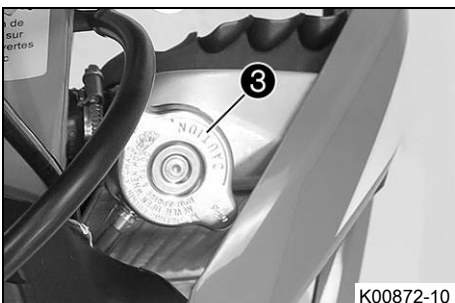**Fara**

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

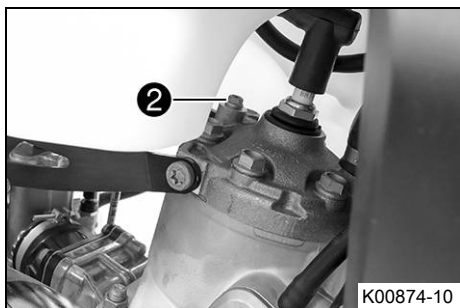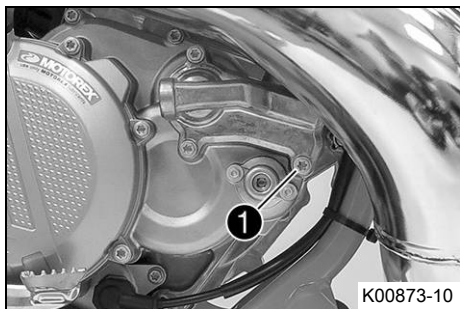

- Varmkör motorn och låt den svalna igen.
- Kontrollera kylvätskenivån. (📖 s 84)

(alla XC-modeller)

- Se till att skruven ① är fast åtdragen.
- Ställ upp motorcykeln lodrätt.
- Fyll på kylvätska i kylaren tills den är full.

Kylvätska (📖 s 117)

- Skruva ur skruven ② tills kylvätskan som rinner ut inte innehåller några luftbubblor.
- Sätt dit och dra åt skruven ②.

Specifikation

Avluftningsskruv topplock	M6	10 Nm
---------------------------	----	-------

- Fyll på kylvätska i kylaren tills den är full.

Kylvätska (📖 s 117)

- Montera kylarlocket ③.




Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

- Varmkör motorn och låt den svalna igen.
- Kontrollera kylvätskenivån. (📖 s 84)

16.1 Kontrollera gasvajers spel

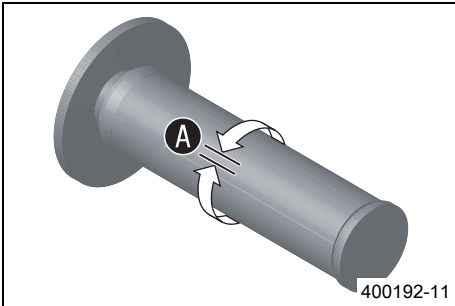

- Kontrollera att gashandtaget går lätt.
- Ställ styret i läget för körning rakt framåt. Vrid gashandtaget lätt fram och tillbaka för att bestämma gasvajers spel **A**.

Gasvajer, spel	2... 3 mm
----------------	-----------

- » Om gasvajers spel inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in gasvajers spel. 📖 (s 87)



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

- Starta motorn och låt den gå på tomgång. Vrid styret fram och tillbaka över hela styrområdet.

Tomgångsvarvtalet får inte förändras.

- » Om tomgångsvarvtalet förändras:
 - Ställ in gasvajers spel. 📖 (s 87)

16.2 Ställa in gasvajers spel 📖



Info

Om du redan säkerställt att gasvajern dragits på ett korrekt sätt behöver bränsletanken inte demonteras.

Förarbete

- Ta bort sadeln. (📖 s 51)


(alla SX-modeller)

- Vrid vredet **1** på bränslekranen till läget **OFF**. (Bild A00016-10 📖 s 14)

(alla XC-modeller)


- Vrid vredet **1** på bränslekranen till läget **OFF**. (Bild A00023-10 📖 s 14)

- Demontera bränsletanken. 📖 (s 56)
- Kontrollera gasvajers dragning. (📖 s 62)

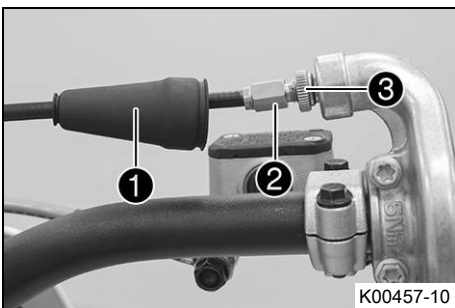

Huvudarbete

- Ställ styret i läget för körning rakt framåt.
- Skjut tillbaka dammtätningen **1**.
- Se till att gasvajers hölje är inskjutet i justerskruven **2** så långt det går.
- Lossa muttern **3**.

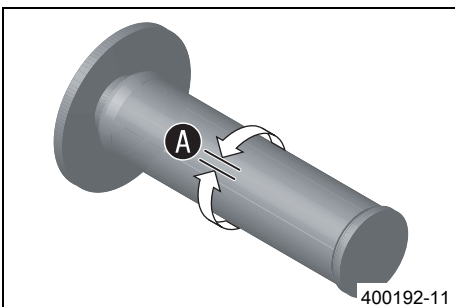

- Vrid justerskruven **2** så att gasvajern har spel **A** vid gashandtaget.

Specifikation

Gasvajer, spel	2... 3 mm
----------------	-----------

- Dra åt muttern **3**.
- Skjut på skyddshylsan **1**.


Efterarbete

- Kontrollera att gashandtaget går lätt.
- Montera bränsletanken. 📖 (s 57)
- Montera sadeln. (📖 s 52)

- Kontrollera gasvajerns spel. (🗨 s 87)

16.3 Förgasarinställning

Förgasarinställningens påverkan

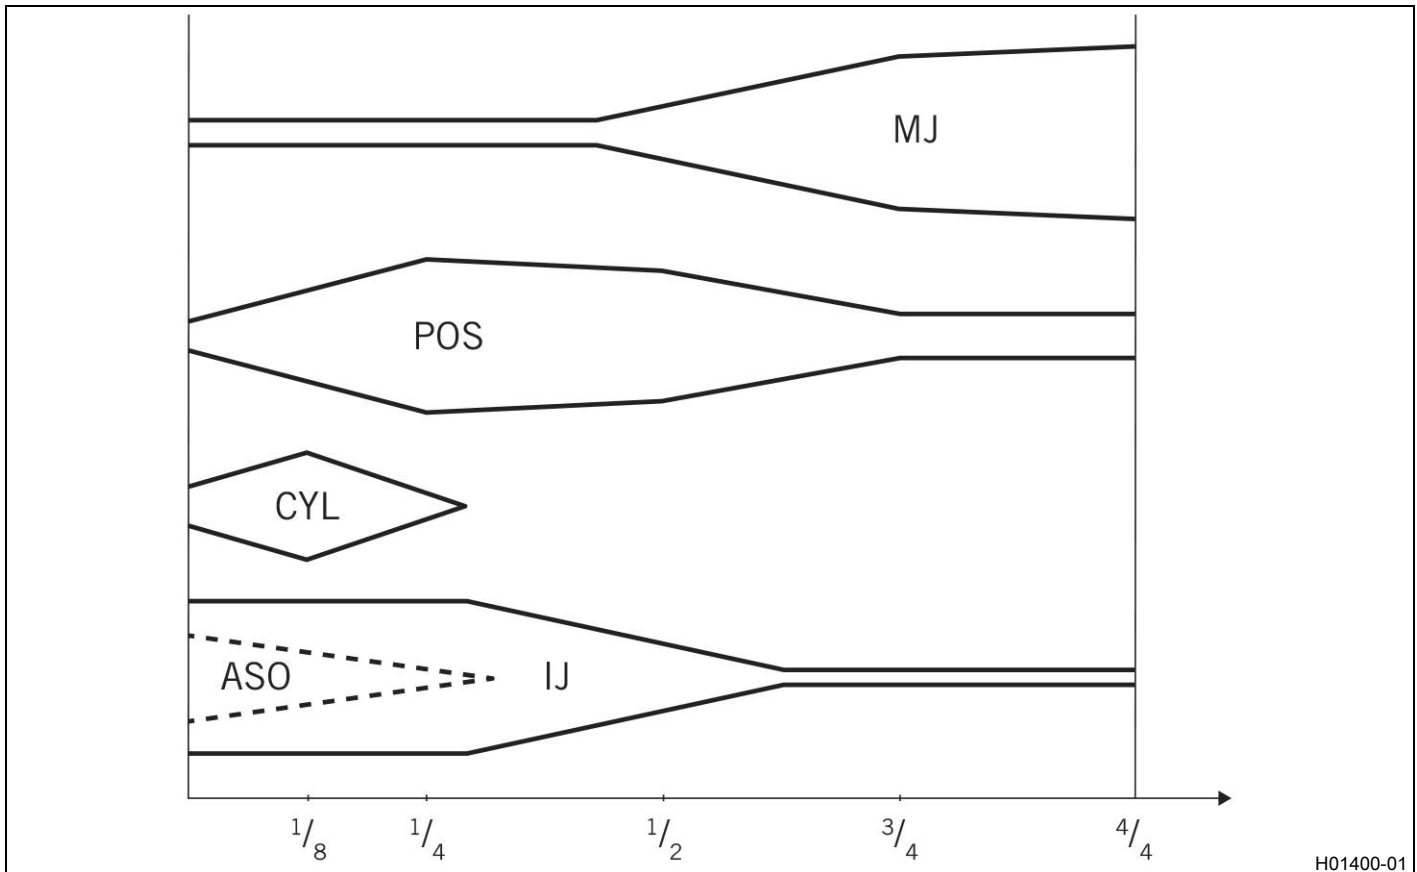

H01400-01

Förgasarens olika komponenter måste vara anpassade till varandra och den planerade användningen.

Huvudmunstycke MJ

Huvudmunstycket MJ är komponenten med störst påverkan när gasspjället är öppet (fullgas).

Om isolatorn på ett nytt tändstift är mycket ljus eller vit efter en kort körning med fullt gaspådrag eller om motorn ringer måste ett större huvudmunstycke sättas in. Om isolatorn är mörkbrun eller sotig måste ett mindre huvudmunstycke sättas in.

Nålens position POS

Nålens position har störst påverkan i gasspjällets mellanområde.

Om motorn vid acceleration med delvis öppet gasspjäll endast går med hackande effekt måste munstycksnålen sänkas. Om motorn ringer, särskilt vid acceleration, när den kommer i varvtalsområdet runt full effekt måste munstycksnålen höjas.

Nålens cylindriska del CYL

Nålens cylindriska del har störst påverkan när gasspjället nästan är stängt.

Tomgångsmunstycke IJ


Tomgångsmunstycket har störst påverkan i gasspjällets mellanområde.

Om motorn endast går med hackande effekt vid tomgång eller vid acceleration med delvis öppet gasspjäll, måste ett mindre tomgångsmunstycke användas. Om motorn ringer i detta effektområde måste ett större tomgångsmunstycke användas.

Tomgångsskruv öppen ASO

Tomgångsskruven har störst påverkan vid tomgång.


Gasspjällets påverkan

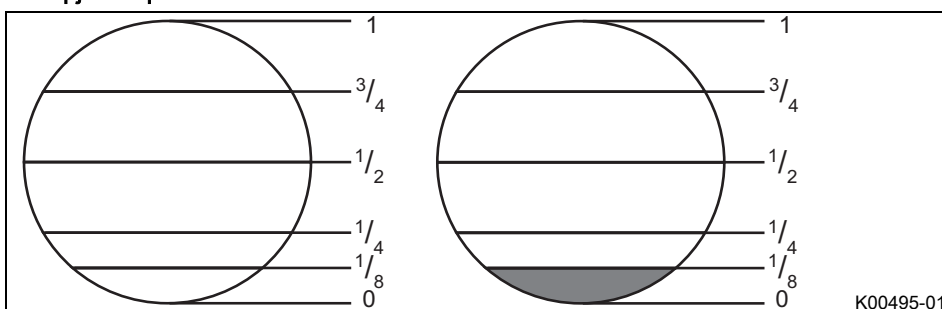

K00495-01


När gasspjället är stängt har tomgångsmunstycket störst påverkan. Nålens cylindriska del och klämmans position har endast en liten påverkan.

Om gasspjället är öppet till 1/8 har nålens första cylindriska del, tomgångsmunstycket och klämmans position störst påverkan.

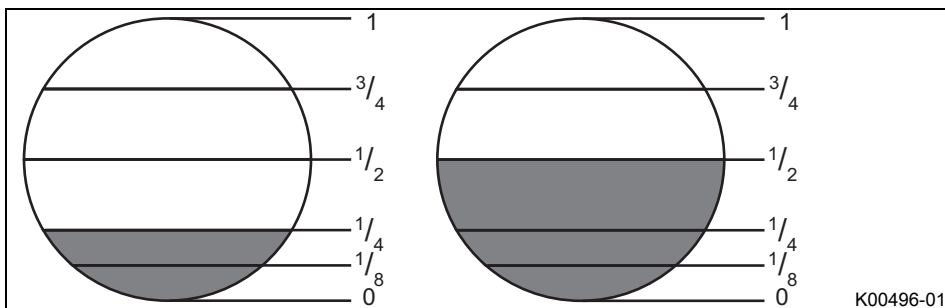

Om gasspjället är öppet till 1/4 har tomgångsmunstycket och klämmans position störst påverkan. Nålens första cylindriska del har en liten påverkan.

Om gasspjället är öppet till 1/2 har nålens position störst påverkan. Huvudmunstycket och tomgångsmunstycket har endast en liten påverkan.

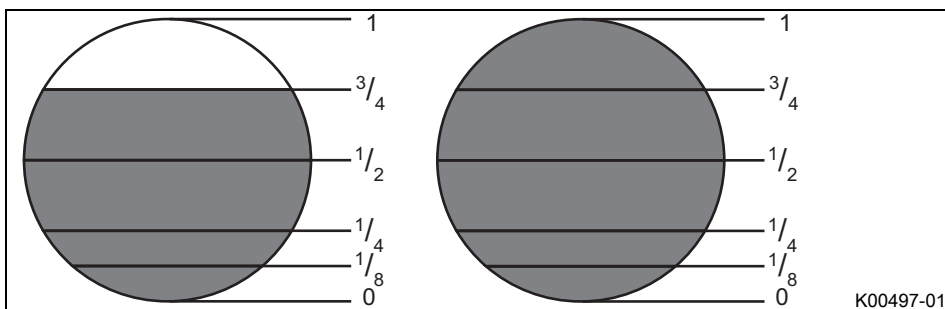

Om gasspjället är öppet till 3/4 har huvudmunstycket störst påverkan. Klämmans position och tomgångsmunstycket har endast en liten påverkan.

Om gasspjället är helt öppet har huvudmunstycket störst påverkan. Klämmans position och tomgångsmunstycket har endast en liten påverkan.

Nålöversikt

De tillgängliga munstycksnålarna visas i följande tabell.

	1	2	3	4
A	6BFY42-71	6BFY43-71	6BFY44-71	2,71 mm
B	6BFY42-72	6BFY43-72	6BFY44-72	2.72 mm
C	6BFY42-73	6BFY43-73	6BFY44-73	2.73 mm
D	6BFY42-74	6BFY43-74	6BFY44-74	2.74 mm
E	6BFY42-75	6BFY43-75	6BFY44-75	2.75 mm
F	6BFY42-76	6BFY43-76	6BFY44-76	2.76 mm

402674-01

Spalten 2 motsvarar en nål i standardposition.


Spalten 1 motsvarar en nål som är en halv klämma magrare.

Spalten 3 motsvarar en nål som är en halv klämma fetare.

Spalten 4 anger diametern på nålens första cylindriska del. Ju mindre diametern är på nålens första cylindriska del, desto fetare är blandningen. Ju större diametern är på nålens första cylindriska del, desto magrare är blandningen. Nålens första cylindriska del har störst påverkan i det nedersta belastningsområdet.

Info

Den högre övre munstycksnålen **A3** motsvarar den fetaste inställningen, den vänstra nedre munstycksnålen **F1** motsvarar förgasarens magraste inställning. Optimal förgasaranpassning visas under respektive modell.

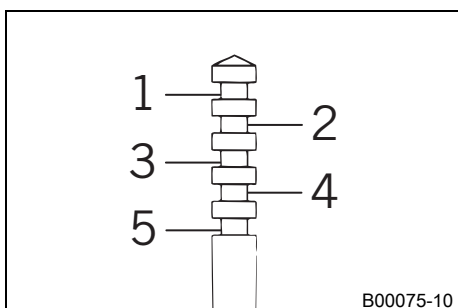


Klämmans position

1... 5	Klämman position ovanifrån
--------	----------------------------

Här visas fem möjliga positioner för klämman.

Förgasarinställningen varierar beroende på omgivnings- och användningsförhållandena.

16.4 Förgasare - tomgång

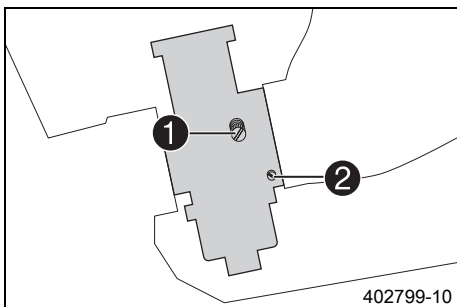

402799-10

Tomgångsinställningen på förgasaren påverkar fordonets startförmåga, tomgången och reaktionen vid gaspådrag. En motor med korrekt inställd tomgång är lättare att starta än en motor med felaktigt inställd tomgång.

Info

Förgasaren och dess delar utsätts för ökat slitage p.g.a motorns vibrationer. Denna nötning kan leda till funktionsfel.


Förgasaren är inställd på följande värden från fabrik.

Höjd över havet	301... 750 m
Omgivningstemperatur	6... 15 °C
Blyfri bensin (95 oktan) blandad med 2-takts motorolja (1:60) (☞ s 117)	

Tomgångsvarvtalet ställs in med justerskruven ①.

Tomgångsblandningen ställs in med tomgångsreglerskruven ②.

16.5 Förgasare - ställa in tomgång ↘

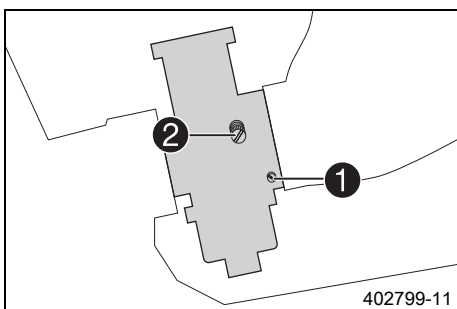

402799-11

- Skruva in tomgångsskruven ① till stopp och skruva till den specificerade grundinställningen.

Info

Grundinställningen visas under respektive modell.

- Låt motorn gå tills den är varm.

Specifikation

Varmkörningstid	≥ 5 min
-----------------	---------



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

- Ställ in tomgångsvarvtalet med justerskruven ②.

Specifikation

Chokefunktionen är avaktiverad – Chokeknappen är helt intryckt. (☞ s 15)	
Tomgångsvarvtal	1 400... 1 500 v/min

- Skruva tomgångsskruven ① långsamt medsols tills tomgångsvarvtalet börjar sjunka.
- Markera läget och skruva sedan tomgångsreglerskruven långsamt motsols tills tomgångsvarvtalet sjunker igen.
- Ställ in punkten med det högsta tomgångsvarvtalet mellan dessa båda lägen.

Info

Om varvtalet då skulle öka väsentligt ska tomgångsvarvtalet reduceras till den normala nivån igen och ovanstående arbetssteg göras om.

Om man inte får ett bra resultat med metoden som beskrivs här kan det bero på att tomgångsmunstycket är feldimensionerat.

Om tomgångsskruven är inskruvad till stopp och ingen varvtalsförändring uppstod måste ett mindre tomgångsmunstycke sättas in.

Efter munstycksbytet ska inställningsarbetet tas om från början.

Vid större förändringar av utomhustemperaturen och extremt olika höjdlägen ska tomgångsvarvtalet ställas in på nytt.

16.6 Tändkurvsanpassningens kontakt



(alla SX-modeller)

Tändkurvsanpassningens kontakt ❶ sitter under bränsletanken på ramen.



(alla XC-modeller)

Tändkurvsanpassningens kontakt ❶ sitter under bränsletanken på ramen.

Möjliga tillstånd

(alla SX-modeller)

- Soft – Tändkurvsanpassningens kontakt är lossad, körbarheten förbättras.
- Performance – Tändkurvsanpassningens kontakt är isatt, effekten ökar.

(alla XC-modeller)

- Soft – Tändkurvsanpassningens kontakt är lossad, körbarheten förbättras.
- Performance – Tändkurvsanpassningens kontakt är isatt, effekten ökar.

16.7 Ändra tändkurva

Ställ om tändkurvan från Performance till Soft

(alla XC-modeller)

- Dra ut tändkurvsanpassningens kontakt ❶. (Bild K00509-10 s 91)
- ✓ Soft – Bättre köregenskaper

Ställ om tändkurvan från Soft till Performance


(alla XC-modeller)

- Sätt i tändkurvsanpassningens kontakt ❶. (Bild K00509-10 s 91)
- ✓ Performance – Högre effekt

16.8 Kontrollera växelspakens utgångsläge

Info

Vid körning får växelspaken inte ligga an mot stöveln i normalläget. Om växelspaken ständigt ligger an mot stöveln överbelastas växellådan.

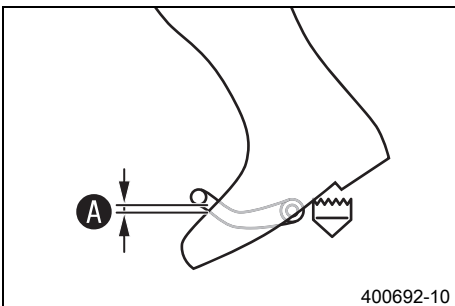


- Sätt dig på fordonet i körposition och mät avstånd A mellan stövelns övre kant och växelspaken.


Avstånd mellan växelspaken och stövelns övre kant	10... 20 mm
---	-------------

- » Om avståndet inte överensstämmer med specifikationen:
 - Ställ in växelspakens utgångsläge. (s 91)

16.9 Ställa in växelspakens utgångsläge

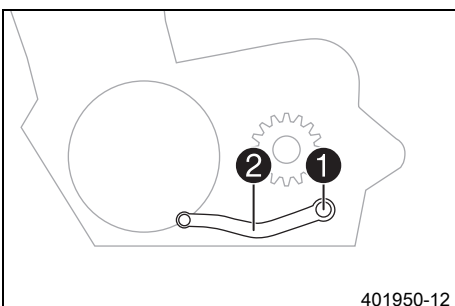

- Ta bort skruven ❶ och brickorna och ta av växelspaken ❷.

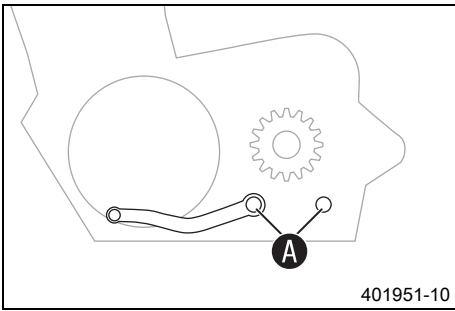

- Gör rent kuggarna **A** på växelspaken och växelaxeln.
- Placera växelspaken i önskat läge på växelaxeln och se till att kuggarna greppar.

i Info


Inställningsområdet är begränsat.
Växelspaken får inte beröra någon av fordonets komponenter vid växling.

- Sätt dit skruven **1** och brickorna och dra åt.

Specifikation

Skruv växelspak (alla SX-modeller)	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skruv växelspak (alla XC-modeller)	M6	14 Nm	Loctite® 243™

16.10 Motorkarakteristik - hjälpfjäder

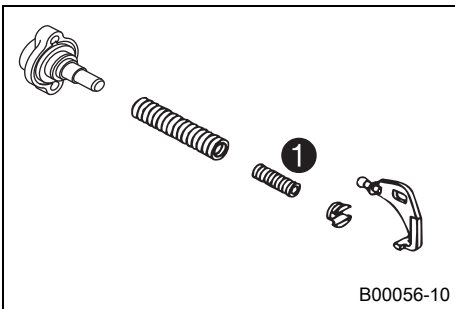

Hjälpfjäders sitter på motorns högra sida under vattenpumpens lock.

Möjliga tillstånd

- Hjälpfjäder med gul färgmarkering – En hjälpfjäder (med mellan Anpassning - standard) för bra köregenskaper är monterad vid leverans.
- Hjälpfjäder med grön färgmarkering – Hjälpfjäder för mjukare effekt.
- Hjälpfjäder med röd färgmarkering – Hjälpfjäder för aggressivare effekt.

Motorkarakteristiken kan förändras genom att hjälpfjädrarnas fjäderstyrka varieras **1**.

16.11 Motorkarakteristik - ställa in hjälpfjäders

⚠ Varning

Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.


- Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.
- Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.

Förarbete

- Luta motorcykeln åt vänster och fixera den i detta läge så att den inte kan välta.


Specifikation

Lutningsvinkel ca	45°
-------------------	-----

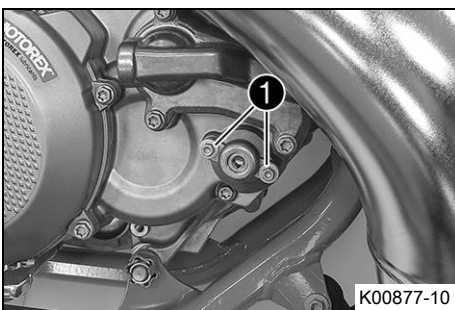


Huvudarbete (alla SX-modeller)

- Ta bort skruvarna **1**.

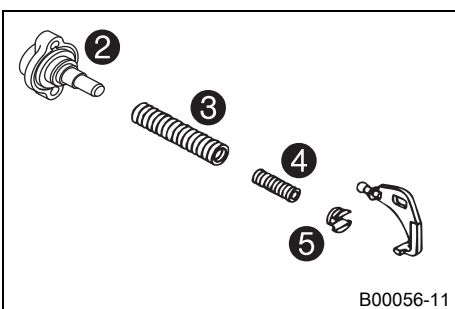

- Avlägsna locket **2**, inställningsfjäders **3**, hjälpfjäders **4** och fjäderinsatsen **5** ur kopplingslocket.
- Dra bort båda fjädrarna från fjäderinsatsen.

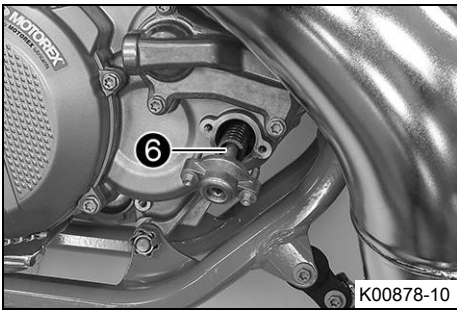

K00878-10

- Montera önskad hjälpfjäder **4** och ställfjäder **3** och positionera dem tillsammans i kopplingslocket.

Hjälpfjäder med gul färgmarkering (54637072300)

Hjälpfjäder med grön färgmarkering (54837072100)
--

Hjälpfjäder med röd färgmarkering (54837072000)

- ✓ Fjäderinsatsens ursparning **5** hakar i vinkelarmen.

i Info

Skraven **6** får under inga omständigheter vridas, då försämras motor-karakteristiken.


- Kontrollera O-ringen i locket.
- Sätt locket på plats.
- Sätt i och dra åt skruvarna.

Specifikation


Skruv utblåsningskon-trollock	M5	4 Nm	Loctite® 222™
-------------------------------	----	------	---------------

(alla XC-modeller)

- Ta bort skruvarna **1**.

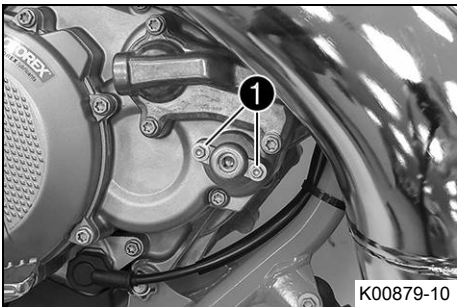

K00879-10

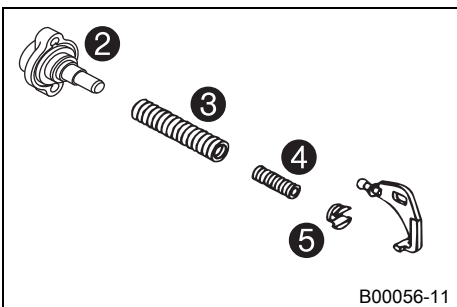

B00056-11

- Avlägsna locket **2**, inställningsfjäders **3**, hjälpfjäders **4** och fjäderinsatsen **5** ur kopplingslocket.
- Dra bort båda fjädrarna från fjäderinsatsen.

- Montera önskad hjälpfjäder **4** och ställfjäder **3** och positionera dem tillsammans i kopplingslocket.

Hjälpfjäder med gul färgmarkering (54637072300)

Hjälpfjäder med grön färgmarkering (54837072100)
--

Hjälpfjäder med röd färgmarkering (54837072000)

- ✓ Fjäderinsatsens ursparning **5** hakar i vinkelarmen.


i Info

Skraven **6** får under inga omständigheter vridas, då försämras motor-karakteristiken.

- Kontrollera O-ringen i locket.
- Sätt locket på plats.
- Sätt i och dra åt skruvarna.

Specifikation

Skruv utblåsningskon-trollock	M5	4 Nm	Loctite® 222™
-------------------------------	----	------	---------------

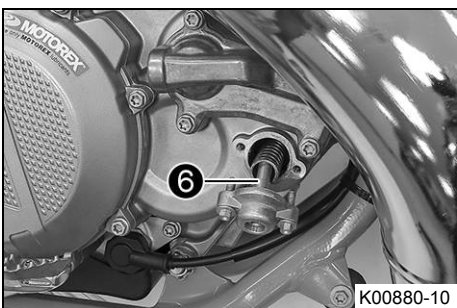

K00880-10

17.1 Tömma förgasarens flottörkammare ↘

**Fara****Brandrisk** Bränslet är lättantändligt.

Bränslet i bränsletanken expanderar vid uppvärmning och kan tränga ut vid överfyllning.

- Tankka inte fordonet i närheten av öppen eld eller brinnande cigaretter.
- Stäng av motorn när du tankar bränsle.
- Säkerställ att inget bränsle spills ut, framför allt inte på varma delar av fordonet.
- Torka omedelbart upp utspillt bränsle.
- Följ anvisningarna avseende bränsletankning.

**Varning****Risk för förgiftning** Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolras det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
- Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

**Varning****Risker för miljön** Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.

- Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.

**Info**

Utför dessa arbeten när motorn är kall.

Vatten i flottörkammaren leder till funktionsfel.

Förarbete**(alla SX-modeller)**

- Vrid vredet ❶ på bränslekranen till läget **OFF**. (Bild A00016-10 s 14)

✓ Inget bränsle kan då rinna från bränsletanken till förgasaren.


(alla XC-modeller)

- Vrid vredet ❶ på bränslekranen till läget **OFF**. (Bild A00023-10 s 14)

✓ Inget bränsle kan då rinna från bränsletanken till förgasaren.

Huvudarbete

- Lägg en trasa under förgasaren för att samla upp uttrinnande bränsle.
- Ta bort låsskruven ❶.
- Låt allt bränsle rinna ut.
- Sätt i och dra åt låspluggen.

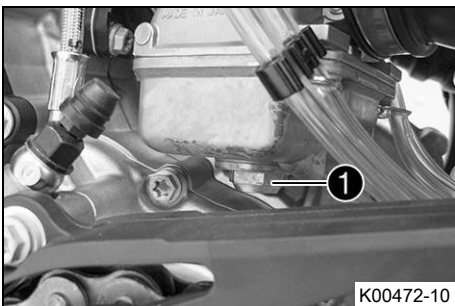


K00472-10

17.2 Kontrollera växellådsoljenivån



Info

Växellådsoljenivån måste kontrolleras när motorn är kall.

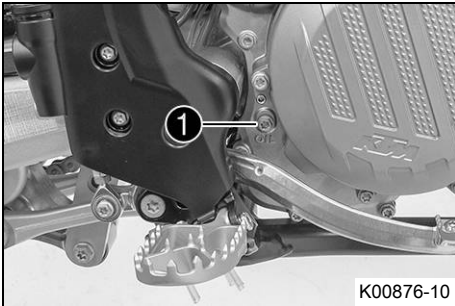

Förarbete

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete

- Haka av fjädern på fotbromspedalen.
- Ta bort kontrollskruven för växellådans oljenivå ❶.
- Kontrollera växellådsoljenivån.

En liten mängd växellådsolja måste rinna ut ur hålet.

- » Om ingen växellådsolja rinner ut:
 - Fyll på växellådsolja. 📖 (s 96)

- Sätt dit och dra åt kontrollskruven för växellådans oljenivå.

Specifikation

Skruv för växellådsoljenivåkontroll (alla SX-modeller)	M6	10 Nm
Skruv för växellådsoljenivåkontroll (alla XC-modeller)	M6	10 Nm

- Haka fast fjädern på fotbromspedalen.

17.3 Byta växellådsolja 🛠️



Varning

Risk för skållskador Motor- och växellådsoljan blir mycket varm när motorcykeln körs.

- Bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
- Vid skållskada ska den drabbade kroppsdelens omedelbart nedsänkas i ljummet vatten.



Varning


Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.



Info

Tappa av växellådsoljan när motorn är driftvarm.

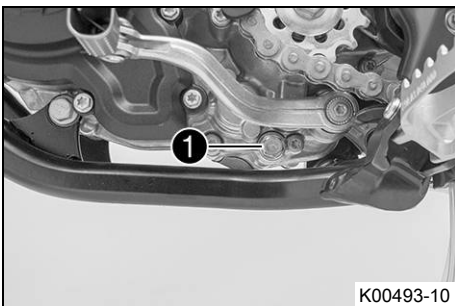

Förarbete


- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.
- Ställ en lämplig behållare under motorn.

Huvudarbete

- Ta bort magnetoljepluggen ❶.
- Låt all växellådsolja rinna ut.
- Rengör magnetoljepluggen noggrant.
- Gör rent tätningsytan på motorn.
- Sätt i magnetoljepluggen ❶ och en ny tätningsring och dra åt.

Specifikation

Avtappningsskruv för växellådsolja med magnet (alla SX-modeller)	M12x1,5	20 Nm
Avtappningsskruv för växellådsolja med magnet (alla XC-modeller)	M12x1,5	20 Nm

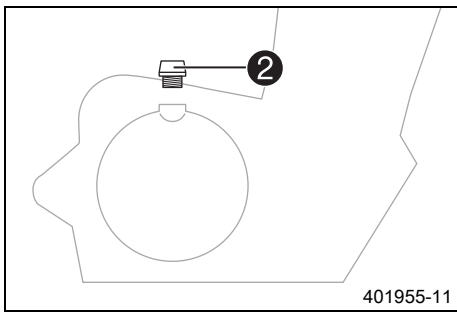

- Ta bort oljepåfyllningsskruven ② och fyll på växellådsolja.

Växellådsolja	0,80 l	Motorolja (15W/50) (📖 s 118)
---------------	--------	------------------------------

- Sätt i oljepåfyllningsskruven och skruva åt den.



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

- Starta motorn och kontrollera att den är tät.

Efterarbete



- Kontrollera växellådsoljenivån. (📖 s 95)

17.4 Fylla på växellådsolja 🐘



Info

För lite växellådsolja eller olja av sämre kvalitet leder till ökat slitage av växellådan. Växellådsolja måste fyllas på när motorn är kall.

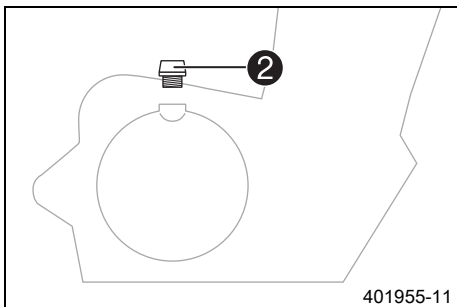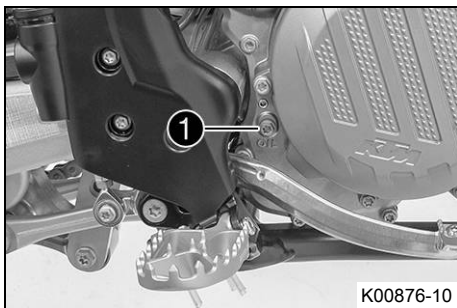

Förarbete

- Ställ motorcykeln på en vågrät yta.

Huvudarbete

- Ta bort kontrollskruven för växellådans oljenivå ①.

- Ta bort oljepåfyllningsskruven ②.

- Fyll på växellådsolja tills den rinner ut ur hålet vid kontrollskruven för växellådans oljenivå.

Motorolja (15W/50) (📖 s 118)

- Sätt dit och dra åt kontrollskruven för växellådans oljenivå.

Specifikation

Skruv för växellådsoljenivåkontroll (alla SX-modeller)	M6	10 Nm
Skruv för växellådsoljenivåkontroll (alla XC-modeller)	M6	10 Nm

- Sätt i oljepåfyllningsskruven ② och dra åt den.

Efterarbete



Fara

Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.

- Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
- Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.

- Starta motorn och kontrollera att den är tät.

18.1 Rengöra motorcykeln

Observera

Materialskador Vid felaktig användning av en högtrycksrengörare kommer komponenter att skadas eller förstöras.

Genom det höga trycket tränger vattnet in i elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar, lager etc.

Alltför högt tryck orsakar störningar och förstör komponenter.

- Rikta inte vattenstrålen direkt mot elektriska komponenter, stickkontakter, vajrar eller lager.
- Håll ett minimiavstånd mellan högtrycksmunstycket och komponenten.

Minimiavstånd

60 cm

**Varning**


Risker för miljön Miljöfarliga ämnen orsakar miljöskador.

- Kassera oljor, fetter, filter, bränslen, rengöringsmedel, bromsvätska etc. i enlighet med gällande bestämmelser.

**Info**

Rengör motorcykeln med jämna mellanrum. På så sätt behåller den sitt värde och utseende under en lång tid.

Undvik direkt solinstrålning på motorcykeln när du rengör den.

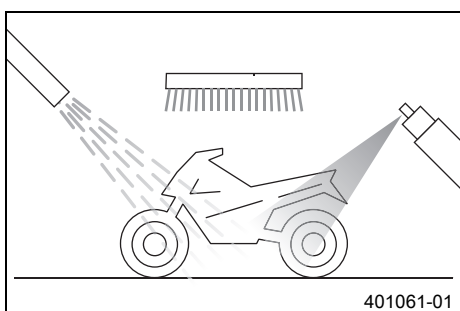

- Stäng till avgassystemet för att skydda det mot vatten.
- Ta bort grov smuts med en mjuk vattenstråle.
- Mycket smutsiga ställen ska sprejas in med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och bearbetas med en pensel.

Rengöringsmedel för motorcykel (📖 s 119)

**Info**

Använd varmt vatten med vanligt rengöringsmedel för motorcyklar och en mjuk svamp.

Börja aldrig tvätta fordonet med motorcykelrengöringsmedel, skölj alltid av det med vatten först.

- När motorcykeln har spolats av noggrant med en mjuk vattenstråle bör den torka ordentligt.
- Töm förgasarens flottörkammare. 🛠️ (📖 s 94)
- Ta bort locket på avgassystemet.

**Varning**

Risk för olyckor Väta och smuts påverkar bromssystemet.

- Bromsa försiktigt flera gånger för att torka bromsbeläggen och bromsskivorna och befria dem från smuts.

- Kör litet efter rengöringen tills motorn nått driftstemperatur.

**Info**

Tack vare värmen försvinner vattnet även från oåtkomliga ställen på motorn och bromssystemet.

- Smörj alla glid- och lagerställen när motorcykeln har svalnat.
- Rengör kedjan. (📖 s 59)
- Blanka metalldelar (utom bromsskivan och avgassystemet) ska behandlas med korrosionsskyddsmedel.

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi (📖 s 119)

- Alla delar av plast eller med pulverbeläggning ska behandlas med milda rengöringsmedel och vårdande medel.

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack-, metall- och plastytor (📖 s 119)


19.1 Förvaring

**Varning****Risk för förgiftning** Bränsle är giftigt och hälsovådligt.

- Låt inte bränsle hamna på huden, i ögonen eller på kläderna.
- Uppsök omedelbart läkare om bränsle har svalts.
- Andas inte in bränsleångor.
- Vid hudkontakt spolas det drabbade stället omedelbart av med mycket vatten.
- Spola ögonen grundligt med vatten och uppsök omedelbart läkare om bränsle har hamnat i ögonen.
- Byt om ifall du får bränsle på kläderna.
- Förvara bränslet i en lämplig dunk enligt gällande regler och oåtkomligt för barn.

**Info**

När motorcykeln inte ska användas under en längre tid bör du utföra eller låta utföra följande åtgärder. Kontrollera motorcykelns alla delar med avseende på funktion och slitage innan du ställer undan den. Eventuella underhållsarbeten, reparationer eller ombyggnader bör utföras under avställningstiden. Verkstäderna har då mindre att göra. På så sätt slipper du långa väntetider inför säsongstarten.

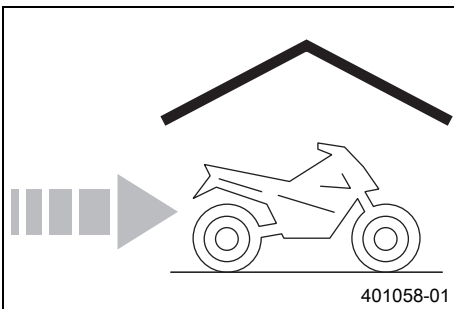

- Vid sista tankningen innan motorcykeln ställs av ska bränsletillsats blandas i.

Bränsletillsats (📖 s 119)

- Fyll på bränsle. (📖 s 27)
- Rengör motorcykeln. (📖 s 97)
- Byt växellådsolja. 🛠️ (📖 s 95)
- Kontrollera frostskyddet och kylvätskenivån. (📖 s 83)
- Töm förgasarens flottörkammare. 🛠️ (📖 s 94)
- Kontrollera lufttrycket i däcken. (📖 s 78)

(alla XC-modeller)

- Demontera batteriet. 🛠️ (📖 s 80)

(alla XC-modeller)

- Ladda batteriet. 🛠️ (📖 s 81)

Specifikation

Förvaringstemperatur batteri utan direkt solljus	0... 35 °C
--	------------

- Ställ fordonet på en torr förvaringsplats. Inga större temperaturväxlingar bör förekomma.

**Info**

KTM rekommenderar att motorcykeln lyfts upp.


- Lyft upp motorcykeln med mc-lyft. (📖 s 41)
- Täck över fordonet med en presenning eller ett täcke som släpper in luft.

**Info**

Använd inte lufttätt material som hindrar fukt från att avdunsta och gynnar korrosion.

Under avställningstiden bör motorn inte gå under kortare perioder. Då värms motorn inte upp tillräckligt. Vattenångan som bildas vid förbränningen kondenseras och gör att motordelar och avgassystemet rostar.

19.2 Idrifttagande efter förvaring

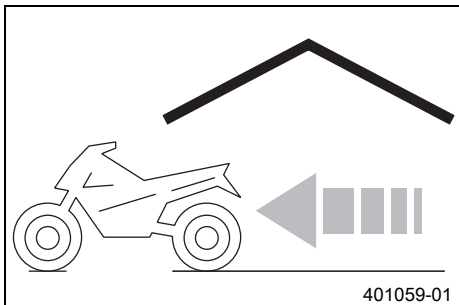

(alla XC-modeller)

- Montera batteriet. 📖 (s 80)
- Ta bort motorcykeln från mc-lyften. (📖 s 41)
- Genomför alltid kontroll- och skötselarbetena före idrifttagandet. (📖 s 24)
- Provkör fordonet.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn roterar inte (elstartmotor) (alla XC-modeller)	Handhavandefel	– Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. (☞ s 24)
	Batteriet urladdat	– Ladda batteriet. 🛠️ (☞ s 81) – Kontrollera laddningsspänningen. 🛠️ – Kontrollera vilostrommen. 🛠️ – Kontrollera generatoren. 🛠️
	Huvudsäkring har gått sönder	– Byt huvudsäkring. (☞ s 82)
	Startrelä defekt	– Kontrollera startreläet. 🛠️
	Startmotor defekt	– Kontrollera startmotorn. 🛠️
Motorn roterar, men startar inte	Handhavandefel	– Utför arbetsmomenten för start av motorcykeln. (☞ s 24)
	Motorcykeln har stått still en längre tid och därför finns det gammalt bränsle i flottörkammaren	– Töm förgasarens flottörkammare. 🛠️ (☞ s 94)
	Bränsletillförseln är bruten	– Kontrollera tankavlutningen. – Gör rent bränslekranen. – Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.
	Tändstift nedsotat eller vått	– Rengör och torka resp byt ut tändstiftet.
	Tändstiftets elektrodavstånd är för stort	– Ställ in elektrodavståndet. Specifikation Elektrodavstånd tändstift (alla SX-modeller) 0,60 mm Elektrodavstånd tändstift (alla XC-modeller) 0,60 mm
	Fel i tändsystemet	– Kontrollera tändsystemet. 🛠️
	Kortslutningskabeln i kabelhärvan är skadad, kortslutningsknappen är defekt	– Kontrollera kortslutningsknappen. 🛠️
	Kontakten eller tändspolen sitter löst eller har oxiderat	– Rengör kontakten och behandla den med kontaktsprej.
Vatten i förgasaren eller igensatta munstycken	– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.	
Motorn har ingen tomgång	Tomgångmunstycket är igensatt	– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.
	Justerskruven på förgasaren har ställts om	– Förgasare - ställ in tomgång. 🛠️ (☞ s 90)
	Tändstiftet är defekt	– Byt tändstift.
	Tändsystemet defekt	– Kontrollera tändspolen. 🛠️ – Kontrollera tändstiftskabelskon. 🛠️
Motorn kommer inte upp i varvtal	Förgasaren svämmas över p g a smutsig eller sliten flottörnål	– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.
	Lösa förgasarmunstycken	– Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.
	Fel i tändsystemet	– Kontrollera tändsystemet. 🛠️
Motorn har för lite effekt	Bränsletillförseln är bruten	– Kontrollera tankavlutningen. – Gör rent bränslekranen. – Kontrollera/ställ in förgasarkomponenter.
	Lufffiltret mycket smutsigt	– Rengör lufffiltret och lufffilterboxen. 🛠️ (☞ s 53)
	Avgassystemet otätt, deformerat eller för lite glasfibergarnstopning i slutdämparen	– Kontrollera avgassystemet med avseende på skador. – Byt ut slutdämparens glasfibergarnfyllning. 🛠️ (☞ s 55)
	Fel i tändsystemet	– Kontrollera tändsystemet. 🛠️
	Membranet eller membranhuset är skadat	– Kontrollera membran och membranhus.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn stannar eller smäller i förgasaren	Bränslebrist	<p>(alla SX-modeller)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vrid vredet ① på bränslekranen till läget ON. (Bild A00016-10 s 14) <p>(alla XC-modeller)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vrid vredet ① på bränslekranen till läget ON. (Bild A00023-10 s 14) <p>(alla XC-modeller)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vrid vredet ① på bränslekranen till läget RES. (Bild A00023-10 s 14) – Fyll på bränsle. (s 27)
	Motorn suger in tjuvluft	– Kontrollera att sugflänsen och förgasaren sitter ordentligt.
	Kontakten eller tändspolen sitter löst eller har oxiderat	– Rengör kontakten och behandla den med kontaktsprej.
Motorn blir ovanligt varm	För lite kylvätska i kylsystemet	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att kylsystemet är tätt. – Kontrollera kylvätskenivån. (s 84)
	För svag fartvind	– Stäng av motorn när motorcykeln står stilla.
	Kylarens lameller mycket smutsiga	– Rengör kylarens lameller.
	Skumbildning i kylsystemet	<ul style="list-style-type: none"> – Tappa av kylvätskan. (s 84) – Fyll på kylvätska. (s 85)
	Topplocket eller topplockspackningen skadade	– Kontrollera topplocket och topplockspackningen.
	Veck i kylarslangen	– Byt kylarslangen. ↘
Vit rök bildas (ånga i avgaserna)	Topplocket eller topplockspackningen skadade	– Kontrollera topplocket och topplockspackningen.
Växellådsolja rinner ut ur avluftningskruven	För mycket växellådsolja påfylld	– Kontrollera växellådsoljenivån. (s 95)
Vatten i växellådsoljan	Axeltättningsringen eller vattenpumpen är skadade	– Kontrollera axeltättningsringen och vattenpumpen.

21.1 Motor

21.1.1 alla SX-modeller

Typ	Encylindrig tvåtakts bensinmotor, vätskekyld, med membraninlopp och utblåsningskontroll
Cylindervolym	249 cm ³
Slag	72 mm
Diameter	66,4 mm
Utblåsningskontroll - justeringsstart	5 125 v/min
Vevaxellager	1 spårkullager/1 cylindriskt rullager
Vevstakslager	Nållager
Kolv tappslager	Nållager
Kolv	Gjuten aluminium
Kolvringar	2 trapetsringar
X-mått (mellan kolvens övre kant och cylinderns övre kant)	0... 0,10 mm
Z-mått (spjällets höjd)	49 mm
Primärutväxling	26:73
Koppling	Lamellkoppling i oljebad/hydraulisk manövrering
Växellåda	5-växlad med klokoppling
Utväxlingsförhållande	
1:ans växel	14:28
2:ans växel	16:26
3:ans växel	18:24
4:ans växel	21:24
5:ans växel	22:21
Tändsystem	Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning, typ Kokusan
Tändstift	NGK BR 8 ECM
Elektroavstånd tändstift	0,60 mm
Starthjälp	Kickstart

21.1.2 250 XC US

Typ	Encylindrig tvåtakts bensinmotor, vätskekyld, med membraninlopp och utblåsningskontroll
Cylindervolym	249 cm ³
Slag	72 mm
Diameter	66,4 mm
Utblåsningskontroll - justeringsstart	5 125 v/min
Vevaxellager	1 spårkullager/1 cylindriskt rullager
Vevstakslager	Nållager
Kolv tappslager	Nållager
Kolv	Gjuten aluminium
Kolvringar	2 trapetsringar
X-mått (mellan kolvens övre kant och cylinderns övre kant)	0... 0,10 mm
Z-mått (spjällets höjd)	49 mm
Primärutväxling	26:73
Koppling	Lamellkoppling i oljebad/hydraulisk manövrering
Växellåda	6-växlad med klokoppling
Utväxlingsförhållande	
1:ans växel	15:31
2:ans växel	16:25
3:ans växel	20:25

4:ans växel	22:23
5:ans växel	25:22
6:ans växel	26:20
Tändsystem	Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning, typ Kokusan
Tändstift	NGK BR 7 ES
Elektroavstånd tändstift	0,60 mm
Starthjälp	Kickstart och elstartmotor

21.1.3 300 XC US

Typ	Encylindrig tvåtakts bensenmotor, vätskekyld, med membraninlopp och utblåsningskontroll
Cylindervolym	293,2 cm ³
Slag	72 mm
Diameter	72 mm
Utblåsningskontroll - justeringsstart	5 150 v/min
Vevaxellager	1 spårkullager/1 cylindriskt rullager
Vevstakslager	Nållager
Kolv tappslager	Nållager
Kolv	Gjuten aluminium
Kolvringar	2 fyrkantiga ringar
X-mått (mellan kolvens övre kant och cylinderns övre kant)	0... 0,10 mm
Z-mått (spjällets höjd)	49,5 mm
Primärutväxling	26:73
Koppling	Lamellkoppling i oljebad/hydraulisk manövrering
Växellåda	6-växlad med klokoppling
Utväxlingsförhållande	
1:ans växel	15:31
2:ans växel	16:25
3:ans växel	20:25
4:ans växel	22:23
5:ans växel	25:22
6:ans växel	26:20
Tändsystem	Helelektroniskt tändsystem med digital tändningsreglering och kontaktfri styrning, typ Kokusan
Tändstift	NGK BR 7 ES
Elektroavstånd tändstift	0,60 mm
Starthjälp	Kickstart och elstartmotor

21.2 Åtdragningsmoment motor

21.2.1 alla SX-modeller

Skruv membranbladens insida	EJOT DELTA PT® 35x25	1 Nm	–
Skruv membranbladens utsida	EJOT DELTA PT® 30x6	1 Nm	–
Skruv membranfästplatta	EJOT DELTA PT® 30x12	1 Nm	–
Skruv arreteringsspak	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv fjädertallrik koppling	M5	6 Nm	–
Skruv lagerbock utblåsningskontroll	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv lock till utblåsningskontrollen	M5	5 Nm	–
Skruv pulsgivare	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv stator	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv till lagersäkring	M5	7 Nm	Loctite® 243™

Skruv utblåsningskontrollens fästplåt	M5	7 Nm	Loctite® 2701™
Skruv utblåsningskontrollock	M5	4 Nm	Loctite® 222™
Skruv vattenpumphjul	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv vinkelarm utblåsningskontroll	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Avluftningsskriv topplock	M6	10 Nm	–
Kopplingens ytterlock	M6	8 Nm	–
Skruv avgasfläns	M6	8 Nm	–
Skruv för växellådsoljenivåkontroll	M6	10 Nm	–
Skruv generatorlock	M6	8 Nm	–
Skruv kickstartplåt	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv kopplingens slavcylinder	M6	10 Nm	–
Skruv kopplingsmellanlock	M6	10 Nm	–
Skruv motorhölje	M6	10 Nm	–
Skruv spjäll utblåsningskontroll	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv ståltapp kickstart mellanhus	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv sugfläns/membranhus	M6	6 Nm	–
Skruv vattenpumplock	M6	10 Nm	–
Skruv växelspak	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skruv växlingsarretering	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv balansaxel	M8	30 Nm	Loctite® 243™
Skruv kickstart	M8	25 Nm	Loctite® 2701™
Skruv topplock	M8	27 Nm	–
Mutter cylinderfot	M10	35 Nm	–
Skruv framdrev drivkedja	M10	60 Nm	Loctite® 2701™
Mutter till rotor	M12x1	60 Nm	–
Avtappningsskriv för växellådsolja med magnet	M12x1,5	20 Nm	–
Tändstift	M14x1,25	25 Nm	–
Mutter kopplingsmedbringare	M18x1,5	100 Nm	Loctite® 648™
Mutter primärhjul	M18LHx1,5	150 Nm	Loctite® 648™

21.2.2 alla XC-modeller

Skruv membranbladens insida	EJOT DELTA PT® 35x25	1 Nm	–
Skruv membranbladens utsida	EJOT DELTA PT® 30x6	1 Nm	–
Skruv membranfästplatta	EJOT DELTA PT® 30x12	1 Nm	–
Skruv arreteringsspak	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv fjädertallrik koppling	M5	6 Nm	–
Skruv lagerbock utblåsningskontroll	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv lock till utblåsningskontrollen	M5	5 Nm	–
Skruv pulsgivare	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv till lagersäkring	M5	7 Nm	Loctite® 243™
Skruv utblåsningskontrollens fästplåt	M5	7 Nm	Loctite® 2701™
Skruv utblåsningskontrollock	M5	4 Nm	Loctite® 222™
Skruv vattenpumphjul	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv vinkelarm utblåsningskontroll	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Avluftningsskriv topplock	M6	10 Nm	–
Kopplingens ytterlock	M6	8 Nm	–
Skruv avgasfläns	M6	8 Nm	–
Skruv för lagerbussning för startmotor	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv för växellådsoljenivåkontroll	M6	10 Nm	–
Skruv generatorlock	M6	8 Nm	–

Skruv kickstartplåt	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv kopplingens slavcylinder	M6	10 Nm	–
Skruv kopplingsmellanlock	M6	10 Nm	–
Skruv motorhölje	M6	10 Nm	–
Skruv skyddshätta startmotor	M6	8 Nm	–
Skruv spjäll utblåsningskontroll	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv startmotor	M6	10 Nm	–
Skruv stator	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv ståltapp kickstart mellanhjul	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv sugfläns/membranhus	M6	6 Nm	–
Skruv vattenpumplock	M6	10 Nm	–
Skruv växelspak	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skruv växlingsarretering	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Skruv balansaxel	M8	30 Nm	Loctite® 243™
Skruv kickstart	M8	25 Nm	Loctite® 2701™
Skruv topplock	M8	27 Nm	–
Mutter cylinderfot	M10	35 Nm	–
Skruv framdrev drivkedja	M10	60 Nm	Loctite® 2701™
Mutter till rotor	M12x1	60 Nm	–
Avtappningsskruv för växellådsolja med magnet	M12x1,5	20 Nm	–
Tändstift	M14x1,25	25 Nm	–
Mutter kopplingsmedbringare	M18x1,5	100 Nm	Loctite® 648™
Mutter primärhjul	M18LHx1,5	150 Nm	Loctite® 648™

21.3 Förgasare**21.3.1 alla SX-modeller**

Förgasartyp	MIKUNI TMX 38
Förgasarnummer	TMX 38 84
Nålposition	3:a läget uppifrån
Munstycksnál	6BFY43-73 (6BFY44-73)
Huvudmunstycke	440 (430, 450, 460)
Tomgångsmunstycke	42.5 (37.5 / 40 / 45 / 47.5)
Startmunstycke	80
Nålmunstycke	S-1
Reglerskruv för tomgångsluft	
öppen	1,5 varv

21.3.2 Förgasare - grundinställning sandsträckor (alla SX-modeller)

Reglerskruv för tomgångsluft	
öppen	1,5 varv
Tomgångsmunstycke	45
Munstycksnál	6BFY44-73
Nålposition	3:a läget uppifrån
Huvudmunstycke	470

**Info**

Använd ett mindre huvudmunstycke om motorn inte går centrerat.

21.3.3 Förgasarinställning (alla SX-modeller)

MIKUNI TMX 38							
M/FT ASL ↓	TEMP →	-20°C ... -7°C	-6°C ... 5°C	6°C ... 15°C	16°C ... 24°C	25°C ... 36°C	37°C ... 49°C
		-2°F ... 20°F	19°F ... 41°F	42°F ... 60°F	61°F ... 78°F	79°F ... 98°F	99°F ... 120°F
3.000 m 10,000 ft ↑ 2.301 m 7,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 40 43-73 3 440	2 37,5 43-73 3 430	1,5 37,5 44-73 2 430	2 37,5 44-73 2 420	2 35 44-73 2 420	
2.300 m 7,500 ft ↑ 1.501 m 5,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 42,5 43-73 3 440	1,5 40 43-73 3 440	2 37,5 43-73 3 430	1,5 37,5 44-73 2 430	2 37,5 44-73 2 420	2 35 44-73 2 420
1.500 m 5,000 ft ↑ 751 m 2,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 42,5 44-73 3 450	1,5 42,5 43-73 3 440	1,5 40 43-73 3 440	2 37,5 43-73 3 430	1,5 37,5 44-73 2 430	2 37,5 44-73 2 420
750 m 2,500 ft ↑ 301 m 1,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 45 44-73 3 460	1,5 42,5 44-73 3 450	1,5 42,5 43-73 3 440	1,5 40 43-73 3 440	2 37,5 43-73 3 430	1,5 37,5 44-73 2 430
300 m 1,000 ft ↑ 0 m 0 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 47,5 44-73 3 470	1,5 45 44-73 3 460	1,5 42,5 44-73 3 450	1,5 42,5 43-73 3 440	1,5 40 43-73 3 440	2 37,5 43-73 3 430

402893-01

M/FT ASL	Höjd över havet
TEMP	Temperatur
ASO	Tomgångsskruv öppen
IJ	Tomgångsmunstycke
NDL	Nål
POS	Nålpositionen ovanifrån
MJ	Huvudmunstycke



Info

Använd inte på sandiga sträckor.

21.3.4 250 XC US

Förgasartyp	MIKUNI TMX 38
Förgasarnummer	TMX 38 85
Nålposition	2:a läget uppifrån
Munstycksnål	6BFY43-75 (6BFY42-75)
Huvudmunstycke	470 (450, 460, 480)
Tomgångsmunstycke	35 (32.5 / 37.5)
Startmunstycke	80
Nålmunstycke	S-4
Reglerskruv för tomgångsluft	
öppen	2 varv

21.3.5 Förgasarinställning (250 XC US)

MIKUNI TMX 38							
M/FT ASL ↓	TEMP →	-20°C ... -7°C -2°F ... 20°F	-6°C ... 5°C 19°F ... 41°F	6°C ... 15°C 42°F ... 60°F	16°C ... 24°C 61°F ... 78°F	25°C ... 36°C 79°F ... 98°F	37°C ... 49°C 99°F ... 120°F
3.000 m 10,000 ft ↑ 2.301 m 7,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 35 43-75 2 460	1,5 32,5 43-75 2 450	2 32,5 43-75 2 440	2,5 32,5 43-75 2 430	2 32,5 42-75 2 430	
2.300 m 7,500 ft ↑ 1.501 m 5,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 35 43-75 2 470	2 35 43-75 2 460	1,5 32,5 43-75 2 450	2 32,5 43-75 2 450	2,5 32,5 43-75 2 440	2 32,5 42-75 2 430
1.500 m 5,000 ft ↑ 751 m 2,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	1,5 37,5 43-75 2 470	1,5 35 43-75 2 470	2 35 43-75 2 470	1,5 32,5 43-75 2 460	2 32,5 43-75 2 450	2,5 32,5 43-75 2 440
750 m 2,500 ft ↑ 301 m 1,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 37,5 42-75 3 470	1,5 37,5 43-75 2 470	1,5 35 43-75 2 470	2 35 43-75 2 470	1,5 32,5 43-75 2 460	2 32,5 43-75 2 450
300 m 1,000 ft ↑ 0 m 0 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 37,5 42-75 3 470	1,5 37,5 43-75 2 470	1,5 35 43-75 2 470	2 35 43-75 2 470	1,5 32,5 43-75 2 460	2 32,5 43-75 2 450

402894-01

M/FT ASL	Höjd över havet
TEMP	Temperatur
ASO	Tomgångsskruv öppen
IJ	Tomgångsmunstycke

NDL	Nål
POS	Nålpositionen ovanifrån
MJ	Huvudmunstycke

**Info**

Använd inte på sandiga sträckor.

21.3.6 300 XC US

Förgasartyp	MIKUNI TMX 38
Förgasarnummer	TMX 38 80
Nålposition	2:a läget uppifrån
Munstycksnål	6BFY43-75 (6BFY42-75)
Huvudmunstycke	450 (430, 440, 460)
Tomgångsmunstycke	25 (22.5 / 27.5)
Startmunstycke	80
Nålmunstycke	S-4
Reglerskruv för tomgångsluft	
öppen	1,5 varv

21.3.7 Förgasarinställning (300 XC US) ↘

MIKUNI TMX 38							
M/FT ASL ↓	TEMP →	-20°C ... -7°C -2°F ... 20°F	-6°C ... 5°C 19°F ... 41°F	6°C ... 15°C 42°F ... 60°F	16°C ... 24°C 61°F ... 78°F	25°C ... 36°C 79°F ... 98°F	37°C ... 49°C 99°F ... 120°F
3.000 m 10,000 ft ↑ 2.301 m 7,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 25 43-75 2 440	2,5 25 43-75 2 430	1,5 25 42-75 2 430	2 25 42-75 2 430	2 25 42-75 2 420	
2.300 m 7,500 ft ↑ 1.501 m 5,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 25 42-75 3 440	2 25 43-75 2 440	2,5 25 43-75 2 430	1,5 25 42-75 2 440	2 25 42-75 2 430	2 25 42-75 2 420
1.500 m 5,000 ft ↑ 751 m 2,501 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 25 42-75 3 450	2 27,5 43-75 2 450	2 25 43-75 2 440	2,5 25 43-75 2 440	1,5 25 42-75 2 440	2 25 42-75 2 430
750 m 2,500 ft ↑ 301 m 1,001 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 27,5 42-75 3 470	2 25 42-75 3 460	2 27,5 43-75 2 450	1,5 25 43-75 2 450	2,5 25 43-75 2 440	1,5 25 42-75 2 440
300 m 1,000 ft ↑ 0 m 0 ft	ASO IJ NDL POS MJ	2 27,5 42-75 3 470	2 25 42-75 3 460	2 27,5 43-75 2 460	1,5 25 43-75 2 460	2 25 43-75 2 450	2,5 25 43-75 2 440

402895-01

M/FT ASL	Höjd över havet
TEMP	Temperatur
ASO	Tomgångsskruv öppen
IJ	Tomgångsmunstycke

NDL	Nål
POS	Nålpositionen ovanifrån
MJ	Huvudmunstycke

**Info**

Använd inte på sandiga sträckor.

21.4 Volymer**21.4.1 Växellådsolja**

Växellådsolja	0,80 l	Motorolja (15W/50) (📖 s 118)
---------------	--------	------------------------------

21.4.2 Kylvätska

Kylvätska	1,2 l	Kylvätska (📖 s 117)
-----------	-------	---------------------

21.4.3 Bränsle

Volym bränsletank, totalt ca (alla SX-modeller)	7 l	Blyfri bensin (95 oktan) blandad med 2-takts motorolja (1:60) (📖 s 117)
Volym bränsletank, totalt ca (alla XC-modeller)	10 l	Blyfri bensin (95 oktan) blandad med 2-takts motorolja (1:60) (📖 s 117)
Bränslereserv ca (alla XC-modeller)		1,5 l

21.5 Chassi

Ram	Centralrörarm av krommolybdenstål
Gaffel	WP Performance Systems Up Side Down AER 48
Fjädersväg	
fram	310 mm
bak	300 mm
Gaffeloffset	22 mm
Fjäderben	WP Performance Systems 5018 DCC Link
Bromsanläggning	Skivbromsar, bromsok flytande lagrade
Bromsskivor - diameter	
fram	260 mm
bak	220 mm
Bromsskivor, slitagegräns	
fram	2,5 mm
bak	3,5 mm
Däcktryck terräng	
fram	1,0 bar
bak	1,0 bar
Sekundärutväxling (alla SX-modeller)	14:50
Sekundärutväxling (alla XC-modeller)	13:50
Kedja	5/8 x 1/4"
Tillgängliga bakdrev	48, 50, 52
Styrhuvudvinkel	63,9°
Hjulbas	1 485±10 mm
Sitthöjd utan last	960 mm
Markfrigång utan last (alla SX-modeller)	375 mm
Markfrigång utan last (alla XC-modeller)	370 mm
Vikt utan bränsle ca (alla SX-modeller)	95,4 kg
Vikt utan bränsle ca (alla XC-modeller)	98,4 kg

Maximal tillåten axellast fram	145 kg
Maximal tillåten axellast bak	190 kg
Maximal tillåten totalvikt	335 kg

21.6 Elsystem

Batteri (alla XC-modeller)	HJTZ5S-FP	Litiumjonbatteri Batterispänning: 12 V Märkkapacitet: 2,0 Ah underhållsfri
Säkring (alla XC-modeller)	58011109110	10 A

21.7 Däck

Giltighet	Framdäck	Bakdäck
(alla SX-modeller)	80/100 - 21 51M TT Dunlop GEOMAX MX3S	110/90 - 19 62M TT Dunlop GEOMAX MX3S
(alla XC-modeller)	90/90 - 21 54M TT Dunlop GEOMAX AT81F	110/100 - 18 64M TT Dunlop GEOMAX AT81

De angivna däcken tillhör gruppen av möjliga standarddäck. För ytterligare information, se avsnittet Service på: <http://www.ktm.com>

21.8 Gaffel

21.8.1 250 SX EU

Gaffelns artikelnummer	34.18.8R.03	
Gaffel	WP Performance Systems Up Side Down AER 48	
Kompressionsdämpning		
Komfort	17 klickningar	
Standard	12 klickningar	
Sport	7 klickningar	
Returdämpning		
Komfort	17 klickningar	
Standard	12 klickningar	
Sport	7 klickningar	
Lufttryck	10,3 bar	
Gaffellängd	950 mm	
Oljemängd utvändig mekanism vänster	200 ⁺⁴⁰ ₋₂₀ ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)
Oljemängd utvändig mekanism höger	200 ⁺⁴⁰ ₋₂₀ ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)
Fettmängd patron vänster	11 ml	Universalfett (00062010051) (📖 s 120)
Oljemängd patron höger	380 ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)

21.8.2 250 SX US

Gaffelns artikelnummer	34.18.8R.53	
Gaffel	WP Performance Systems Up Side Down AER 48	
Kompressionsdämpning		
Komfort	17 klickningar	
Standard	12 klickningar	
Sport	7 klickningar	
Returdämpning		
Komfort	17 klickningar	
Standard	12 klickningar	

Sport		7 klickningar
Luftryck		10,5 bar
Gaffellängd		950 mm
Oljemängd utvändig mekanism vänster	200 ⁺⁴⁰ / ₋₂₀ ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)
Oljemängd utvändig mekanism höger	200 ⁺⁴⁰ / ₋₂₀ ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)
Fettmängd patron vänster	11 ml	Universalfett (00062010051) (📖 s 120)
Oljemängd patron höger	380 ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)

21.8.3 alla XC-modeller

Gaffelns artikelnummer		34.18.8R.73
Gaffel		WP Performance Systems Up Side Down AER 48
Kompressionsdämpning		
Komfort		17 klickningar
Standard		12 klickningar
Sport		7 klickningar
Returdämpning		
Komfort		17 klickningar
Standard		12 klickningar
Sport		7 klickningar
Luftryck		9,4 bar
Gaffellängd		950 mm
Oljemängd utvändig mekanism vänster	200 ⁺⁴⁰ / ₋₂₀ ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)
Oljemängd utvändig mekanism höger	200 ⁺⁴⁰ / ₋₂₀ ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)
Fettmängd patron vänster	11 ml	Universalfett (00062010051) (📖 s 120)
Oljemängd patron höger	380 ml	Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1) (📖 s 117)

21.9 Fjäderben

21.9.1 250 SX EU

Fjäderbenets artikelnummer		18.18.7R.03
Fjäderben		WP Performance Systems 5018 DCC Link
Kompressionsdämpning låg hastighet		
Komfort		17 klickningar
Standard		15 klickningar
Sport		13 klickningar
Kompressionsdämpning hög hastighet		
Komfort		2 varv
Standard		1,5 varv
Sport		1 varv
Returdämpning		
Komfort		17 klickningar
Standard		15 klickningar
Sport		13 klickningar
Fjäderförspänning		6 mm
Fjäderkonstant		
Vikt förare: 65... 75 kg		39 N/mm
Vikt förare: 75... 85 kg		42 N/mm
Vikt förare: 85... 95 kg		45 N/mm

Fjäderlängd	260 mm
Gastryck	10 bar
Statiskt häng	35 mm
Häng under körning	105 mm
Monteringslängd	477 mm
Stötdämparolja (📖 s 118)	SAE 2,5

21.9.2 250 SX US

Fjäderbenets artikelnummer	18.18.7R.53
Fjäderben	WP Performance Systems 5018 DCC Link
Kompressiondämpning låg hastighet	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar
Kompressionsdämpning hög hastighet	
Komfort	2,5 varv
Standard	2 varv
Sport	1,5 varv
Returdämpning	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar
Fjäderförspänning	5 mm
Fjäderkonstant	
Vikt förare: 65... 75 kg	39 N/mm
Vikt förare: 75... 85 kg	42 N/mm
Vikt förare: 85... 95 kg	45 N/mm
Fjäderlängd	260 mm
Gastryck	10 bar
Statiskt häng	35 mm
Häng under körning	105 mm
Monteringslängd	477 mm
Stötdämparolja (📖 s 118)	SAE 2,5

21.9.3 alla XC-modeller

Fjäderbenets artikelnummer	18.18.7R.73
Fjäderben	WP Performance Systems 5018 DCC Link
Kompressiondämpning låg hastighet	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar
Kompressionsdämpning hög hastighet	
Komfort	2,5 varv
Standard	2 varv
Sport	1,5 varv
Returdämpning	
Komfort	17 klickningar
Standard	15 klickningar
Sport	13 klickningar
Fjäderförspänning	8 mm
Fjäderkonstant	

Vikt förare: 65... 75 kg	39 N/mm
Vikt förare: 75... 85 kg	42 N/mm
Vikt förare: 85... 95 kg	45 N/mm
Fjäderlängd	260 mm
Gastryck	10 bar
Statiskt häng	35 mm
Häng under körning	105 mm
Monteringslängd	477 mm
Stötdämparolja (📖 s 118)	SAE 2,5

21.10 Åtdragningsmoment chassi

Skruv elstartknapp	M3	1 Nm	–
Skruv kortslutningsknapp	M3	1 Nm	–
Skruv drifttidsmätare	M4	1 Nm	–
Skruv fast handtag	M4	5 Nm	Loctite® 243™
Ekernippel bakhjul	M4,5	6 Nm	–
Ekernippel framhjul	M4,5	6 Nm	–
Skruv batteripol (alla XC-modeller)	M5	2,5 Nm	–
Skruv ställring fjäderben	M5	5 Nm	–
Skruvar på slutdämparen	M5	7 Nm	–
Övriga muttrar chassi	M5	5 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M5	5 Nm	–
Mutter för kabeln till startmotorn (alla XC-modeller)	M6	4 Nm	–
Skruv bromsskiva bak	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skruv bromsskiva fram	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Skruv dämpningselement till grenrör	M6	6 Nm	–
Skruv dämpningselement till ram	M6	6 Nm	–
Skruv gashandtag	M6	5 Nm	–
Skruv kedjeskydd	M6	6 Nm	Loctite® 243™
Skruv kulle tryckstång på fotbromscylindern	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi	M6	10 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M6	10 Nm	–
Mutter bakdrevsskrub	M8	35 Nm	Loctite® 2701™
Mutter bromspedalstopp	M8	20 Nm	–
Mutter däcklås	M8	12 Nm	–
Skruv axelklämma	M8	15 Nm	–
Skruv bromsok framtill	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Skruv gaffelkrona nedtill	M8	12 Nm	–
Skruv gaffelkrona upptill	M8	17 Nm	–
Skruv gaffelrör upptill	M8	20 Nm	Loctite® 243™
Skruv kedjegliddel	M8	15 Nm	–
Skruv klämelement	M8	20 Nm	–
Skruv motorstag	M8	25 Nm	Loctite® 2701™
Skruv ramarm	M8	35 Nm	Loctite® 2701™
Skruv sidostödfästning (alla XC-modeller)	M8	35 Nm	Loctite® 2701™
Övriga muttrar chassi	M8	25 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M8	25 Nm	–
Skruv fjäderben nedtill	M10	60 Nm	Loctite® 2701™
Skruv fjäderben upptill	M10	60 Nm	Loctite® 2701™

Skruv motorfäste	M10	60 Nm	–
Skruv styrhållare	M10	40 Nm	Loctite® 243™
Övriga muttrar chassi	M10	45 Nm	–
Övriga skruvar chassi	M10	45 Nm	–
Mutter förbindelsearm mot vinkelarm	M14x1,5	80 Nm	–
Mutter ram mot vinkelarm	M14x1,5	80 Nm	–
Mutter vinkelarm mot baksving	M14x1,5	80 Nm	–
Mutter vingbult	M16x1,5	100 Nm	–
Inskruvningsstuts kylsystem	M20x1,5	12 Nm	Loctite® 243™
Skruv hjulaxel fram	M20x1,5	35 Nm	–
Skruv styrhuvud upptill	M20x1,5	12 Nm	–
Mutter hjulaxel bak	M25x1,5	80 Nm	–

Blyfri bensin (ROZ 95)**Standard/klassificering**

- DIN EN 228 (ROZ 95)

Specifikation

- Använd endast blyfri bensin som motsvarar den angivna standarden eller är likvärdig med denna.
- En etanolhalt på max. 10 % (E10-bensin) är helt ofarlig.

**Info**

Använd **inte** bränsle av metanol (t ex M15, M85, M100) eller med en etanolhalt på över 10 % (t ex E15, E25, E85, E100).

Blyfri bensin (95 oktan) blandad med 2-takts motorolja (1:60)**Standard/klassificering**

- DIN EN 228
- JASO FD (📖 s 121) (1:60)

Blandningsförhållande

1:60	Motorolja 2-taktare (📖 s 118) Blyfri bensin (ROZ 95) (📖 s 117)
------	---

Rekommenderad leverantör**Motorex®**

- Cross Power 2T

Bromsvätska DOT 4 / DOT 5.1**Standard/klassificering**

- DOT

Specifikation

- Använd endast bromsvätska som motsvarar angiven standard (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Rekommenderad leverantör**Castrol**

- REACT PERFORMANCE DOT 4

Motorex®

- Brake Fluid DOT 5.1

Gaffelolja (SAE 4) (48601166S1)**Standard/klassificering**

- SAE (📖 s 121) (SAE 4)

Specifikation

- Använd endast oljor som uppfyller kraven i angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Kylvätska**Specifikation**

- Använd endast silikatfri kylvätska av hög kvalitet med korrosionsskyddstillägg för aluminiummotorer. Olämpliga frostskyddsmedel och frostskyddsmedel av lägre kvalitet orsakar korrosion, avlagringar och skumbildning.
- Använd inte rent vatten eftersom endast kylvätska har smörjegenskaper och kan skydda mot korrosion.
- Använd endast kylvätska som motsvarar de angivna kraven (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Frostskydd minst ner till	-25 °C
---------------------------	--------

Blandningsförhållandet måste anpassas till det nödvändiga frostskyddet. Använd destillerat vatten om kylvätskan måste spädas ut.

Vi rekommenderar att färdigblandad kylvätska används.

Följ anvisningarna från kylvätskans tillverkare gällande frostskydd, utspädning och blandbarhet (kompatibilitet) med andra kylmedel.

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- COOLANT M3.0

Motorolja (15W/50)

Standard/klassificering

- JASO T903 MA (📖 s 121)
- SAE (📖 s 121) (15W/50)

Specifikation

- Använd endast motoroljor som motsvarar angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och som har motsvarande egenskaper.

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Top Speed 4T

Motorolja 2-taktare

Standard/klassificering

- JASO FD (📖 s 121)

Specifikation

- Använd endast högkvalitativ tvåtaktsmotorolja från välkända tillverkare.

helsyntetisk

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Cross Power 2T

Stötdämparolja (SAE 2,5) (50180751S1)

Standard/klassificering

- SAE (📖 s 121) (SAE 2,5)

Specifikation

- Använd endast oljor som uppfyller angivna standarder (se uppgifter på behållaren) och har motsvarande egenskaper.

Bränsletillsats

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Fuel Stabilizer

Högvisköst smörjfett

Rekommenderad leverantör

SKF®

- LGHB 2

Kedjerengöringsmedel

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Chain Clean

Kedjesprej offroad

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Chainlube Offroad

Konserveringsmedel för lack, metall och gummi

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Moto Protect

Långtidsfett

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Bike Grease 2000

Olja för luftfilter av skumplast

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Racing Bio Liquid Power

Rengöringsmedel för luftfilter

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Racing Bio Dirt Remover

Rengöringsmedel för motorcykel

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Moto Clean

Specialrengöringsmedel för glänsande eller matta lack-, metall- och plastytor

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Quick Cleaner

Universal oljespray

Rekommenderad leverantör

Motorex®

- Joker 440 Synthetic

Universalfett (00062010051)

Rekommenderad leverantör

Klüber Lubrication®

- CENTOPLEX 2 EP

JASO FD

JASO FD är en klassificering för en tvåtaktsmotorolja som är specialutvecklad för de extrema krav som ställs inom tävlingssporten. Tack vare de förstklassiga syntetiska estrarna och de specialanpassade tillsatserna fungerar förbränningen perfekt, även under extrema förhållanden.

SAE

SAE-viskositetsklasserna har framtagits av Society of Automotive Engineers och delar in oljor efter deras viskositet. Viskositeten beskriver bara en oljas egenskap och ger ingen upplysning om kvaliteten.

JASO T903 MA

Olika tekniska utvecklingstendenser ledde till en egen specifikation för fyrtaktsmotorcyklar - standarden **JASO T903 MA**. I fyrtaktsmotorcyklar användes tidigare motoroljor för personbilar eftersom det saknades en egen specifikation för motorcyklar. För bilmotorer är långa underhållsintervaller viktiga. För motorcykelmotorer är högt effektutbyte och höga varvtal viktigt. I de flesta motorcykelmotorer används samma olja för att smörja växellådan och kopplingen. Standarden **JASO MA** tar hänsyn till dessa speciella krav.

Art.nr	artikelnummer
bl.a.	bland annat
ca	cirka
el.dyl.	eller dylikt
etc.	et cetera
ev.	eventuellt
ev.	vid behov
jfr.	jämför
Nr	nummer
osv.	och så vidare
resp.	respektive
t.ex.	till exempel

A	
Arbetsregler	6
Avsedd användning	5
B	
Bakdrev	
kontroll	60
Bakhjul	
demontering	76
montering	77
Baksving	
kontroll	62
Batteri	
demontering	80
laddning	81
montering	80
Bilder	8
Bromsbelägg	
byte på bakbromsen	73
byte på frambromsen	68
kontroll av bakbromsens belägg	73
kontroll av frambromsens belägg	68
Bromshandtag	12
inställning av utgångsläge	66
kontroll av spel	66
Bromsskivor	
kontroll	66
Bromsvätska	
påfyllning i bakbromsen	72
påfyllning i frambromsen	67
Bromsvätskenivå	
kontroll av bakbromsen	71
kontroll av frambromsen	67
Bruksanvisning	7
Bränslekran	14
Bränslen, vätskor och oljor	8
Bränsletank	
demontering	56
montering	57
C	
Chassinummer	11
Choke	15
D	
Dragning av gasvajern	
kontroll	62
Drifttidsmätare	17
Däckens skick	
kontroll	78
Däcktryck	
kontroll	78
E	
Ekerspänning	
kontroll	78
Elstartknapp	12

F	
Felaktig användning	5
Felsökning	100-101
Fjäderben	
artikelnummer	11
demontering	49
inställning av fjäderförspänning	35
kompressionsdämpning allmänt	31
kontroll av hänget under körning	35
kontroll av statiskt häng	34
montering	50
Fordonsvy	
bakifrån, höger sida	10
framifrån, vänster sida	9
Fotbromspedal	16
inställning av utgångsläge	71
kontroll av spel	70
Framdrev	
kontroll	60
Framhjul	
demontering	75
montering	75
Framskaärm	
demontering	48
montering	48
Frostskydd	
kontroll	83
Förgasare	
inställning av tomgång	90
tomgång	90
tömning av flottörkammaren	94
Förgasarinställning	88
Förvaring	98
G	
Gaffel	
artikelnummer	11
inställning av lufttryck	37
kontroll av grundinställning	36
Gaffelben	
avlufning	42
demontering	42
montering	43
rengöring av dammtätningar	42
Gaffelskydd	
demontering	43
montering	44
Garanti	8
Gashandtag	12
Gasvajer, spel	
kontroll	87
Gasvajerns spel	
inställning	87
Grundinställning chassi	
kontroll av inställning med aktuell förarvikt	31

Gummihandtag			
kontroll	63		
H			
Huvudsäkring			
byte	82		
Häng under körning			
inställning	36		
I			
Idrifttagande			
anvisningar för det första idrifttagandet	18		
efter förvaring	99		
kontroll- och skötselarbeten inför varje idrifttagande	24		
K			
Kedja			
kontroll	60		
rengöring	59		
Kedjespänning			
inställning	60		
kontroll	59		
Kedjestyrare			
kontroll	60		
Kickstart	16		
Kompressionsdämpning			
inställning av gaffel	38		
Kompressionsdämpning, hög hastighet			
inställning av fjäderben	32		
Kompressionsdämpning, låg hastighet			
inställning av fjäderben	32		
Koppling			
byte av vätska	64		
kontroll/åtgärd av vätskenivå	64		
Kopplingshandtag	12		
inställning av utgångsläge	63		
Kortslutningsknapp	12		
Kundtjänst	8		
Kylsystem	83		
Kylvätska			
avtapning	84		
påfyllning	85		
Kylvätskenivå			
kontroll	83-84		
L			
Lufffilter			
demontering	53		
montering	54		
rengöring	53		
Lufffilterbox			
rengöring	53		
tätning	54		
Lufffilterboxens skydd			
demontering	52		
fastsättning	54		
montering	52		
Luftfjädring AER 48	31		
M			
Miljö	7		
Motor			
inkörning	19		
Motorcykel			
borttagning från mc-lyft	41		
lyft med mc-lyft	41		
rengöring	97		
Motorkarakteristik			
hjälpfjäder	92		
inställning av hjälpfjäder	92		
Motornummer	11		
N			
Nedre gaffelkrona			
demontering	44		
montering	45		
P			
Plug-in-stöd	16		
Påfyllningsvolym			
kylvätska	111		
R			
Ram			
kontroll	62		
Reklamationsrätt	8		
Reservdelar	8		
Returdämpning			
inställning av fjäderben	33		
inställning av gaffel	38		
S			
Sadel			
borttagning	51		
montering	52		
Service	8		
Sidostöd	16		
Skyddsutrustning	6		
Slutdämpare			
byte av glasfibergarnstopningen	55		
demontering	55		
montering	55		
Starta motorcykeln	24		
Startnummerskylt			
demontering	48		
montering	48		
Styrets läge	39		
inställning	39		
Styrhuvudets lager			
smörjning	47		
Styrhuvudets lagerspel			
inställning	47		
kontroll	46		
Svåra körförhållanden	19		
hög temperatur	22		

leriga sträckor	22
låg temperatur	23
långsam körning	22
snö	23
torr sand	20
våt sand	21
våta sträckor	22
Säker drift	6
Säkring	
byte av huvudsäkring	82
T	
Tanka	
bränsle	27
Tanklock	
stängning	13
öppning	13
Teknisk information	
chassi	111
däck	112
elsystem	112
fjäderben	113
förgasare	106
gaffel	112
motor	102
volymer	111
åtdragningsmoment chassi	115
åtdragningsmoment motor	103
Tillbehör	8
Transport	27
Typskylt	11
Tändkurva	
kontakt	91
ändring	91
V	
Volym	
växellådsolja	96, 111
Växellådsolja	
byte	95
påfyllning	96
Växellådsoljenivå	
kontroll	95
Växelspak	15
inställning av utgångsläge	91
kontroll av utgångsläget	91
Ä	
Ändamålsenlig användning	5
Ö	
Övriga medel	8

READY TO RACE

>> www.ktm.com



3213637sv

03/2017



KTM

KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Österreich
<http://www.ktm.com>



KTM Group Partner



REG. NO. 12 100 6661

Foto: Mitterbauer/KTM